

ステアリングスイッチの設定をする

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて、操作できます。

1 ツートップメニュー (P.26) から
情報・設定 を選ぶ

2 情報・設定メニューから
システム設定 を選ぶ

3 システム設定画面から
ステアリングスイッチ を選ぶ

4 設定したい機能を選ぶ



割り当て可能な機能	対応する本体ボタン/タッチキー
VOL UP	[+] 大
VOL DOWN	[-] 小
MUTE	消音 *1 ● オーディオの音声を一時的に消音
[電話]	電話に出る 電話に出る
[電話切]	電話を切る (通話中)/ 電話に出ない (着信中)
TRACK UP *2	[▶▶] 次へ
TRACK DOWN *2	[◀◀] 前へ
AUDIO	[AUDIO] ● オーディオ画面に切換 ● オーディオメニューを表示
SOURCE	— *3 ● オーディオの種類を切換 (切り換わりかた→取扱説明書)
MENU	[MENU] ツートップメニューを表示
現在地	[MAP] 現在地画面に切り換える
広域	[広域] 縮尺を広域に切り換える
詳細	[詳細] 縮尺を詳細に切り換える

● **初期化** : 設定を初期化

5 車のステアリングスイッチで、
機能を割り当てたいスイッチを 1 秒以上
押し
● 手順 3~4 を繰り返し、ステアリングスイ
ッチに機能を割り当ててください。

6 すべての機能を割り当てたら、**完了**を選ぶ
● ステアリングスイッチの設定が完了します。

お願い

● すべてのステアリングスイッチに機能を登録して
ください。機能が登録されていないステアリン
グスイッチがあると、正しく動作しない場合が
あります。

お知らせ

- 車種やグレードによっては、操作可能な機能が異
なる場合があります。詳しくは下記サイトをご覧
ください。
<https://panasonic.jp/navi/>
- ひとつのスイッチに複数の機能を割り当てるこ
とはできません。
- ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ス
テアリングスイッチで本機の操作はできません。

- * 1 ランチャーメニューに「消音」を割り当てると、
タッチキーでも操作できます。(→取扱説明書)
※ステアリングスイッチに「MUTE」を割り当
てる際に、ランチャーメニューに「消音」を割り
当てる必要はありません。
- * 2 オーディオが TV のときは、チャンネルの切り
換えができません。
オーディオが MEMORY MUSIC のとき、また
は MP3/WMA を再生しているときは、長押し
するとアルバム / フォルダの切り換えができま
す。
- * 3 対応する本体ボタン / タッチキーはありません
が、ステアリングスイッチに機能を割り当てるこ
とができます。


GPS 情報を確認する

1 ツートップメニュー (P.26) から、
情報・設定 を選ぶ

2 情報・設定メニューから **情報** を選ぶ

3 情報メニューから **GPS 情報** を選ぶ

4 GPS 情報を確認する

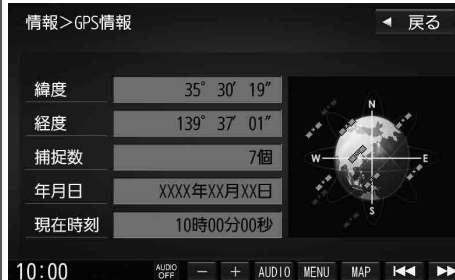

- 緯 度 : 現在位置の緯度を表示
- 経 度 : 現在位置の経度を表示
- 捕 捉 数 : 測位に使用している衛星の数
を表示
- 年 月 日 : 現在の日付を表示
- 現在時刻 : 現在時刻を表示

商標などについて

- 「ETC」、「ETC2.0」、「DSRC」は、一般財団
法人 ITS サービス高度化機構の登録商標です。
- 「VICS」は一般財団法人道路交通情報通信
システムセンターの商標です。

- Apple, iPhone, iPod, and Lightning are
trademarks of Apple Inc., registered in
the U.S. and other countries.
- The trademark " iPhone" is used in
Japan with a license from Aiphone K.K.

- 本製品の説明書に記載されている各種名称、
会社名、商品名などは、各社の登録商標また
は商標です。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注
記のない場合でも、これを十分尊重いたします。