


ディスプレイユニットの取り付けかた

1 ナビゲーションユニットのスライドベースにディスプレイユニットをしっかりとはめ込む


お願い

- 故障の原因となりますので、ディスプレイユニットの端子部分に触らないよう、取り扱いにご注意ください。

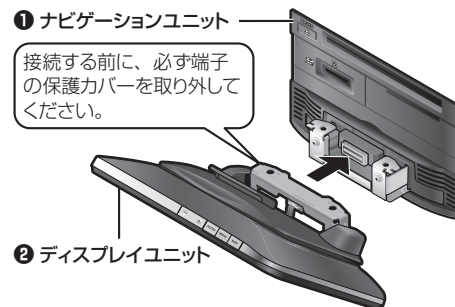

2 座付き六角ねじ(黒)で固定する(2か所)


⑩ 座付き六角ねじ(黒)(ディスプレイユニット用)
(M5×8 mm)

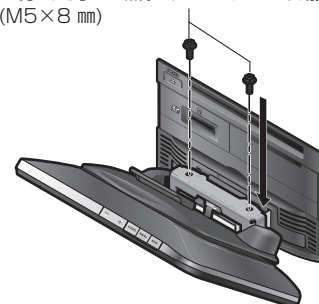

3 目隠しカバーをかぶせる


- パチッと音がするまで、はめ込んでください。

③ 目隠しカバー

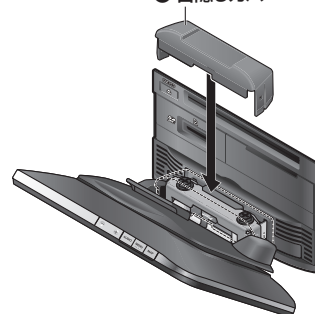


目隠しカバーの 取り外しかた

左右を外側に広げて
ロックを解除したまま
上方向に取り外す

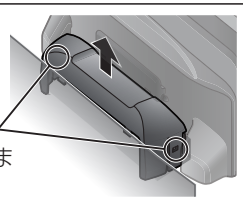

4 ディスプレイを手動で起こす

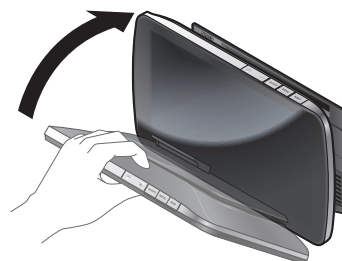


ディスプレイの位置や角度を調整する

- 必ず、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で操作してください。
- 電源が入っているときは、できるだけ操作部(タッチパネル、ボタン)を持たないでください。

ディスプレイの上下位置を調整する



ディスプレイの上側をしっかりと持ち、手動で高さを調整する

- 無理に動かさずに、必ずロックを解除してください。
- ロックを固定する前に手を放すと、重みでディスプレイが下がってしまいます。ディスプレイを手で持ったまま、ロックを固定してください。

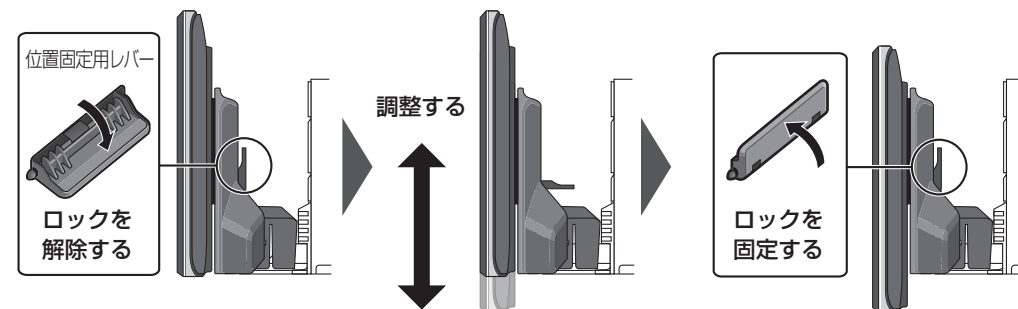


ディスプレイの上下位置を下端にすると、
車両側に干渉しやすくなります。

- ディスプレイが車両側に接触して、運転を妨げたり・傷をつけたりしないよう、よくご確認ください。
- 下端にして使用するときは、スライドベースを手前に引き出して、車両に取り付けてください。(P.16～19)

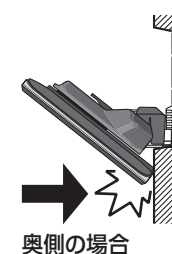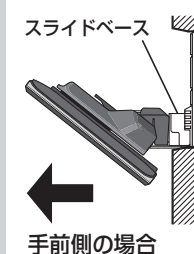

ディスプレイの角度を調整する

ディスプレイの上側をしっかりと持ち、手動で角度を調整する

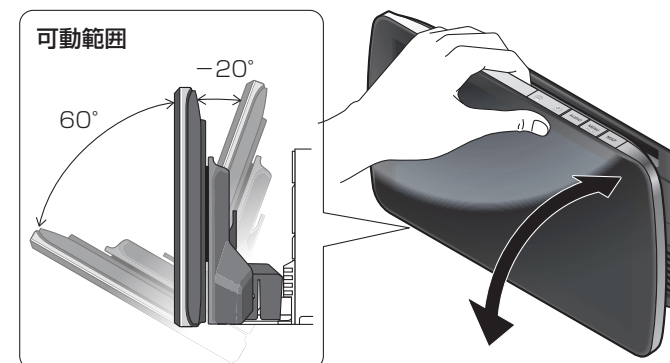

お知らせ

- 左右方向の調整はできません。