


配線のしかた (続き)

電源コード / 車両インターフェースコード

F1D9GD

① ナビゲーションユニット (後面)

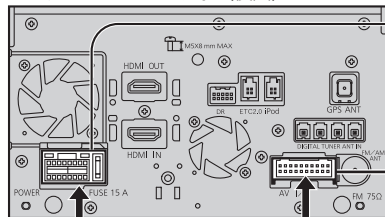

電源コネクター*1 (POWER FUSE 15 A)(ヒューズ15 A内蔵)

必ず付属の電源コードを使用してください。
他のコードを使用すると故障の原因となります。

*1 必ず規定容量のヒューズをご使用ください。

車両・AVインターフェース接続端子 (AV I/F)

① 電源コード

全ての配線が完了し、接続を確認したあとに差し込んでください。

② 車両インターフェースコード

アクセサリコード (赤: 20 cm)

ACC

車の ACC電源へ

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりとなるため、お買い上げの販売店にご相談ください。

バッテリーコード (黄: 20 cm)

BATTERY 15 A

車の バッテリーへ

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

アースコード (黒: 55 cm)

アース

車体の 金属部へ

塗装などが施されていない金属地が露出している車両側のアース部分*2に、確実にねじ止めしてください。

*2 車両側のアースの箇所については、カーディーラーにお問い合わせください。

アンテナコントロールコード (青: 20 cm)

ANT CONT MAX 0.1 A

車のオートアンテナコントロールコード(入力端子) または アンテナブースターの電源入力端子へ

外部アンプコントロールコードと間違えずに接続してください。

0.1 A以内でご利用ください。

イルミネーションコード (橙/白: 20 cm)

ILLUMINATION

車の照明電源へ

スピーカーコード (フロント左)

FRONT L

(白: 20 cm)

(白/黒: 20 cm)

スピーカー

スピーカーコード (フロント右)

FRONT R

(灰: 20 cm)

(灰/黒: 20 cm)

スピーカー

スピーカーコード (リア左)

REAR L

(緑: 20 cm)

(緑/黒: 20 cm)

スピーカー

スピーカーコード (リア右)

REAR R

(紫: 20 cm)

(紫/黒: 20 cm)

スピーカー

外部アンプコントロールコード (青/白: 20 cm)

AMP CONT MAX 0.1 A

使用しません。

スピーカーコードは、各スピーカーへ正しく接続してください。スピーカー破損の原因となります。

カメラ映像入力コード (20 cm) 映像 (黄)

CAMERA IN

映像 (黄)

別売のリアビューカメラを接続する。

サイドブレーキコード*3 (若草色: 2 m)

SIDE BRAKE

パーキングブレーキスイッチの、ブレーキが解除のときに車体にアースされていない方の配線へ

*3 本書では、「パーキングブレーキ」「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」などのことを、「パーキングブレーキ」と呼称して、表記していますが、コードの名称のみ「サイドブレーキ」と呼称して、説明しています。

サイドブレーキコード*3は必ず接続してください。
以下について詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
● 正しく接続し、ブレーキをかけていない場合には、操作が制限されます。
● 車両側との配線が容易にできる別売の中継コードなどがあります。
● 電子パーキングブレーキ搭載車では停車中であっても操作制限がかかる場合があります。

リバースコード (紫/白: 2 m)

REVERSE


車のシフトレバーをリバース (R) に入れたときに点灯するバックランプ (後退灯、透明のレンズが付いたランプ) のプラス線へ

リバースコードは必ず接続してください。
● 自車位置が正しく表示されない場合があります。以下について詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
● 車両側との配線が容易にできる別売の中継コードなどがあります。

車速信号コード (桃色: 2 m)

SPEED

端子を切り離す*4

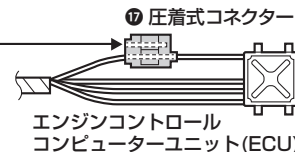

*4 接続先のコードに端子がある (車両側コネクターとの接続用変換ハーネスや中継コードなどを用いる) 場合は、端子を切らずに接続してください。

車速信号コードは必ず接続してください。
● 自車位置が正しく表示されない場合があります。以下について詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
● 車両側との配線が容易にできる別売の中継コードなどがあります。

ステアリングスイッチ1コード (茶: 45 cm)

STSW1

ステアリングスイッチ2コード (青/黄: 45 cm)

STSW2

ステアリングスイッチアースコード (黒: 45 cm)

SWGND

車のステアリングスイッチコードへ*5
ステアリングスイッチ設定を行ってください。(P.34「ステアリングスイッチの設定をする」)

*5 詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。