


配線のしかた (続き)

電源コード / 車両 AV インターフェースコード

■ **FIX10BHD** **FIX10HD**


① ナビゲーションユニット (後面)

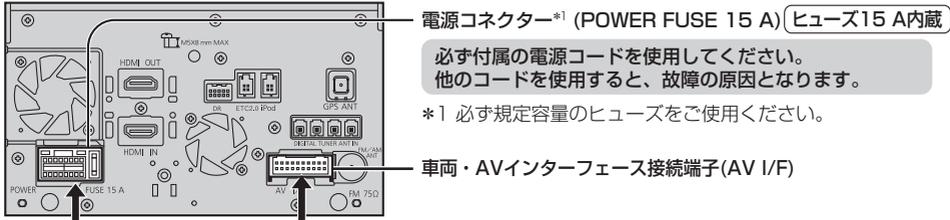

② 電源コード


全ての配線が完了し、接続を確認したあとに差し込んでください。

③ 車両AVインターフェースコード

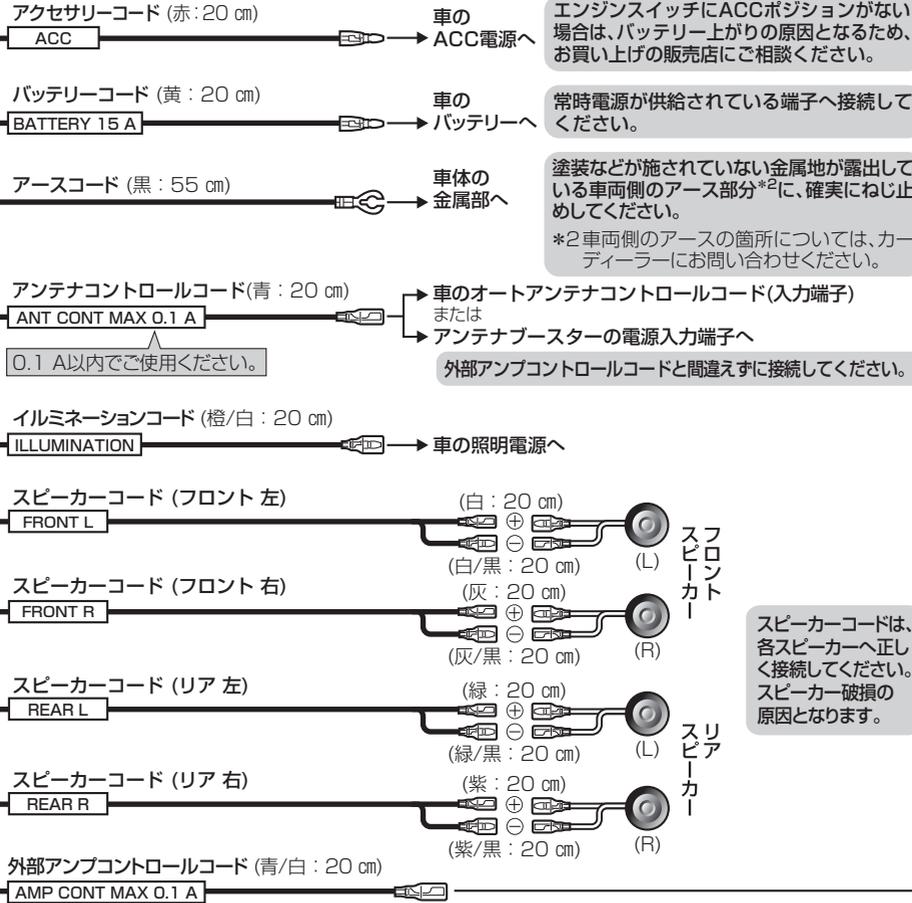

スピーカーコードは、各スピーカーへ正しく接続してください。スピーカー破損の原因となります。

オートアンテナコントロールコードと間違えずに接続してください。

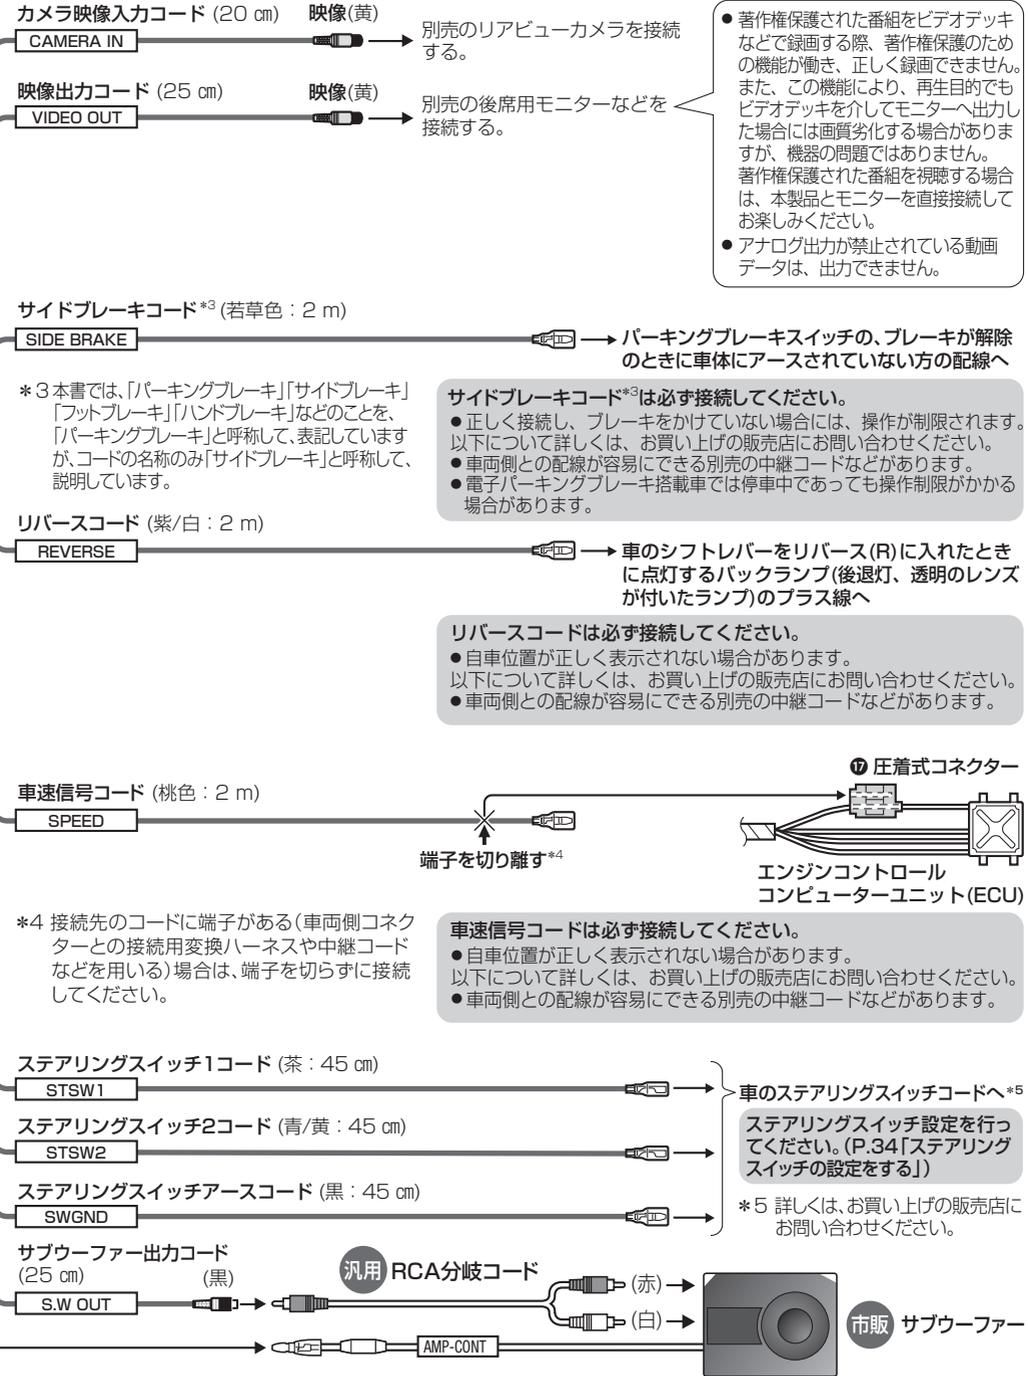

● 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニターへ出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は、本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

● アナログ出力が禁止されている動画データは、出力できません。

サイドブレーキコード*3は必ず接続してください。
● 正しく接続し、ブレーキをかけていない場合には、操作が制限されます。以下について詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
● 車両側との配線が容易にできる別売の中継コードなどがあります。
● 電子パーキングブレーキ搭載車では停車中であっても操作制限がかかる場合があります。

リバースコードは必ず接続してください。
● 自車位置が正しく表示されない場合があります。以下について詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
● 車両側との配線が容易にできる別売の中継コードなどがあります。

車速信号コードは必ず接続してください。
● 自車位置が正しく表示されない場合があります。以下について詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
● 車両側との配線が容易にできる別売の中継コードなどがあります。

車のステアリングスイッチコードへ*5
ステアリングスイッチ設定を行ってください。(P.34「ステアリングスイッチの設定をする」)
*5 詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。