

ディスプレイユニットの位置と可動範囲

- 車両クラスターパネルの厚み（奥行き）などを測り、下表を参考に、ディスプレイの動きを妨げない位置に調整してください。
- 車種によっては、制約がある場合があります。詳しくは、Webサイトでご確認ください。
- 下表の寸法は目安です。

ディスプレイの上下位置を下端にしたり、左右の角度を最大まで調整すると、車両装備^{*1}に干渉しやすくなります。接触して、運転を妨げたり・傷をつけたりしないよう、よくご確認ください。


- 位置や角度を調整したときに車両装備^{*1}に干渉する場合は、スライドベースを手前に引き出して取り付けてください。（「ナビゲーションユニットの取り付けかた」P.14）

^{*1} シフトレバー、ワイパーレバー、ハザードスイッチ、エアコン吹き出し口、エアコンパネルなど


ディスプレイの上下位置		上端	上端	下端	下端
ディスプレイ取付部の取付角度		0°	30°	0°	30°
スライドベースの位置・奥	起こした状態				
	倒した状態				
スライドベースの位置・手前	起こした状態				
	倒した状態				

下記のような車両には取り付けられません


- シフトレバーが近接する

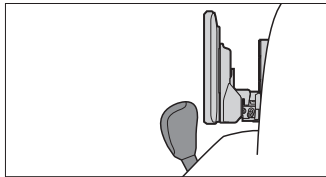


- ハザードスイッチが隠れる

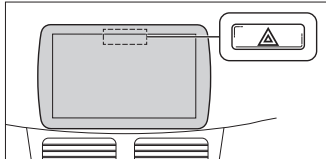


- 車両クラスターパネルに接触する

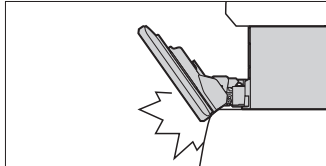

- グローブボックスの開閉の妨げになる

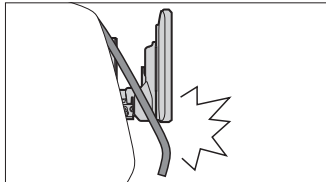

- ワイパーレバーと干渉する

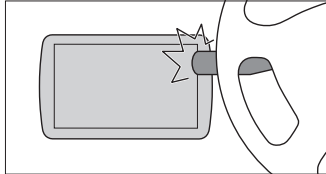

^{*2} ディスプレイの下端がナビゲーションユニットよりも車両側に近接するため、車両クラスターパネルなどに接触する場合があります。
^{*3} 左右の角度を最大まで調整すると、ナビゲーションユニットと干渉します。