
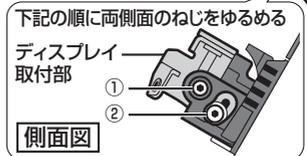


ディスプレイユニットの取り付けかた

ディスプレイ取付部の取付角度が地面と水平になるように補正してください。(下記手順1、2)

- 車種によっては、車両側クラスターパネルと接触するため画面の傾きを補正できない場合があります。また、ナビゲーションユニットの取付角度が30°以上の場合には水平にできません。詳しくは、Webサイトでご確認ください。

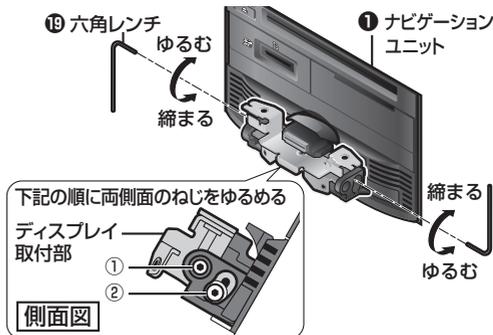

下記の順に両側面のねじをゆるめる
ディスプレイ取付部
①
②
側面図

1 ナビゲーションユニットのディスプレイ取付部のねじをゆるめる(4か所) ※六角レンチは長い方を持って使用してください。 ※六角レンチを紛失しないように保管してください。

2 ディスプレイ取付部の取付角度を補正する
側面図
ディスプレイ取付部
地面と水平に
補正角度は30°まで
下記の順にねじをしっかりと締める
①
②
●ディスプレイを強く倒しても動かない(補正した角度からずれない)ように確認してください。

3 ディスプレイ取付部に、ディスプレイユニットをしっかりとめ込む
お願い
●故障の原因となりますので、ディスプレイユニットの端子部分に触らないよう、取り扱いにご注意ください。

側面図
② ディスプレイユニット
接続する前に、必ず端子の保護カバーを取り外してください。

4 座付き六角ねじ(黒)で固定する(2か所)
上面図
2か所を固定する
側面図
⑬ 座付き六角ねじ 黒 (ディスプレイユニット用) (M5 × 8 mm)
適正締付トルク値: 1.96±0.29 N·m

5 目隠しカバーをかぶせる
●パチッと音がするまで、はめ込んでください。
目隠しカバーの取り外しかた
左右を外側に広げてロックを解除したまま上方方向に取り外す
側面図
⑭ 目隠しカバー
後面図
ディスプレイユニットの突起を、目隠しカバーの穴に合わせてはめ込む

ディスプレイの位置や角度を調整する

指をはさまないように、気をつけて動かしてください。

- 必ず、安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で操作してください。
- 電源が入っているときは、できるだけ操作部(タッチパネル、ボタン)を持たないでください。


車両側に接触して、運転を妨げたり・傷をつけたりしないよう、よくご確認ください。

- 位置や角度を調整したときに車両装備に干渉する場合は、スライドベースを手前に引き出して取り付けてください。(P.16「ナビゲーションユニットの取り付けかた」)
- 車種によっては、制約がある場合があります。詳しくは、Webサイトをご覧ください。

上下の位置(高さ)を調整する


ディスプレイの上側をしっかりと持ち、手で高さを調整する

- 無理に動かさずに、必ずロックを解除してください。
- ロックを固定する前に手を放すと、重みでディスプレイが下がってしまいます。ディスプレイを手で持ったまま、ロックを固定してください。

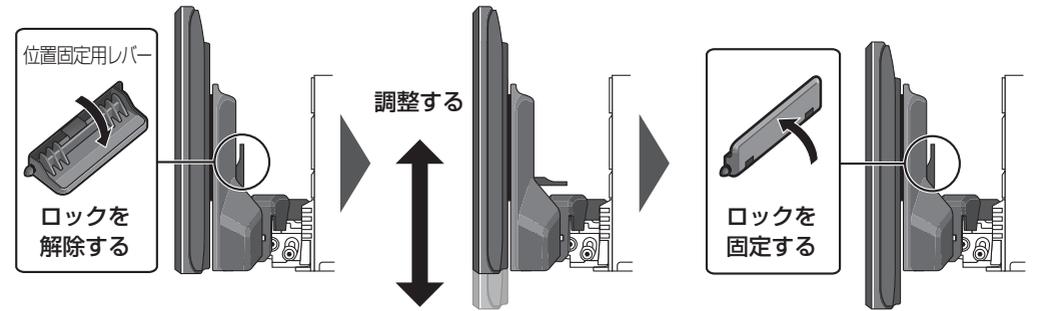

上下の向き(角度)を調整する

ディスプレイの上側をしっかりと持ち、手で角度を調整する

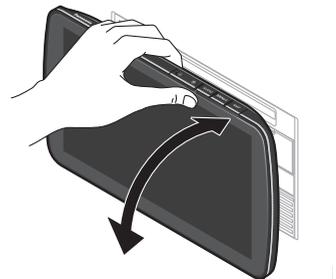

左右の向き(角度)を調整する

ディスプレイの両端をしっかりと持ち、手で角度を調整する

