

車載用吸盤スタンドを取り付ける

取り付ける前に

- 設置する位置を確認するときは、車載用吸盤スタンドの吸盤保護カバーを外さないでください。吸盤保護カバーを外して直接ダッシュボードに取り付けると、吸盤の跡が残る場合があります。
- 付属のスタンド用ストラップを車載用吸盤スタンドに取り付けて、設置する位置を確認してください。
- 付属のクリーナーで、設置面の汚れ（ごみ、油など）をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 必ずダッシュボードの平らな面にしっかり取り付け、安定させてください。
- 下記のような場所には絶対に取り付けないでください。落下する原因となります。

取付シートが密着しないような強い曲面	×	
約 30° 以上傾いた場所（推奨 15° 以下）	×	
不安定な場所	×	
垂直な面（スタンドの破損に至る場合もあります）	×	

取り付け位置について

国土交通省の定める保安基準*に適合させるため、運転者の視界を妨げないように「前方視界基準」(下記)に従って取り付けてください。
また、前面ガラスおよび側面ガラス（運転者席の左右）への取り付けは、保安基準第 29 条に不適合となりますので、絶対におやめください。

* 道路運送車両の保安基準 第 21 条（運転者席）、細目告示 第 27 条 および 別添 29

前方視界基準

■ 対象車種


専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員 11 人以上のものを除く）
車両総重量が 3.5 トン以下の貨物自動車

■ 基準概要


自動車の前方 2 mにある高さ 1 m、直径 0.3 mの円柱（6 歳児を模したもの）を鏡等を用いず直接視認できること。

- 図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合は、左右逆になります。

上面図

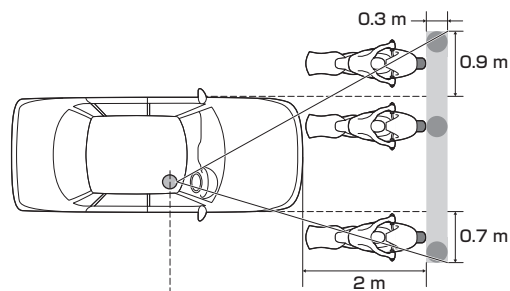


側面図

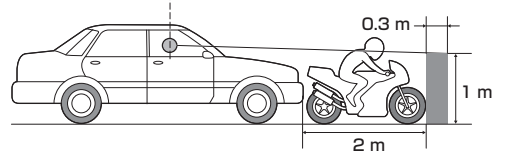

1 取付シートを貼り付ける

- 貼りなおさないでください。粘着力が弱くなります。

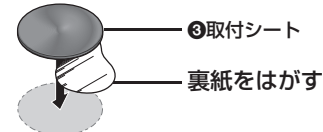

ダッシュボード（設置面）

気温が低いときは、ドライヤーなどで温めてください。

しっかり定着させるため、貼り付け後、約 24 時間以上経過してから、スタンドを取り付けてください。

お願い

車載用吸盤スタンドは、必ず取付シートの上に取り付けてください。

- 吸着面全体がしっかりと密着していないと、使用中に外れるおそれがあります。
- 吸盤の吸着力でダッシュボードが変形する場合があります。
- ダッシュボードに吸盤の跡が残る場合があります。

①車載用吸盤スタンド


強く押す
（仮止め）

⑥クッション材

進行方向

2 クレードルの向きを変える

フックレバー側が
上になるように
90°回転させる

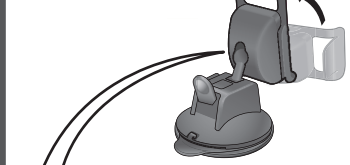


ボールジョイント
自由な角度に回せます。
（ロックはありません）

ボールジョイントが固いときは、少しずつ力をかけて回してください。

3 吸盤保護カバーを外す

フックレバー側が
上になるように
90°回転させる

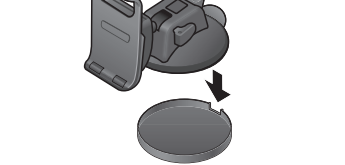

- 吸盤保護カバーは、スタンドを取り外した際、吸盤保護のために必要になります。大切に保管してください。

4 クッション材を貼り付ける

- 振動でノイズが発生する原因となりますので、左図のとおりクッション材を貼り付けて安定させてください。

5 車載用吸盤スタンドを取付シートに仮止めする

- クレードルがダッシュボードにあたってスタンドが密着しない場合は、ロックを解除してください。

車載用吸盤スタンドを取り外すには

- ナビゲーションを長期間使用しないときなどは、車載用吸盤スタンドを取り外してください。

準備

- ナビゲーション本体およびシガーライターコードを、取り外してください。

1 レバーを上げる



2 後面のタブを持って取り外す

お知らせ

- 気温が低いときは、吸盤をはがしにくい場合があります。

3 吸盤保護カバーをかぶせる

お願い

- 吸盤に汚れや傷が付かないように、必ず吸盤保護カバーをかぶせて保管してください。

ナビゲーション本体を車載用吸盤スタンドに取り付ける

- 電源が「切」の状態で行ってください。

1 くぼみを車載用吸盤スタンドの突起に合わせる

- ナビゲーション本体を横向きにして、MiniUSB端子側が下になるように設置してください。

2 ナビゲーション本体を取り付ける

- カチッと音がするまで、ナビゲーション本体をクレードルにしっかりと押し込んでください。

図のように指をあて、挟み込んでください。

お願い

- 液晶ディスプレイは強く押さないでください。



ナビゲーション本体を取り外すには

1 ナビゲーション本体を持ち、フックレバーを押しながら

2 矢印の方向に取り外す

車載用吸盤スタンドから取り外すときは、必ずナビゲーション本体を持って行ってください。本体を持たずにフックレバーを押すと、本体が落下するおそれがあります。

シガーライターコードを接続する

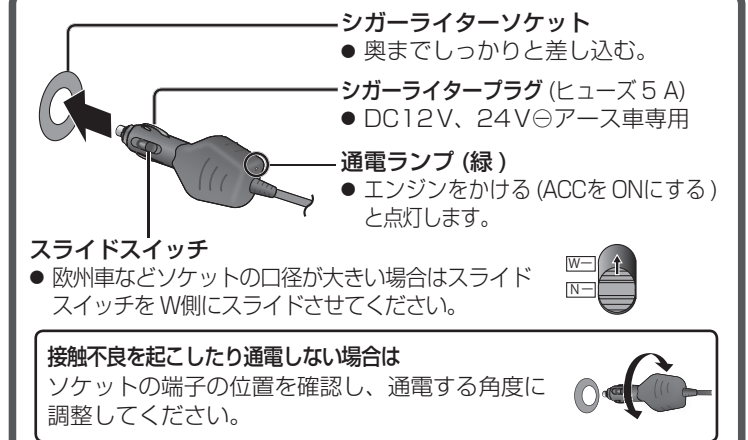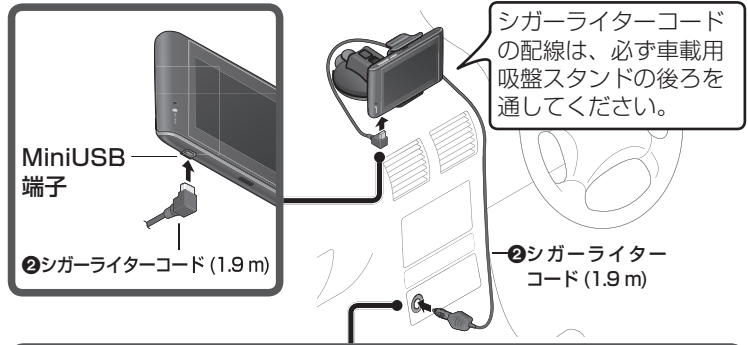

- 使用しないときは、ソケットからプラグを抜いてください。ナビゲーション本体が接続されていない状態でも、プラグを接続したままにしておくと、約 5 mAの電流を消費します。
- ナビゲーション本体に接続した状態でコードを引っ張らないでください。
- ヒューズの交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。