


配線のしかた

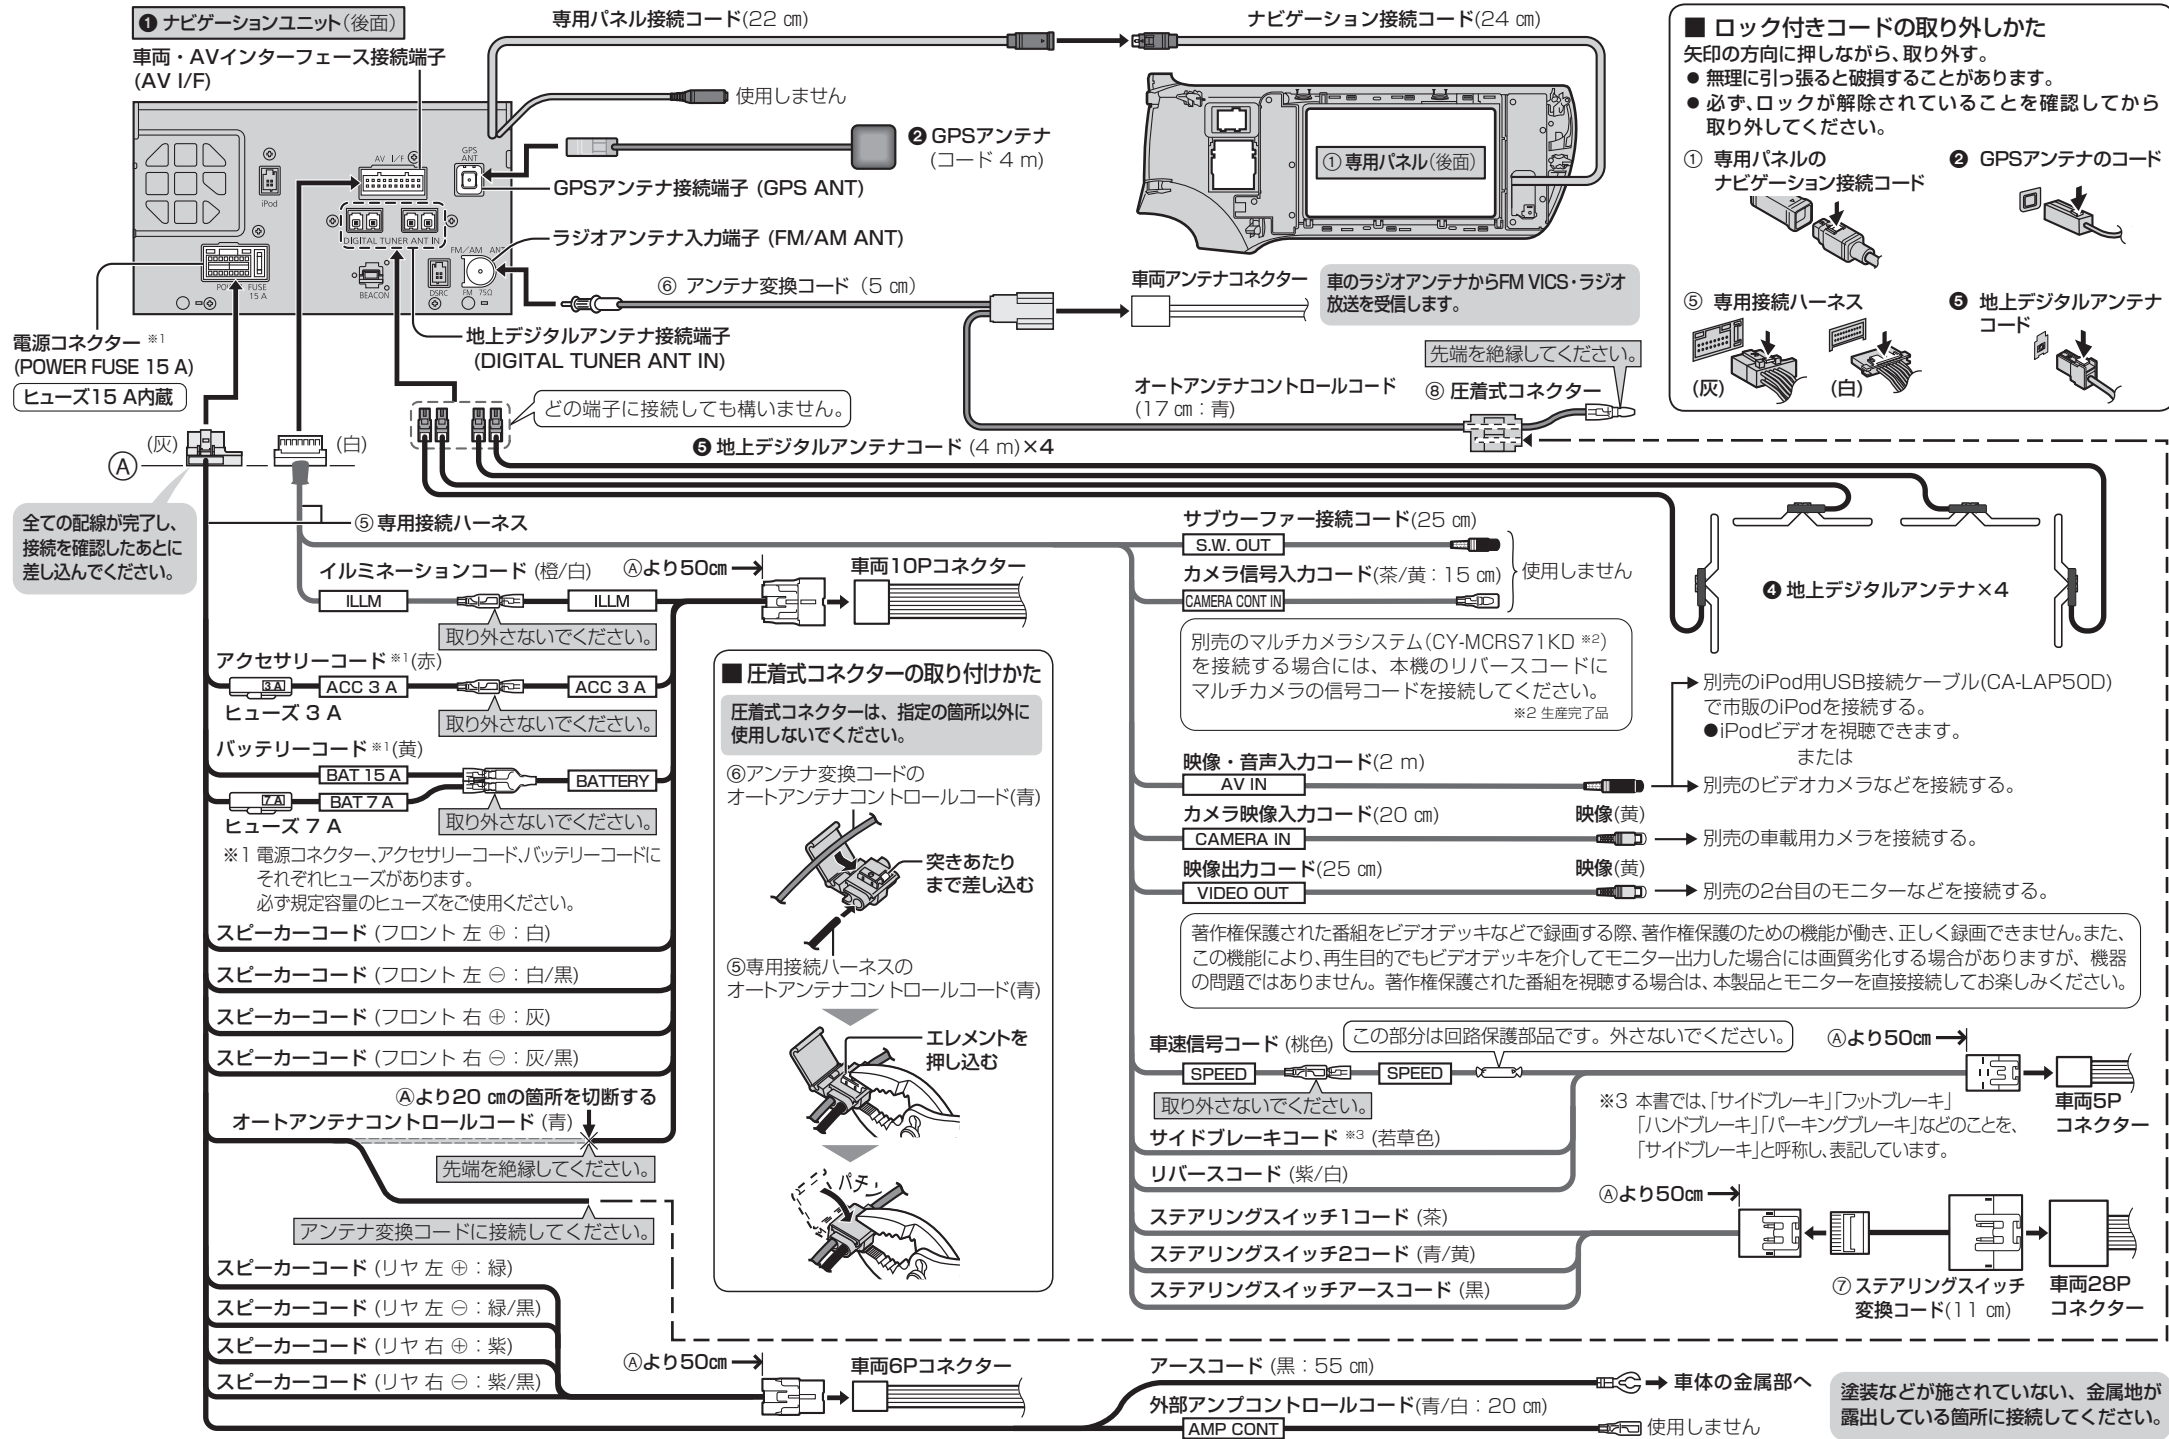

■ ロック付きコードの取り外しかた

矢印の方向に押しながら、取り外す。
 ●無理に引っ張ると破損することがあります。
 ●必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。

① 専用パネルのナビゲーション接続コード

② GPSアンテナのコード

⑤ 専用接続ハーネス (灰)

⑥ 地上デジタルアンテナコード (白)

⑧ 圧着式コネクタ

先端を絶縁してください。

全ての配線が完了し、接続を確認したあとに差し込んでください。

どの端子に接続しても構いません。

取り外さないでください。

取り外さないでください。

取り外さないでください。

※1 電源コネクタ、アクセサリコード、バッテリーコードにそれぞれヒューズがあります。必ず規定容量のヒューズをご使用ください。

④より20 cmの箇所を切断する

先端を絶縁してください。

アンテナ変換コードに接続してください。

別売のマルチカメラシステム (CY-MCRS71KD ※2) を接続する場合には、本機のリバースコードにマルチカメラの信号コードを接続してください。
 ※2 生産完了品

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は、本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

※3 本書では、「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」「パーキングブレーキ」などのことを、「サイドブレーキ」と呼称し、表記しています。

塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所