

車種設定をする

付属の車種設定用のSDメモリーカードには、アクア専用の車両設定データ(下記)が格納されています。

- 車両情報設定 ●ステアリングスイッチ設定 ●全閉時のモニター位置(TILT設定)

アクア専用にチューニングされた音響設定データもご用意しております。

- 当社サイト(<http://panasonic.jp/navi/>)からダウンロードしてください。
- あらかじめ音響設定データを付属の車種設定用のSDメモリーカードに保存してから車種設定すると、一括で設定できます。

1 車のエンジンをかける(ACCをONにする)
●本機の電源が入ります。


2 警告画面の注意事項を確認して、確認を選ぶ

3 TILTを押す
●チルト/イジェクト画面が表示されます。



4 DISPLAY-OPENを選ぶ
●モニターが開きます。

5 車種設定用のSDメモリーカードを挿入する
●モニターが自動的に閉まります。

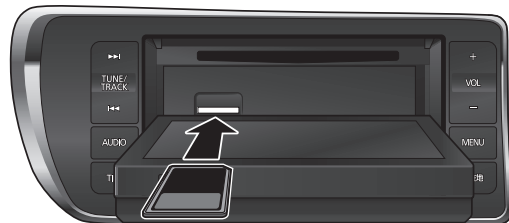

6 はいを選ぶ
●車種設定を開始します。

7 車種設定が完了したら、再起動を選ぶ
●本機が再起動し、車種設定が完了します。

車種設定が完了したことを確認する

ツートップメニュー(左記)から、**情報/**を選び、**拡張ユニット**を選ぶ

- 本製品の品番(CA-FND71AQD)が表示されていることを確認してください。




- 本製品の品番が表示されない場合は、車種設定が完了していません。再度左記の手順で車種設定を行ってください。

お知らせ

- 車種設定は、システムの初期化をしても保持されますので、車種設定が完了したら、車種設定用のSDメモリーカードは通常のSDメモリーカードとしてご使用いただけます。
- 車種設定用の車両設定データ(車両情報)に、モーターアンテナ設定は含まれていません。モーターアンテナ車の場合には、モーターアンテナ設定をしてください。(→ナビゲーションの説明書)

ステアリングスイッチの操作について

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、車種設定により、下記の操作がステアリングスイッチに設定されます。

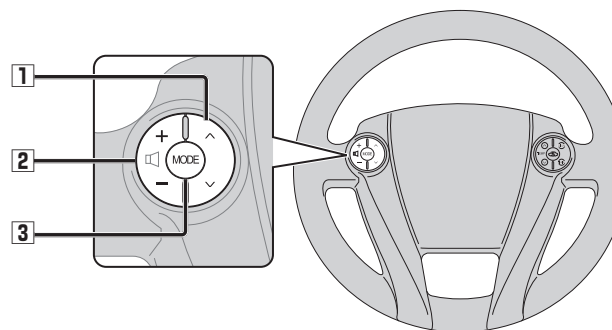

※イラストは機能説明用です。車両・形式・グレードなどにより、操作可能な機能が異なる場合があります。

1 Λ (TRACK UP) トラックアップ V (TRACK DOWN) トラックダウン	<table border="1"><tr><td>MP3/WMA</td><td>CD</td><td>DVD</td></tr><tr><td>SD動画再生</td><td>iPod</td><td>USB-Audio</td></tr><tr><td>SD Audio</td><td>Bluetooth® Audio</td><td></td></tr></table> <table border="1"><tr><td>FM/AM</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>デジタルTV</td></tr></table>	MP3/WMA	CD	DVD	SD動画再生	iPod	USB-Audio	SD Audio	Bluetooth® Audio		FM/AM	デジタルTV	<ul style="list-style-type: none">●頭出し●押し続けて、早送り・早戻し●選局する●シーク選局(2秒以上押す)●選局する●Λ:おでかけ初期スキャン(1秒以上押す)●V:おでかけ再スキャン(1秒以上押す)
MP3/WMA	CD	DVD											
SD動画再生	iPod	USB-Audio											
SD Audio	Bluetooth® Audio												
FM/AM													
デジタルTV													
2 + (VOL UP) ボリュームアップ - (VOL DOWN) ボリュームダウン	<ul style="list-style-type: none">●オーディオ/ハンズフリーの音量を調整												
3 MODE (SOURCE) モードソース	<ul style="list-style-type: none">●押すごとにオーディオが切り換わります。●交通情報画面表示中は、FMに切り換わります。●ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。 <table border="1"><tr><td>AM</td><td>Bluetooth® Audio</td></tr><tr><td>FM</td><td>VTR</td></tr><tr><td>デジタルTV</td><td>SD動画再生 ※3 ※4</td></tr><tr><td>DVD・CD・MP3/WMA ※1</td><td>SD Audio ※3 ※4</td></tr><tr><td></td><td>iPod/USB-Audio ※2</td></tr></table>	AM	Bluetooth® Audio	FM	VTR	デジタルTV	SD動画再生 ※3 ※4	DVD・CD・MP3/WMA ※1	SD Audio ※3 ※4		iPod/USB-Audio ※2		
AM	Bluetooth® Audio												
FM	VTR												
デジタルTV	SD動画再生 ※3 ※4												
DVD・CD・MP3/WMA ※1	SD Audio ※3 ※4												
	iPod/USB-Audio ※2												

※1 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)挿入時のみ

※2 iPod/USBメモリー接続時のみ

※3 SDメモリーカード挿入時のみ

※4 録音中は切り換わりません。