


各部のなまえとはたらき (ナビゲーションユニット+本体パネル)

<モニター閉>



<モニター開>

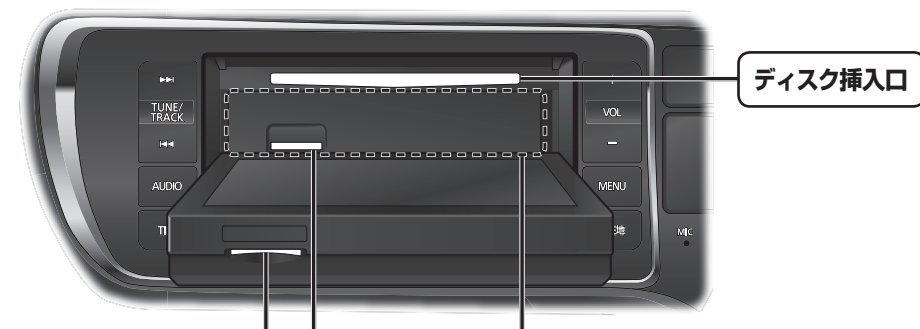

1	チューン/トラック TUNE/TRACK	<ul style="list-style-type: none"> MP3/WMA CD DVD ● 頭出し SD動画再生 iPod USB-Audio ● 押し続けて、早送り・早戻し SDオーディオ Bluetooth® Audio
		<ul style="list-style-type: none"> FM/AM ● 選局する ● シーク選局 (2秒以上押す)
		<ul style="list-style-type: none"> デジタルTV ● 選局する ● ▶▶ おでかけ初期スキャン (1秒以上押す) ● ◀◀ おでかけ再スキャン (1秒以上押す)
2	オーディオ AUDIO	<ul style="list-style-type: none"> ● オーディオ画面に切換 ● オーディオ選択タッチキーを表示
3	チルト TILT	<ul style="list-style-type: none"> ● チルト/イジェクト画面の表示/消去 ● モニターを閉じる
4	ボリューム VOL	<ul style="list-style-type: none"> ● オーディオ/ハンズフリーの音量を調整
5	メニュー MENU	<ul style="list-style-type: none"> ● ツートップメニューを表示 ● 画質調整画面を表示 (2秒以上押す)
6	現在地	<ul style="list-style-type: none"> ● 自車位置 (現在地) を表示
7	マイク MIC	<ul style="list-style-type: none"> ● ハンズフリー通話時に使用
8	タッチパネル	<ul style="list-style-type: none"> ● タッチ操作時に使用

パネルを取り外すと、miniB-CASカード挿入口があります。(→ナビゲーションの説明書)

SDメモリーカード挿入口
● 市販のSDメモリーカードや車種設定用のSDメモリーカードを挿入する

地図SDHCメモリーカード挿入口
● 地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時にナビゲーションユニットへ挿入済みです。
● バージョンアップなど、必要なとき以外は取り出さないでください。