

# 車種設定をする

付属の車種設定用のSDメモリーカードには、フリード専用の車両設定データ(下記)が格納されています。

- 車両情報設定 ● ステアリングスイッチ設定 ● 全閉時のモニター位置(TILT設定)

フリード専用チューニングされた音響設定データもご用意しております。

- 当社サイト(<http://panasonic.jp/navi/>)からダウンロードしてください。
- あらかじめ音響設定データを付属の車種設定用のSDメモリーカードに保存してから車種設定すると、一括で設定できます。

**1 車のエンジンをかける**(ACCをONにする)  
● 本機の電源が入ります。


**2 警告画面の注意事項を確認して、確認**を選ぶ

**3 TILT**を押す  
● チルト/イジェクト画面が表示されます。



**4 DISPLAY-OPEN**を選ぶ  
● モニターが開きます。

**5 車種設定用のSDメモリーカードを挿入する**  
● モニターが自動的に閉まります。

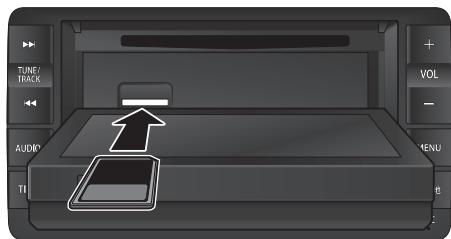

**6 はい**を選ぶ  
● 車種設定を開始します。

**7 車種設定が完了したら、再起動**を選ぶ  
● 本機が再起動し、車種設定が完了します。

## 車種設定が完了したことを確認する

ツートップメニュー(左記)から、**情報/**を選び、**拡張ユニット**を選ぶ

- 本製品の品番(CA-FND71FRD)が表示されていることを確認してください。




- 本製品の品番が表示されない場合は、車種設定が完了していません。再度左記の手順で車種設定を行ってください。

## お知らせ

- 車種設定は、システムの初期化をしても保持されますので、車種設定が完了したら、車種設定用のSDメモリーカードは通常のSDメモリーカードとしてご使用いただけます。
- 車種設定用の車両設定データ(車両情報)に、モーターアンテナ設定は含まれていません。モーターアンテナ車の場合には、モーターアンテナ設定をしてください。(→ナビゲーションの説明書)

## ステアリングスイッチの操作について

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、車種設定により、下記の操作がステアリングスイッチに設定されます。

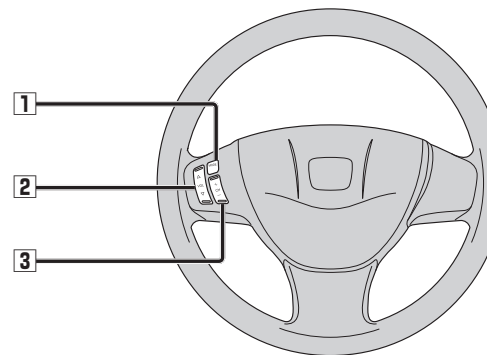

※ イラストは機能説明用です。車両・形式・グレードなどにより、操作可能な機能が異なる場合があります。

<p><b>1</b> モード(SOURCE)</p>	<p>● 押すごとにオーディオが切り換わります。 ● 交通情報画面表示中は、FMに切り換わります。 ● ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。</p> <p>※ 1 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)挿入時のみ ※ 2 iPod/USBメモリー接続時のみ ※ 3 SDメモリーカード挿入時のみ ※ 4 録音中は切り換わりません。</p>
<p><b>2</b> ▲(VOL UP) ▼(VOL DOWN)</p>	<p>● オーディオ/ハンズフリーの音量を調整</p>
<p><b>3</b> + (TRACK UP) - (TRACK DOWN)</p>	<p>MP3/WMA   CD   DVD ● 頭出し SD 動画再生   iPod   USB-Audio ● 押し続けて、早送り・早戻し SD Audio   Bluetooth® Audio</p> <p>FM/AM ● 選局する ● シーク選局(2秒以上押す)</p> <p>デジタルTV ● 選局する ● H:おでかけ初期スキャン (1秒以上押す) ● V:おでかけ再スキャン (1秒以上押す)</p>