



# ナビゲーションユニットの取り付けかた

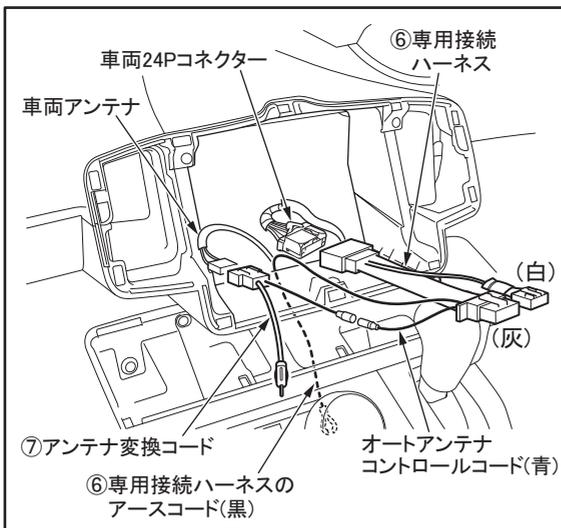

## ■専用接続ハーネスの接続

- 1.専用接続ハーネスを車両24Pコネクタに接続する。
  - 2.アンテナ変換コードを車両アンテナおよび専用接続ハーネスのオートアンテナコントロールコード(青)に接続する。
- 配線のしかたについては、取付説明書【基本編】を参照してください。
- 3.専用接続ハーネスのアースコード(黒)をセンターロアボックス取付部に向けて配線する。

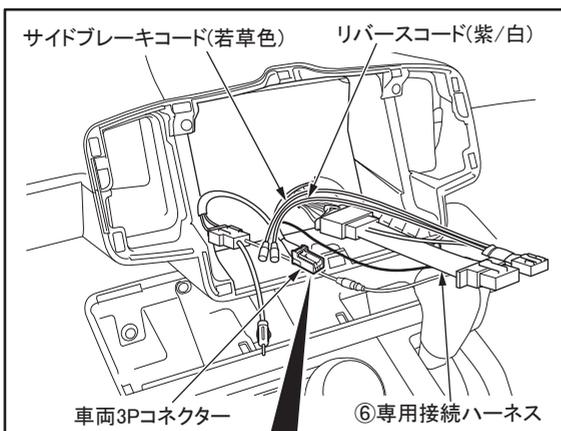

- 4.圧着式コネクタを使用して専用接続ハーネスのリバースコード(紫/白)およびサイドブレーキコード(若草色)を車両3Pコネクタに接続する。

- ・圧着式コネクタの接続方法につきましては、取付説明書【基本編】を参照してください。
- ・車両側の配線色が異なる場合は、端子番号を優先してください。

