


# 各部のなまえとはたらき (ナビゲーションユニット+本体パネル)

<モニター閉>



<モニター開>

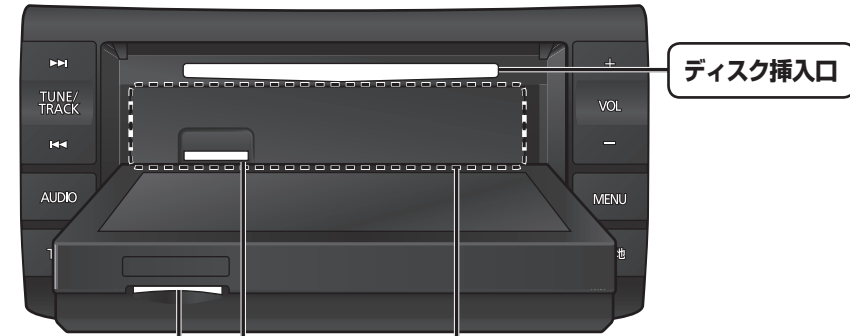

1	チューントラック <b>TUNE/TRACK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MP3/WMA   CD   DVD ● 頭出し</li> <li>SD動画再生   iPod   USB-Audio ● 押し続けて、早送り・早戻し</li> <li>SDオーディオ   Bluetooth® Audio</li> <li>FM/AM ● 選局する</li> <li>● シーク選局 (2秒以上押す)</li> <li>デジタルTV ● 選局する</li> <li>● ▶▶ おでかけ初期スキャン (1秒以上押す)</li> <li>● ◀◀ おでかけ再スキャン (1秒以上押す)</li> </ul>
2	オーディオ <b>AUDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オーディオ画面に切替</li> <li>● オーディオ選択タッチキーを表示</li> </ul>
3	チルト <b>TILT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● チルト/イジェクト画面の表示/消去</li> <li>● モニターを閉じる</li> </ul>
4	ボリューム <b>VOL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オーディオ/ハンズフリーの音量を調整</li> </ul>
5	メニュー <b>MENU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ツートップメニューを表示</li> <li>● 画質調整画面を表示 (2秒以上押す)</li> </ul>
6	現在地	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自車位置 (現在地) を表示</li> </ul>
7	マイク <b>MIC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ハンズフリー通話時に使用</li> </ul>
8	タッチパネル	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タッチ操作時に使用</li> </ul>

パネルを取り外すと、miniB-CASカード挿入口があります。(→ナビゲーションの説明書)

## SDメモリーカード挿入口

- 市販のSDメモリーカードや車種設定用のSDメモリーカードを挿入する

## 地図SDHCメモリーカード挿入口

- 地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時にナビゲーションユニットへ挿入済みです。
- バージョンアップなど、必要なとき以外は取り出さないでください。