

# 車種設定をする

付属の車種設定用のSDメモリーカードには、アルファード/ヴェルファイア専用の車両設定データ(下記)が格納されています。

- 車両情報設定 ● ステアリングスイッチ設定 ● 全閉時のモニター位置 (TILT設定)

アルファード/ヴェルファイア専用チューニングされた音響設定データもご用意しております。

- 当社サイト (<http://panasonic.jp/navi/>) からダウンロードしてください。
- あらかじめ音響設定データを付属の車種設定用のSDメモリーカードに保存してから車種設定すると、一括で設定できます。

- 1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)**
  - 本機の電源が入ります。


- 2 警告画面の注意事項を確認して、確認を選ぶ**

- 3 TILT を押す**
  - チルト/イジェクト画面が表示されます。



- 4 DISPLAY-OPEN を選ぶ**
  - モニターが開きます。

- 5 車種設定用のSDメモリーカードを挿入する**
  - モニターが自動的に閉まります。

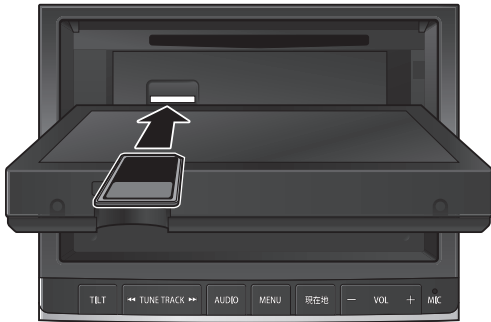

- 6 はいを選ぶ**
  - 車種設定を開始します。

- 7 車種設定が完了したら、再起動を選ぶ**
  - 本機が再起動し、車種設定が完了します。

## 車種設定が完了したことを確認する

ツートップメニュー(左記)から、**情報/** **を選び、拡張ユニット** **を選ぶ**

- 本製品の品番 (CA-FND81AVD) が表示されていることを確認してください。




- 本製品の品番が表示されない場合は、車種設定が完了していません。再度左記の手順で車種設定を行ってください。

### お知らせ

- 車種設定は、システムの初期化をしても保持されますので、車種設定が完了したら、車種設定用のSDメモリーカードは通常のSDメモリーカードとしてご使用いただけます。
- 車種設定用の車両設定データ(車両情報)に、モーターアンテナ設定は含まれていません。モーターアンテナ車の場合には、モーターアンテナ設定をしてください。(→ナビゲーションの説明書)

## ステアリングスイッチの操作について

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、車種設定により、下記の操作がステアリングスイッチに設定されます。

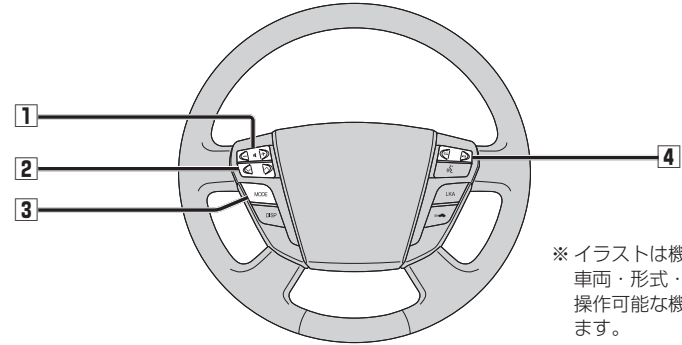

※ イラストは機能説明用です。  
車両・形式・グレードなどにより、操作可能な機能が異なる場合があります。

<b>1</b> <b>-(VOL DOWN)</b> <b>+(VOL UP)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オーディオ/ハンズフリーの音量を調整</li> </ul>																						
<b>2</b> <b>V (TRACK DOWN)</b> <b>^ (TRACK UP)</b>	<table border="0"> <tr> <td>MP3/WMA</td> <td>CD</td> <td>DVD</td> <td>● 頭出し</td> </tr> <tr> <td>SD 動画再生</td> <td>iPod</td> <td>USB-Audio</td> <td>● 押し続けて、早送り・早戻し</td> </tr> <tr> <td>SD Audio</td> <td>Bluetooth® Audio</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>● 選局する</td> </tr> <tr> <td></td> <td>● シーク選局 (2秒以上押す)</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>● 選局する</td> </tr> <tr> <td></td> <td>● ^ : おでかけ初期スキャン (1秒以上押す)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>● V : おでかけ再スキャン (1秒以上押す)</td> </tr> </table>	MP3/WMA	CD	DVD	● 頭出し	SD 動画再生	iPod	USB-Audio	● 押し続けて、早送り・早戻し	SD Audio	Bluetooth® Audio				● 選局する		● シーク選局 (2秒以上押す)		● 選局する		● ^ : おでかけ初期スキャン (1秒以上押す)		● V : おでかけ再スキャン (1秒以上押す)
MP3/WMA	CD	DVD	● 頭出し																				
SD 動画再生	iPod	USB-Audio	● 押し続けて、早送り・早戻し																				
SD Audio	Bluetooth® Audio																						
	● 選局する																						
	● シーク選局 (2秒以上押す)																						
	● 選局する																						
	● ^ : おでかけ初期スキャン (1秒以上押す)																						
	● V : おでかけ再スキャン (1秒以上押す)																						
<b>3</b> <b>MODE (SOURCE)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 押すごとにオーディオが切り換わります。</li> <li>● 交通情報画面表示中は、FMに切り換わります。</li> <li>● ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。</li> </ul> <p>※ 1 ディスク (DVD・CD・MP3/WMA) 挿入時のみ          ※ 2 iPod/USBメモリー接続時のみ          ※ 3 SDメモリーカード挿入時のみ          ※ 4 録音中は切り換わりません。</p>																						
<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  : 電話に出る (着信中)</li> <li>●  : 電話を切る (通話中に1秒以上押す) 電話に出ない(着信中に1秒以上押す)</li> </ul>																						