



# 各部のなまえとはたらき(ナビゲーションユニット+本体パネル)

<モニター閉>

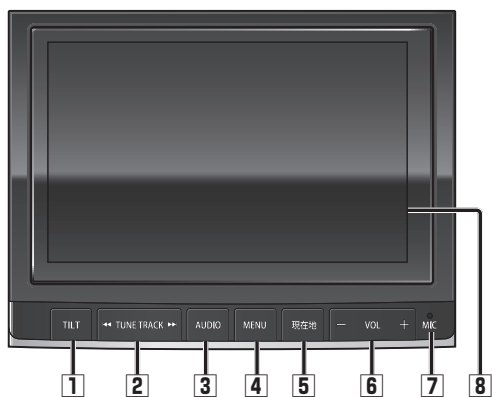

<モニター開>

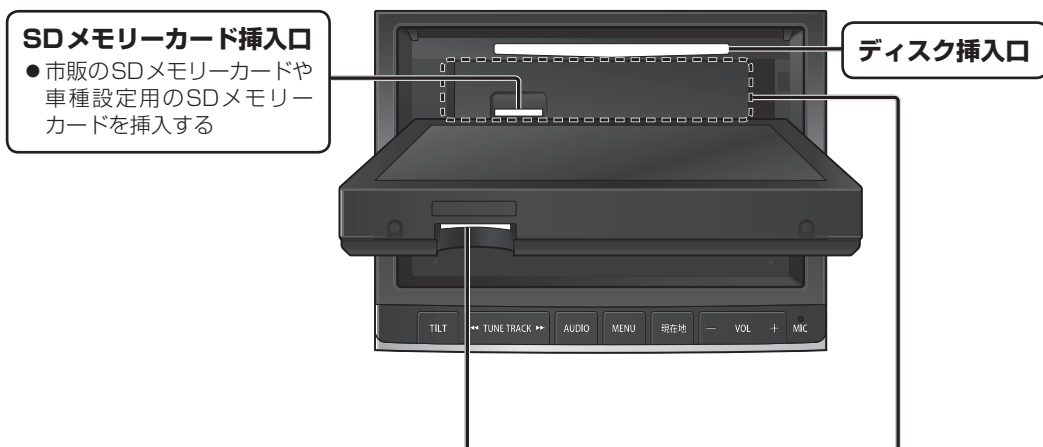

1	チルト <b>TILT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●チルト/イジェクト画面の表示/消去</li> <li>●モニターを閉じる</li> </ul>
2	チューントラック <b>TUNE/TRACK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●頭出し</li> <li>●押し続けて、早送り・早戻し</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>●選局する</li> <li>●シーク選局(2秒以上押す)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>●選局する</li> <li>●▶▶ おでかけ初期スキャン(1秒以上押す)</li> <li>●◀◀ おでかけ再スキャン (1秒以上押す)</li> </ul>
3	オーディオ <b>AUDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●オーディオ画面に切換</li> <li>●オーディオ選択タッチキーを表示</li> </ul>
4	メニュー <b>MENU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ツートップメニューを表示</li> <li>●画質調整画面を表示(2秒以上押す)</li> </ul>
5	現在地	<ul style="list-style-type: none"> <li>●自車位置(現在地)を表示</li> </ul>
6	ボリューム <b>VOL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●オーディオ/ハンズフリーの音量を調整</li> </ul>
7	マイク <b>MIC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ハンズフリー通話時に使用</li> </ul>
8	タッチパネル	<ul style="list-style-type: none"> <li>●タッチ操作時に使用</li> </ul>

**地図SDHCメモリーカード挿入口**

- 地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時にナビゲーションユニットへ挿入済みです。
- バージョンアップなど、必要なとき以外は取り出さないでください。

パネルを取り外すと、miniB-CASカード挿入口があります。(→ナビゲーションの説明書)