


車両部品の取り外しかた

作業を始める前にバッテリーのマイナス側ケーブルを外してください。

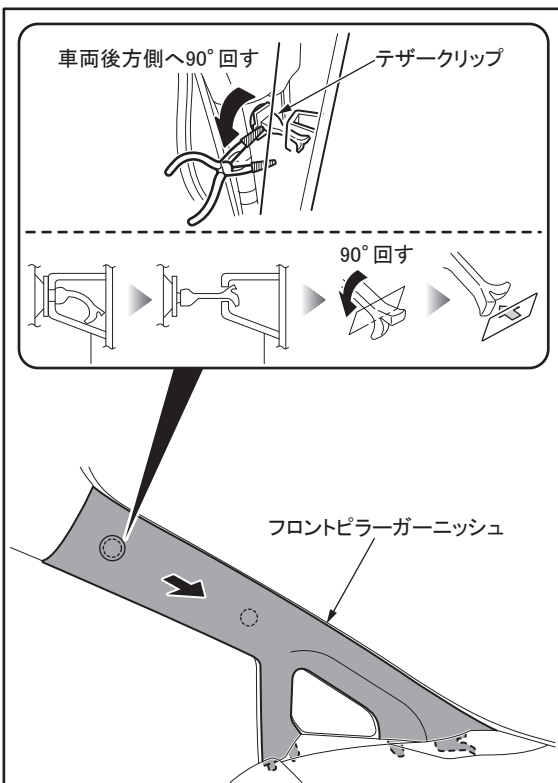

傷付け防止のため、取り外す車両部品の周囲をマスキングテープなどで保護してください。

1. フロントピラーガーニッシュを取り外す。

- ・車両側に残ったクリップは取り外さないでください。
- ・クリップを車両から取り外したり、クリップに傷を付けた場合、必ず新品のクリップに交換してください。

- ・図中◎で示すクリップを取り外す際は、フロントピラーガーニッシュを浮かせた状態にして先端を保護したロングノーズプライヤーでテザークリップを90°手前(車両後方側)へ回し、取り外してください。
- ・図中◎で示すクリップの嵌合を外す際、他の車両部品に傷を付けないよう充分注意し、作業してください。

図はフロントピラーガーニッシュ(L)の取り外しを示しています。(フロントピラーガーニッシュ(R)も同様に作業を行ってください。)

テザークリップ復元手順

復元作業後、フロントピラーガーニッシュが浮きなく取り付けていることを確認してください。

フロントピラーガーニッシュに浮きがある場合は、クリップおよびフロントピラーガーニッシュの嵌合が不十分であり、カーテンエアバッグ展開時にフロントピラーガーニッシュが外れるおそれがあります。

- (1) テザークリップをフロントピラーガーニッシュに差し込み、ロングノーズプライヤーでテザークリップを90°奥(車両前方側)へ回す。
- (2) テザークリップ(※印)が左図の向きになっていることを確認する。

