


2. クラスタースイドパネルを取り外す。


- ・シフトノブは、取り外さないでください。シフトノブのガタツキおよびゆるみの原因になります。
- ・クラスタースイドパネル裏側の車両コネクター(14P/8P×2)を接続したまま※取り外してください。

※車両コネクター(14P/8P×2)が外れている状態でバッテリーマイナス側ケーブルを接続し、パワー(イグニッション)スイッチを「ON」にすると、マルチインフォメーションディスプレイにエラーメッセージが表示され、警告ブザーが鳴るおそれがあります。

傷付き防止のため、シフトノブやワイパーレバーにマスキングテープなどを巻き、車両コネクター(14P/8P×2)を接続したまま仮置きしてください

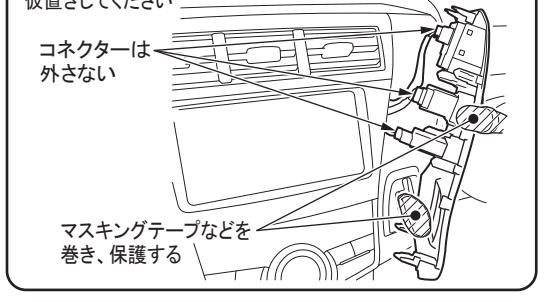

3. インパネボックス(L)を取り外す。

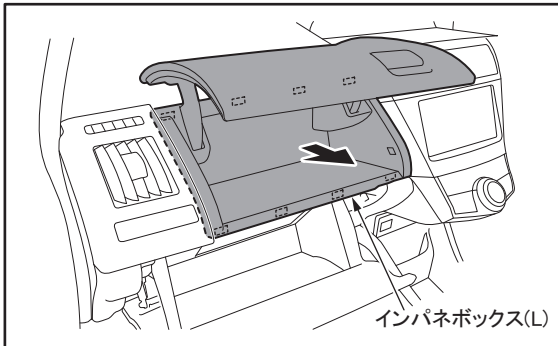

4. センターレジスターを取り外す。

