


# 配線のしかた

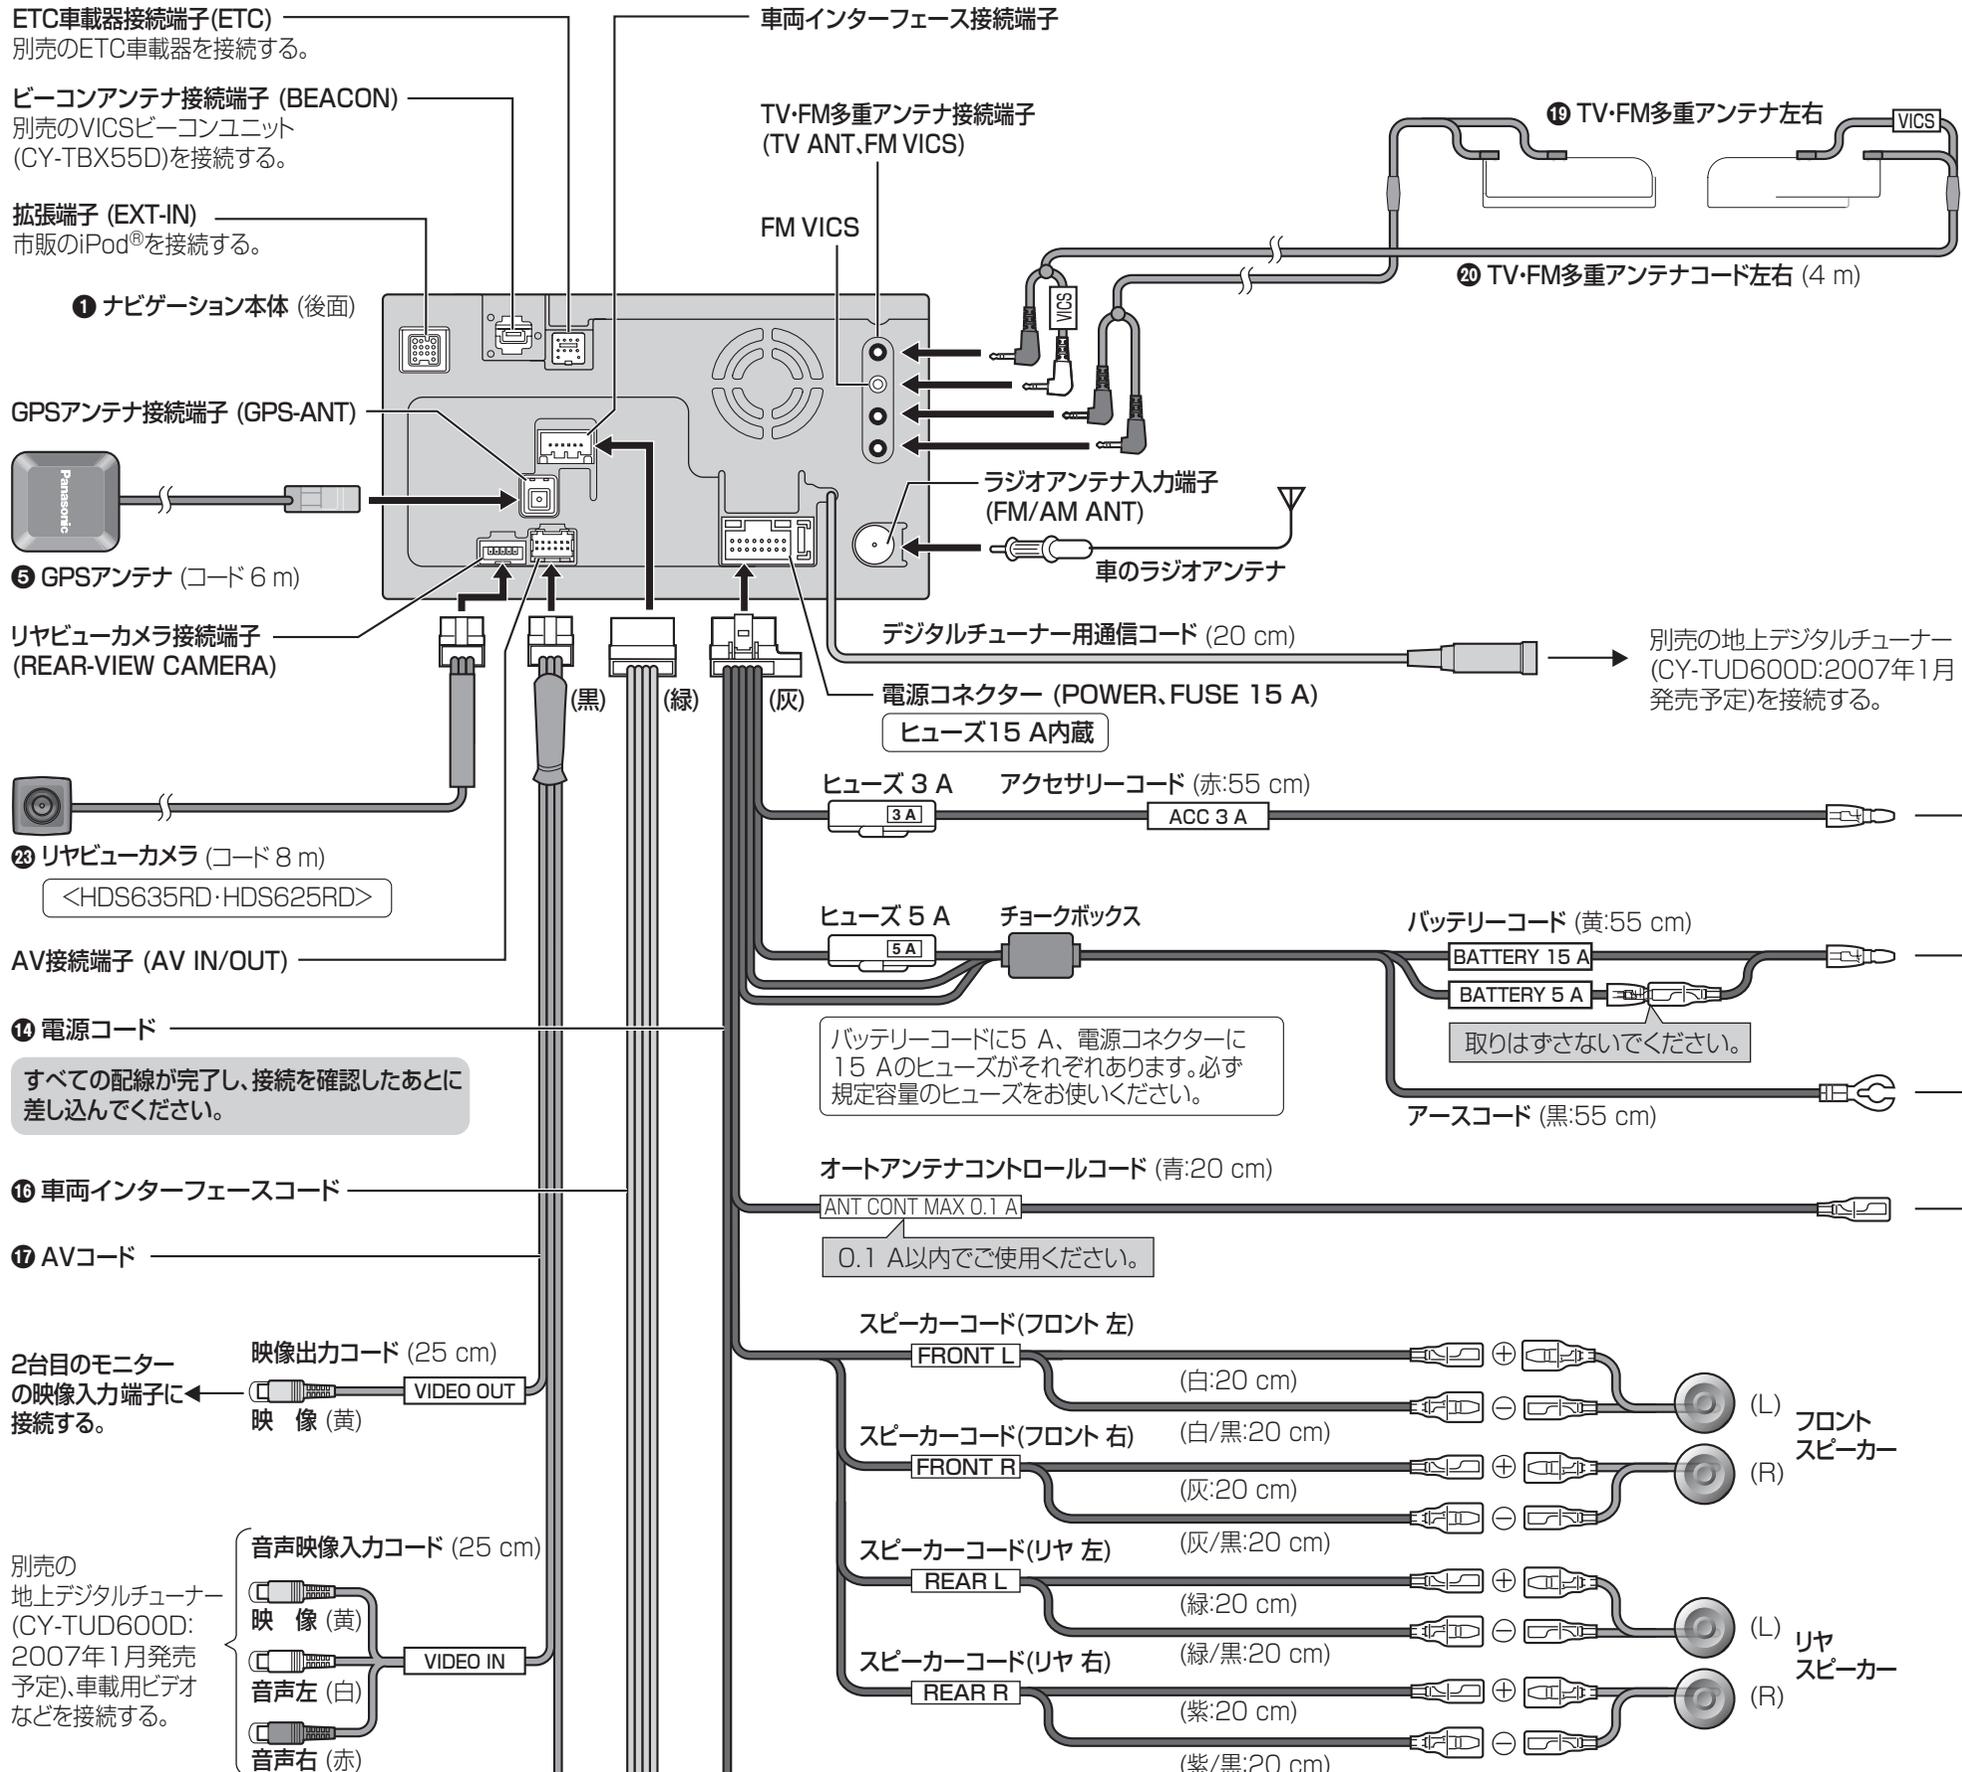

- お願い**
- コネクターは確実に差し込んでください。
  - コードは高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランプや市販のテープなどで固定してください。
  - ETC車載器接続端子に、モバイルコミュニケーションユニットやマルチメディアハブなどは接続しないでください。接続しても動作しません。
  - ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
  - 圧着式コネクターは、指定の箇所以外に使用しないでください。
  - キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップをはずさないでください。
  - ノイズ防止のため、TV・FM多重アンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPSアンテナのコード、電源コードはナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。
  - 本機と組み合わせるスピーカーには、最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ωから8 Ωのものを使用してください。規格以外のスピーカーのご使用は、スピーカーの発煙・発火・破損の原因になります。

- 車のACC電源へ  
エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がり  
の原因になるため、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 車のバッテリーへ  
常時電源が供給されている端子へ接続してください。
- 車体の金属部へ  
塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所に接続してください。
- 車のオートアンテナコントロールコード(入力端子)  
またはアンテナブースターの電源入力端子へ  
上記以外の場合は、何も接続しないでください。

- 使用しないスピーカーのコードは、先端をビニールテープなどで  
絶縁してください。
- 接続したスピーカーに合わせて「スピーカー設定」をしてください。  
(取扱説明書「ナビ編」)