




### 車速信号コードを接続する

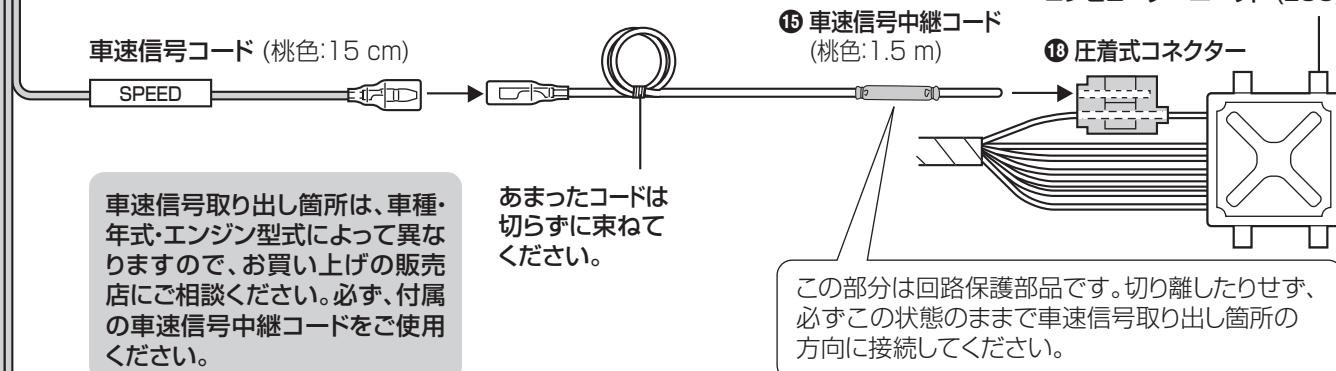

### サイドブレーキコードを接続する

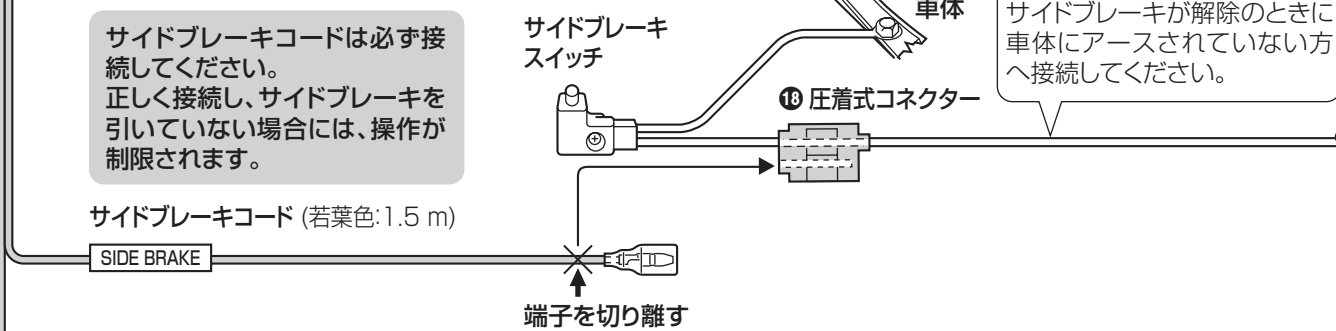


### リバースコードを接続する

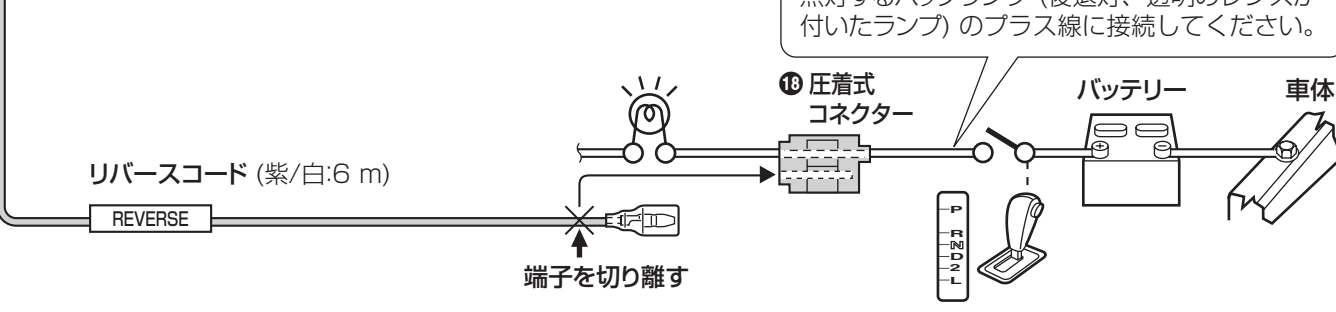

### ロック付きコードの取りはずしかた

矢印の方向に押しながら、取りはずしてください。

- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。

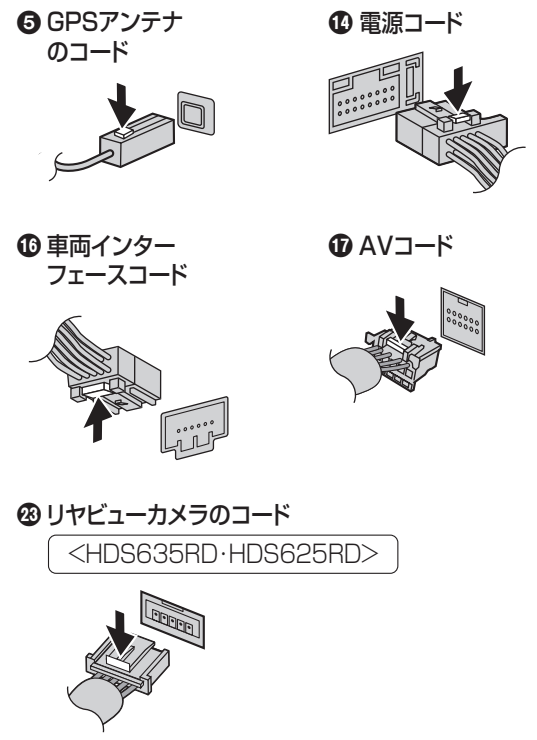

### 圧着式コネクターの取り付けかた

