





■ロック付きコードの取りはずしかた

矢印の方向に押しながら、取りはずしてください。
 ●無理に引っ張ると、破損することがあります。
 ●必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。


5 GPSアンテナのコード




16 電源コード (ナビゲーション本体用)

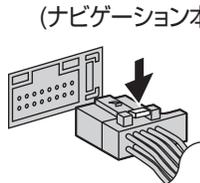


18 電源コード (分配ボックス用)

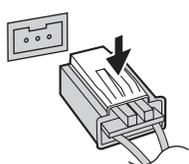


19 車両インターフェースコード

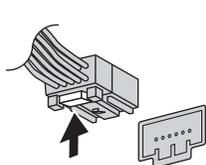


20 AVコード

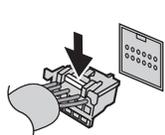


21 通信ケーブル

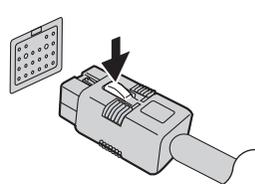


22 地上デジタルアンテナ入力ケーブル

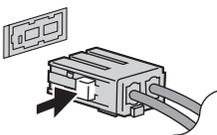


23 地上デジタルチューナー接続ケーブル (分配ボックス側)

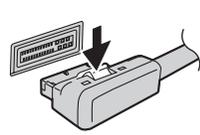

24 地上デジタルチューナー接続ケーブル (地上デジタルチューナー側)

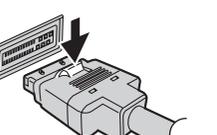


25 地上デジタルアンテナコード

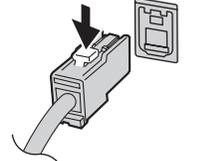

車速信号コードを接続する

車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エンジン型式によって異なりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。必ず、付属の車速信号中継コードをご使用ください。

車速信号コード (桃色:15 cm)

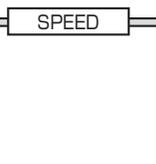

17 車速信号中継コード (桃色:1.5 m)



あまったコードは切らずに束ねてください。

サイドブレーキコードを接続する

サイドブレーキコードは必ず接続してください。正しく接続し、サイドブレーキを引いていない場合には、操作が制限されます。

サイドブレーキコード(若葉色:1.5 m)




リバースコードを接続する


リバースコード(紫/白:6 m)




サブウーファー接続コード (25 cm) (黒)



汎用 RCA分岐コード



別売 パワード・サブウーファー (CJ-PS1200D)


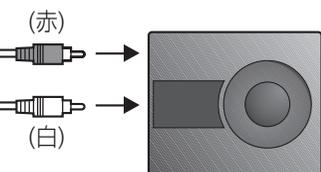


外部アンプコントロールコード (青/白:20 cm)





AMP CONT MAX 0.1 A
0.1 A以内でご使用ください。



スピーカーコード (フロント 左)

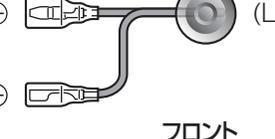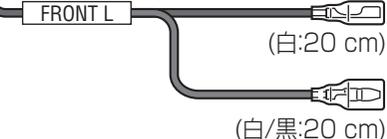



スピーカーコード (フロント 右)

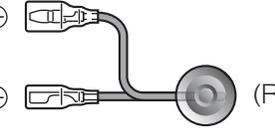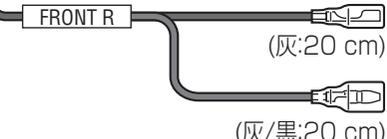

スピーカーコード (リア 左)

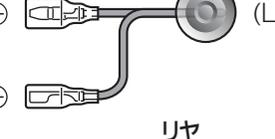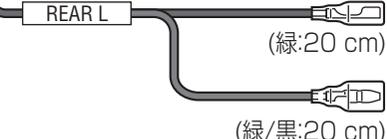

スピーカーコード (リア 右)

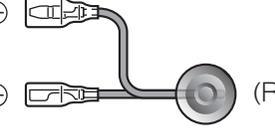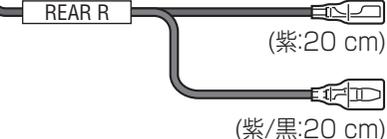

この部分は回路保護部品です。切り離したりせず、必ずこの状態のまま車速信号取り出し箇所の方向に接続してください。

サイドブレーキスイッチが解除のときに車体にアースされていない方へ接続してください。

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ (後退灯、透明のレンズが付いたランプ) のプラス線に接続してください。

使用しないスピーカーのコードは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。

接続したスピーカーに合わせて「スピーカー設定」をしてください。
(取扱説明書「ナビ編」)