


■ ロック付きコードの取りはずしかた


矢印の方向に押しながら、取りはずしてください。

- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。


⑤ GPSアンテナのコード




⑩ 電源コード
(ナビゲーション本体用)

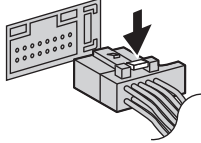


⑪ 電源コード
(地上デジタルチューナー用)

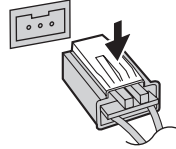


⑫ 車両インターフェースコード

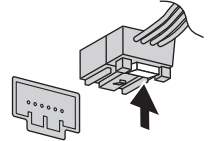


⑬ AVコード

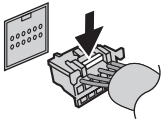


⑭ 地上デジタルチューナー
接続ケーブル
(ナビゲーション本体側)

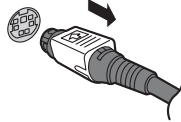

⑮ 地上デジタルチューナー
接続ケーブル
(地上デジタルチューナー側)

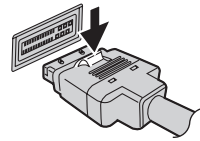

⑯ 地上デジタルアンテナ
コード

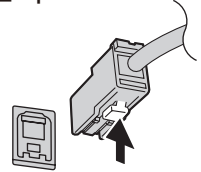

お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。
- コードは高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで固定してください。
- ETC 車載器接続端子に、モバイルコミュニケーションユニットやマルチメディアハブなどは接続しないでください。接続しても動作しません。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
- 圧着式コネクターは、指定の箇所以外に使用しないでください。
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップをはずさないでください。
- ノイズ防止のため、TV・FM多重・地上デジタルアンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPSアンテナのコード、電源コードはナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。
- 地上デジタルチューナーをシート下などに取り付ける場合は、シートの移動・調整をしてもコードやコネクターに負荷が加わらないように配線してください。誤作動・故障の原因になります。