
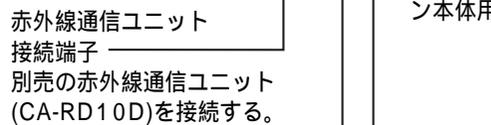

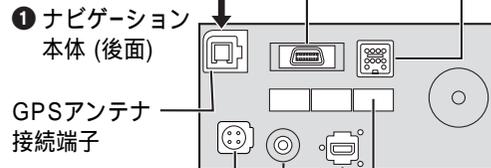


# 配線のしかた

① GPSアンテナ (コード 6 m)

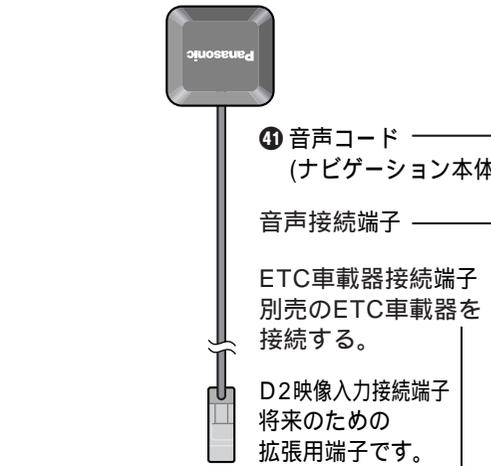


エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因になるため、お買い上げの販売店に相談してください。二股部分を使用しないときはビニールテープなどで絶縁してください。

常時電源が供給されている端子へ接続してください。二股部分を使用しないときはビニールテープなどで絶縁してください。

ナビミュート機能搭載のパナソニック製カーオーディオで使用できます。接続しないときはビニールテープなどで絶縁してください。

ボイスコントロールマイク接続コード(20 cm)














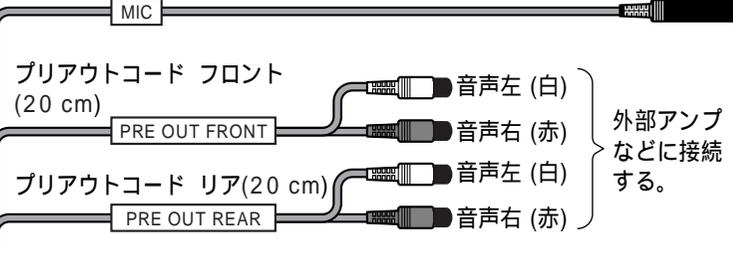


外部アンプなどに接続する。  
外部アンプに接続した場合は、「スピーカー設定」を接続したスピーカーに合わせて設定してください。設定を変更しないと、フロントスピーカーから大きな音が出る場合があります。







②0 ボイスコントロールマイク (コード 6 m)

②3 オンダッシュモニター

④ 音声コード (ナビゲーション本体用) 音声接続端子

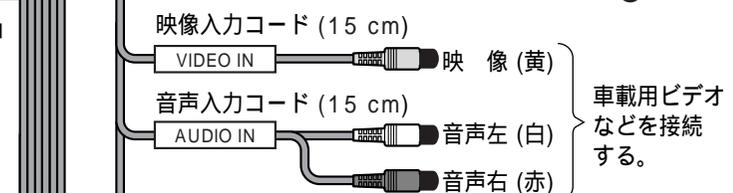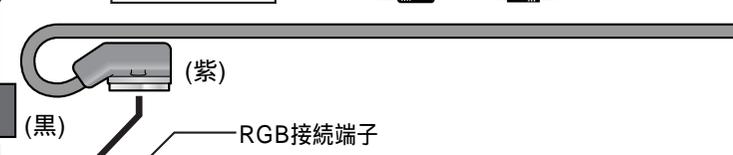

外部アンプに接続した場合は、「スピーカー設定」を接続したスピーカーに合わせて設定してください。設定を変更しないと、フロントスピーカーから大きな音が出る場合があります。

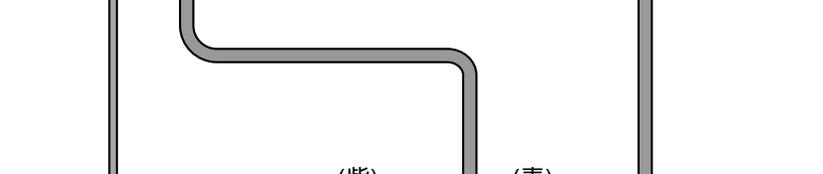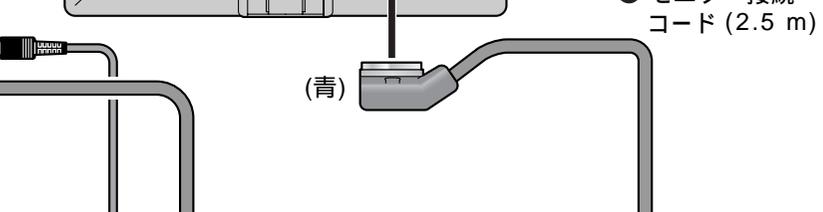

②9 モニター接続コード (2.5 m)

電源コネクタ (ヒューズ15 A)

RGB接続端子

モニター接続端子

②4 ジャンクションボックス

音声接続端子

③8 電源コード (ジャンクションボックス用)

アクセサリコード(赤: 3 m)

ACC

ACC電源用抵抗

バッテリーコード(黄: 3 m)

BATTERY 15A+3A

ヒューズ 3A

アースコード(黒: 2 m)

AMP CONT MAX 0.1 A

外部アンプの

外部アンプコントロールコードへ

受信状態がよくないときは、カーオーディオ (FMラジオ) のアンテナやアンテナ端子リードに巻き付けてください。

将来のための拡張用コードです。

(先端は何も接続しません)

車のACC電源へ

車のバッテリーへ

車体の金属部へ

カーオーディオのナビミュートコードへ

使用しません

バッテリーコードに3A、電源コネクタに15Aのヒューズがそれぞれあります。必ず規定容量のヒューズをお使いください。

車体の金属部へ

外部アンプの

外部アンプコントロールコードへ