



ジャンクションボックスを別売のAVマスターユニットに取り替える場合、下記の本機付属品は使用しません。

- 24 ジャンクションボックス
- 38 電源コード(ジャンクションボックス用)
- 41 音声コード(ナビゲーション本体用)
- 42 音声コード(ジャンクションボックス用)
- 43 RCAコード

25 オンダッシュモニター

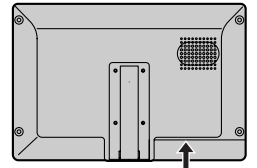

39 モニター接続コード

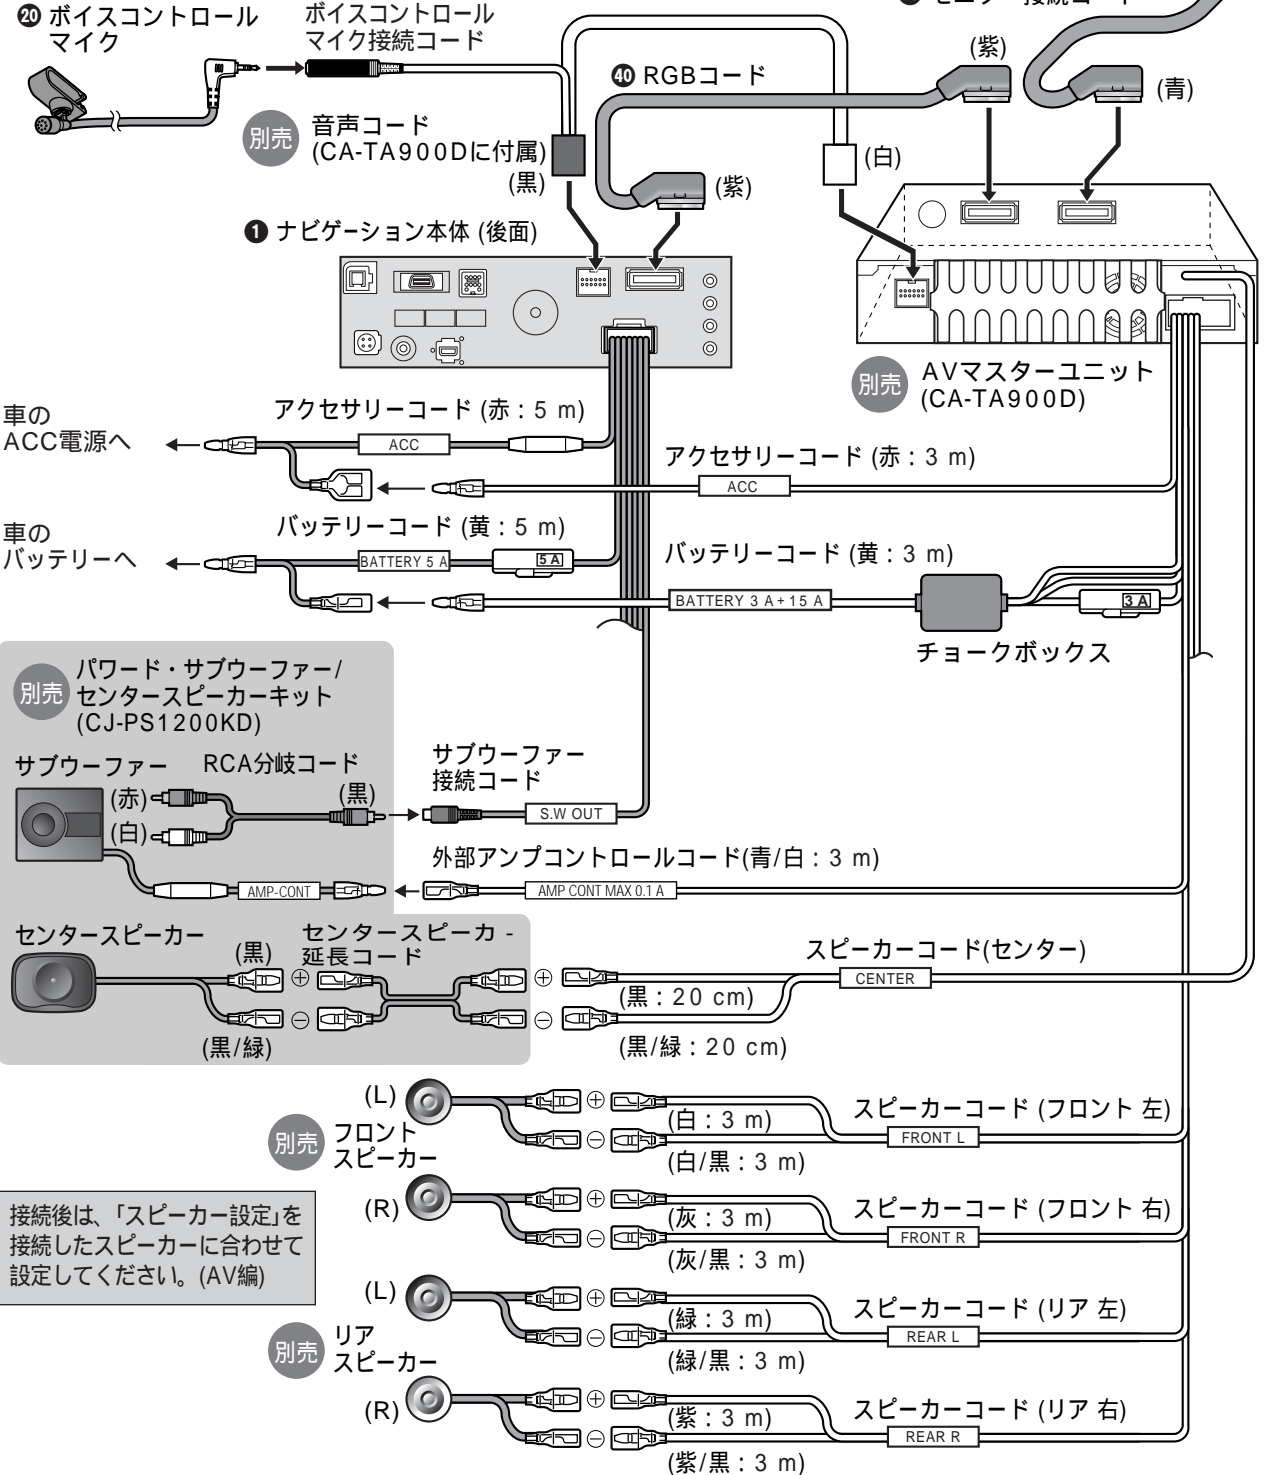

接続後は、「スピーカー設定」を接続したスピーカーに合わせて設定してください。(AV編)