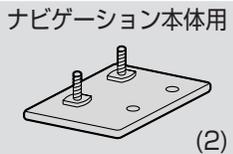
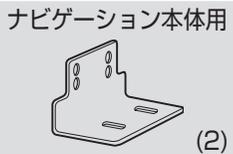
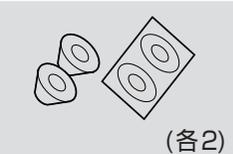
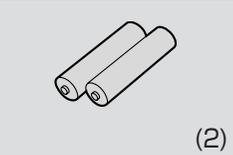
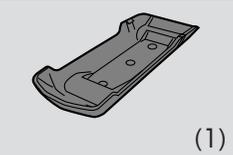
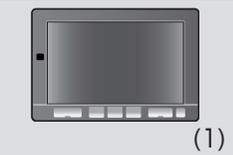
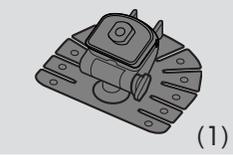
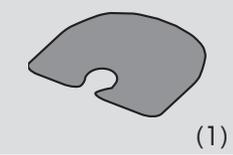
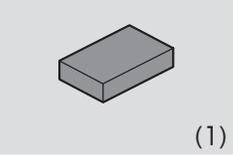
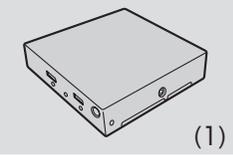
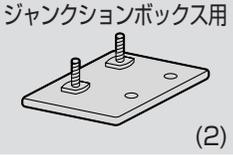
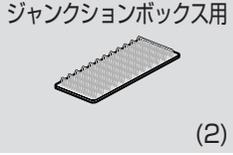
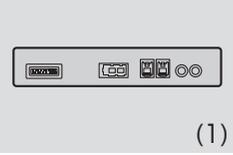
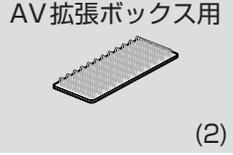
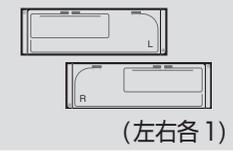
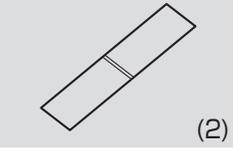
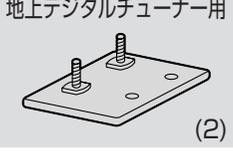
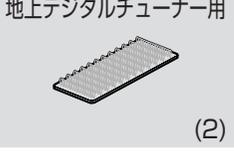
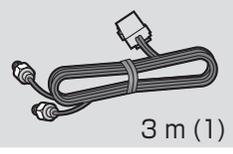
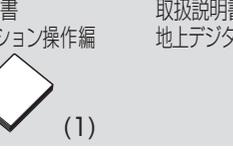
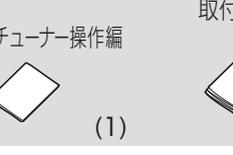
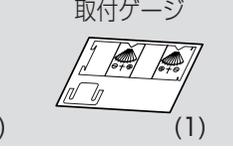
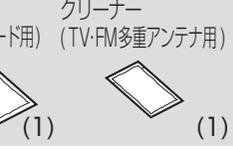
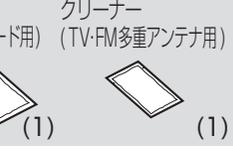


7V型ワイドVGAオンダッシュTV  
DVD/CD内蔵HDDカーナビステーション  
車載用地上デジタルチューナーセット

本製品は、下記の内容物で構成されています。取り付ける前に部品をご確認ください。  
万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

品番 **CN-HDS910TD**

<b>1</b> ナビゲーション本体	<b>2</b> ベース金具	<b>3</b> L型金具	<b>4</b> サイドパネル	<b>5</b> 粘着テープ	<b>6</b> 座付きねじ	<b>7</b> 座付きタッピンねじ	<b>8</b> 座付き六角ナット	<b>9</b> 皿ねじ	<b>10</b> スペーサー/両面テープ		
	ナビゲーション本体用 	ナビゲーション本体用 		ナビゲーション本体用 	ナビゲーション本体用 	ナビゲーション本体用 	ナビゲーション本体用 	ナビゲーション本体用 			
<b>11</b> GPSアンテナ	<b>12</b> 防水ゴム	<b>13</b> 金属シート	<b>14</b> 保護シート	<b>15</b> コードクランパー	<b>16</b> リモコン	<b>17</b> 単3形乾電池	<b>18</b> リモコンホルダー	<b>19</b> 両面テープ	<b>20</b> オンダッシュモニター		
	GPSアンテナコード用 	GPSアンテナ車内取付用 	GPSアンテナ車外取付用 	GPSアンテナ用 							
<b>21</b> スタンド	<b>22</b> スタンド固定ねじ	<b>23</b> スタンドカバー	<b>24</b> クッション材	<b>25</b> コードクランパー	<b>26</b> ジャンクションボックス	<b>27</b> ベース金具	<b>28</b> L型金具	<b>29</b> 粘着テープ	<b>30</b> 座付きタッピンねじ		
				電源コード用 		ジャンクションボックス用 	ジャンクションボックス用 	ジャンクションボックス用 	ジャンクションボックス用 		
<b>31</b> 座付き六角ナット	<b>32</b> マジックテープ	<b>33</b> AV拡張ボックス	<b>34</b> L型金具	<b>35</b> 座付きタッピンねじ	<b>36</b> 座付き六角ねじ	<b>37</b> マジックテープ	<b>38</b> 電源コード	<b>39</b> 車速信号中継コード	<b>40</b> 電源コード		
ジャンクションボックス用 	ジャンクションボックス用 		AV拡張ボックス用 	AV拡張ボックス用 	AV拡張ボックス用 	AV拡張ボックス用 	ナビゲーション本体用 		ジャンクションボックス用 		
<b>41</b> モニター接続ケーブル	<b>42</b> RGBケーブル	<b>43</b> 音声コード	<b>44</b> AV拡張ボックス接続ケーブル	<b>45</b> ラジオアンテナ分配コード	<b>46</b> 圧着式コネクター	<b>47</b> コードクランパー	<b>48</b> TV・FM多重アンテナ	<b>49</b> TV・FM多重アンテナコード	<b>50</b> 地上デジタルアンテナコード		
						モニター接続ケーブル/ RGBケーブル用 					
<b>51</b> アーステープ	<b>52</b> コードクランパー	<b>53</b> 地上デジタルチューナー	<b>54</b> ベース金具	<b>55</b> L型金具	<b>56</b> 粘着テープ	<b>57</b> 座付きタッピンねじ	<b>58</b> 座付き六角ナット	<b>59</b> マジックテープ	<b>60</b> 地上デジタルアンテナ入力ケーブル		
	アンテナコード用 		地上デジタルチューナー用 	地上デジタルチューナー用 	地上デジタルチューナー用 	地上デジタルチューナー用 	地上デジタルチューナー用 	地上デジタルチューナー用 			
<b>61</b> 地上デジタルチューナー接続ケーブル	主な添付品							その他の付属品			
	基本操作ガイド 	取扱説明書 ナビゲーション操作編 	取扱説明書 地上デジタルチューナー操作編 	取付説明書 	はじめて使うときの準備 	仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ 	取付ゲージ 	B-CASカード (ユーザー登録ハガキ付) 	クリーニングクロス (液晶ディスプレイ用) 	クリーナー (ダッシュボード用) 	クリーナー (TV・FM多重アンテナ用) 