


必ず、黒の端子をジャンクションボックス側、白の端子をナビゲーション側に接続してください。  
逆に接続すると、本機が正しく動作しません。

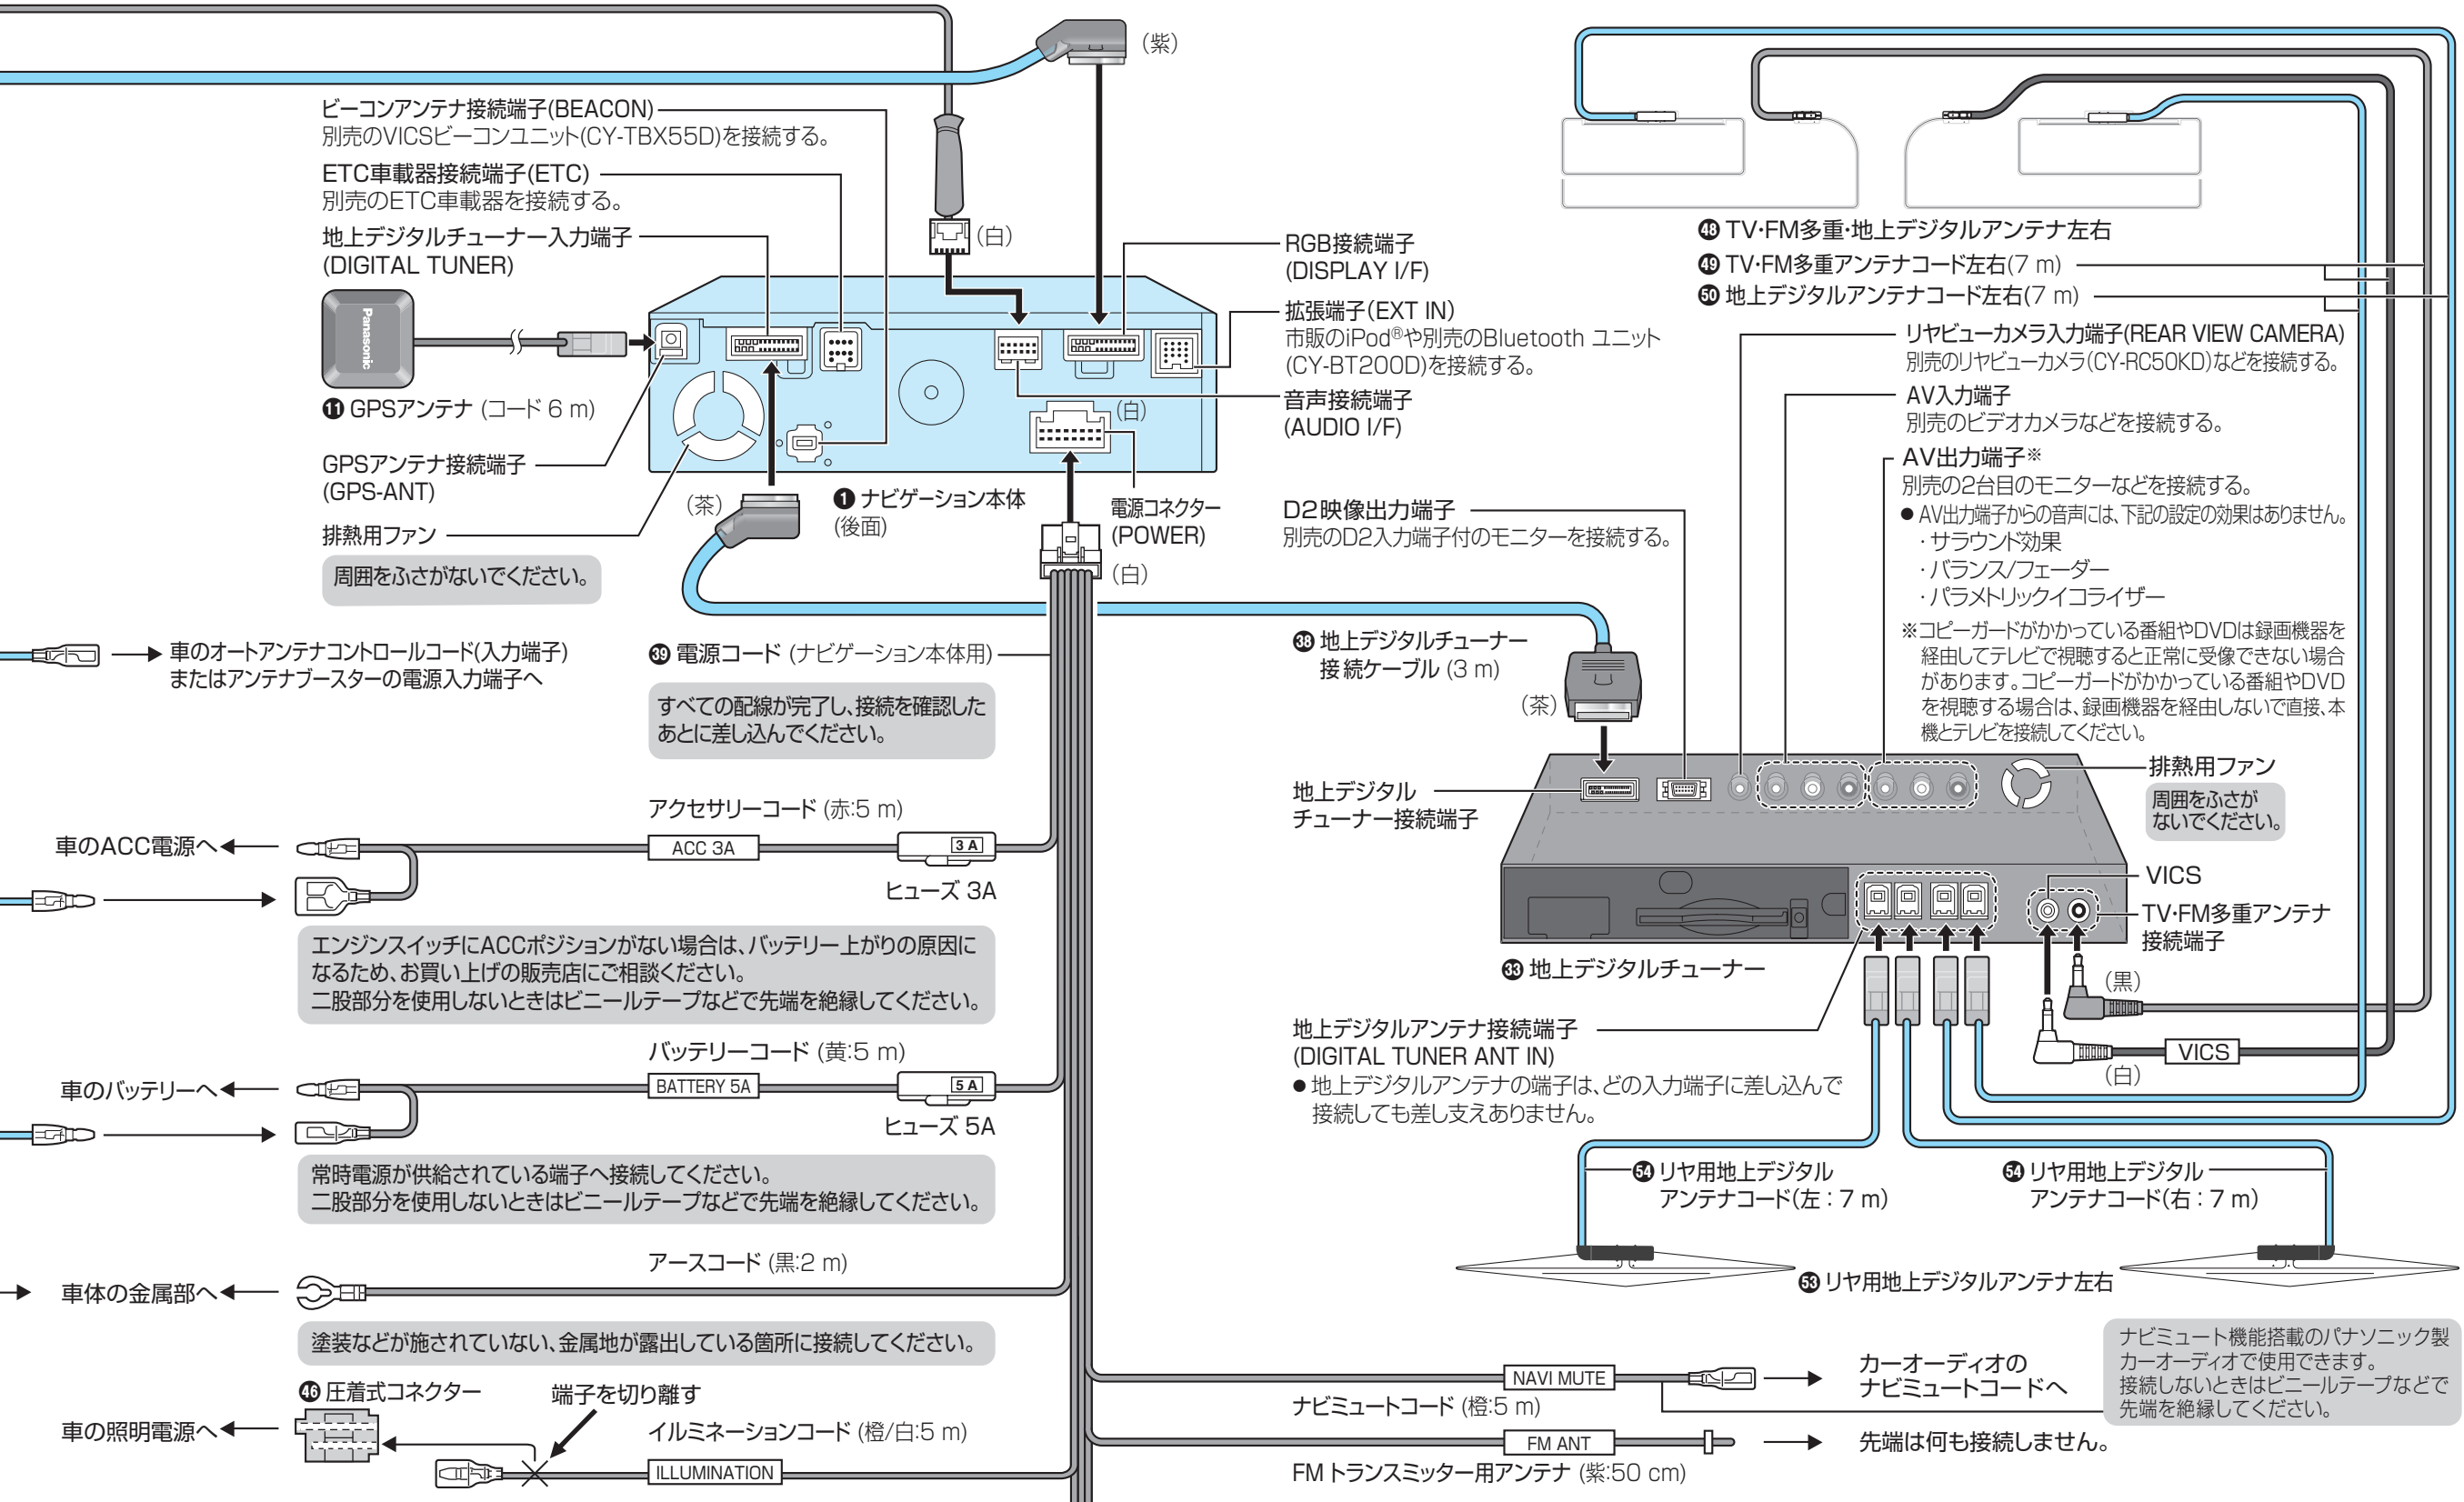

ビーコンアンテナ接続端子(BEACON)  
別売のVICISビーコンユニット(CY-TBX55D)を接続する。

ETC車載器接続端子(ETC)  
別売のETC車載器を接続する。

地上デジタルチューナー入力端子  
(DIGITAL TUNER)

① GPSアンテナ (コード 6 m)  
GPSアンテナ接続端子  
(GPS-ANT)

排熱用ファン  
周囲をふさがらないでください。

① ナビゲーション本体  
(後面)

電源コネクター  
(POWER)  
(白)

RGB接続端子  
(DISPLAY I/F)

拡張端子(EXT IN)  
市販のiPod®や別売のBluetooth ユニット  
(CY-BT200D)を接続する。

音声接続端子  
(AUDIO I/F)

D2映像出力端子  
別売のD2入力端子付のモニターを接続する。

③⑨ 電源コード (ナビゲーション本体用)  
すべての配線が完了し、接続を確認した  
あとに差し込んでください。

アクセサリコード (赤:5 m)  
ACC 3A  
ヒューズ 3A

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がり  
の原因になるため、お買い上げの販売店にご相談ください。  
二股部分を使用しないときはビニールテープなどで先端を絶縁してください。

バッテリーコード (黄:5 m)  
BATTERY 5A  
ヒューズ 5A

常時電源が供給されている端子へ接続してください。  
二股部分を使用しないときはビニールテープなどで先端を絶縁してください。

アースコード (黒:2 m)

塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所  
に接続してください。

④⑥ 圧着式コネクター  
端子を切り離す  
イルミネーションコード (橙/白:5 m)  
ILLUMINATION

③⑩ 地上デジタルチューナー  
接続ケーブル (3 m)  
(茶)

地上デジタル  
チューナー接続端子

③③ 地上デジタルチューナー  
地上デジタルアンテナ接続端子  
(DIGITAL TUNER ANT IN)  
●地上デジタルアンテナの端子は、どの入力端子に差し込んで  
接続しても差し支えありません。

- ④⑧ TV・FM多重・地上デジタルアンテナ左右
- ④⑨ TV・FM多重アンテナコード左右(7 m)
- ⑤⑩ 地上デジタルアンテナコード左右(7 m)

リヤビューカメラ入力端子(REAR VIEW CAMERA)  
別売のリヤビューカメラ(CY-RC50KD)などを接続する。

AV入力端子  
別売のビデオカメラなどを接続する。

AV出力端子※  
別売の2台目のモニターなどを接続する。  
●AV出力端子からの音声には、下記の設定の効果はありません。  
・サラウンド効果  
・バランス/フェーダー  
・パラメトリックイコライザー

※コピーガードがかかっている番組やDVDは録画機器を  
経由してテレビで視聴すると正常に受像できない場合  
があります。コピーガードがかかっている番組やDVD  
を視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本  
機とテレビを接続してください。

排熱用ファン  
周囲をふさが  
ないでください。

VICIS  
TV・FM多重アンテナ  
接続端子

③③ 地上デジタルチューナー

地上デジタルアンテナ接続端子  
(DIGITAL TUNER ANT IN)

⑤④ リヤ用地上デジタル  
アンテナコード(左:7 m)

⑤④ リヤ用地上デジタル  
アンテナコード(右:7 m)

③③ リヤ用地上デジタルアンテナ左右

NAVI MUTE  
ナビミュートコード (橙:5 m)  
カーオーディオの  
ナビミュートコードへ

FM ANT  
FMトランスミッター用アンテナ (紫:50 cm)  
先端は何も接続しません。

ナビミュート機能搭載のパナソニック製  
カーオーディオで使用できます。  
接続しないときはビニールテープなどで  
先端を絶縁してください。