


取り付け・配線の確認


下記の手順で取り付け・配線を確認してください。

① 電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける。または ACC に入れる。
 - ナビゲーションの電源が入ります。

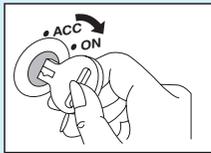

- 2 注意事項を確認して、**確認** にタッチする。

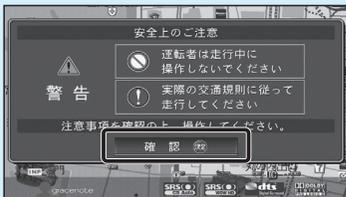

- 現在地画面 (自車位置) が表示されます。
- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

- 3 見通しの良い場所で、GPS 信号 (GPS) を受信していることを確認する。



- GPS マークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。(取扱説明書「ナビ編」)

② 取付角度設定・車両信号情報・拡張ユニット情報の確認をする

- 1 **MENU** を押す。
 - ツートップメニューが表示されます。


- 2 **情報/設定** にタッチする。



- 3 **情報** → **システム情報** にタッチする。



- 4 設定する項目を選ぶ。

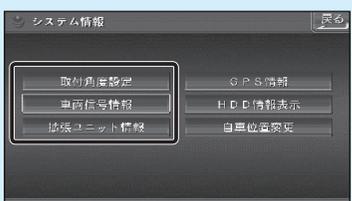

→ 取付角度設定/車両信号情報/拡張ユニット情報それぞれの手順5へ(取扱右記)


取付角度設定

- 5 取り付け角度を設定し、**決定** にタッチする。



- 調整範囲：(5° ステップ) -30° ~ +30°
- お買い上げ時の設定：未設定

ナビゲーション本体を取り付けた向きに応じて、下記の範囲で設定してください。

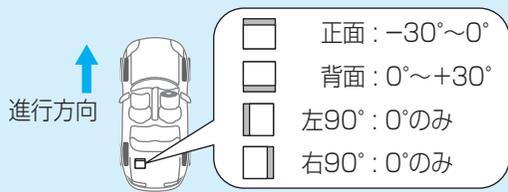


お願い

- SALAS (取扱説明書「ナビ編」) による、立体駐車場などでの自車位置測位の精度を向上させるため、必ず設定してください。(お買い上げ時は、「未設定」となっています。)

取付角度を測る

- ① 取付ゲージを組み立てる。

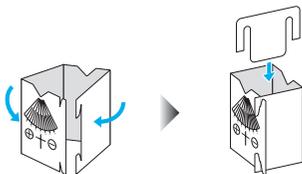

お願い

- 取付ゲージを折ったり曲げたりしないでください。正確な角度が測れなくなります。

- ② 車体が水平になる場所で、ナビゲーション本体に取付ゲージを下図のようにあて、本体の取付角度を測る。

- ナビゲーション本体の向きに関わらず、**+** マークを車の進行方向に向けて測ってください。
- 床に置いた場合は、取付ゲージをナビゲーション本体の上に置いて、角度を測ってください。



車両信号情報

- 5 車両信号を確認する。



- ① 「リバース」「サイドブレーキ」「スモールランプ」「GPS アンテナ」「地上デジタルチューナー」「スピード」「ACC 電圧」を確認する。
- ② **パルスリセット** にタッチして、「車速パルス」をリセットする。同じように、「学習レベル」「ジャイロ角度補正」「3D センサー補正」もリセットする。
- ③ 現在地画面を表示させ、平均時速 20 km 以上で見通しの良い場所をしばらく (60 分程度) 走行したあと、「車速パルス」「学習レベル」「ジャイロ角度補正」「3D センサー補正」を確認する。

リバース	シフトレバーを R (リバース) に入れると、ON 表示に変わりますか？
サイドブレーキ	サイドブレーキを引くと、ON 表示に変わりますか？
スモールランプ	車のスモールランプが点灯すると、ON 表示に変わりますか？
GPS アンテナ	ON 表示になっていますか？
地上デジタルチューナー	ON 表示になっていますか？
スピード	自車の速度を表示します。
ACC 電圧	約 12 V (11 ~ 16 V) になっていますか？
車速パルス*	リセットすると「0」になります。走行後、数字が変化していますか？
学習レベル	リセットすると「レベル 1」になります。走行後、数字が変化していますか？ (レベル 3 が最大)
ジャイロ角度補正	リセットすると「未補正」になります。走行後、「補正完」になっていますか？
3D センサー補正	リセットすると「未補正」になります。走行後、「補正完」になっていますか？

*車から出力される車速パルスに一定の係数 (車速補正係数) をかけて距離を算出し、より正確な自車位置を地図画面上に表示させることができます。(全自動距離補正システム)

拡張ユニット情報

- 5 拡張ユニットの取り付けを確認する。



SD メモリーカード	別売の SD メモリーカードを挿入すると、ON 表示に変わりますか？
ビーコンユニット	別売の VICS ビーコンユニット (CY-TBX55D) を接続している場合、ON 表示になっていますか？
ETC ユニット	別売の ETC 車載器 (CY-ET907D/KD、CY-ET807D など) を接続している場合、ON 表示になっていますか？
iPod	市販の iPod を接続している場合、ON 表示になっていますか？
BLUETOOTH ユニット	別売の Bluetooth ユニット (CY-BT200D) を接続している場合、ON 表示になっていますか？

お知らせ

- 次の場合にも「車速パルス」「学習レベル」「ジャイロ角度補正」「3D センサー補正」をリセットしてください。
 - ・別の車に本機を載せかえた
 - ・タイヤを交換した
 - ・タイヤをローテーションした
- 市街地などで渋滞・停車を頻繁に繰り返すコースや右左折が多いコース、また GPS 信号を受信しにくいコースでは補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
- 車種によっては、スピードをあげると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。

以上で取り付け・配線の確認は終了です。

不完全な項目があるときは、正しく取り付け・配線されていない可能性があります。再度取り付け・配線を確認してください。