


## 車速信号コードを接続する


車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エンジン型式によって異なりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。必ず、付属の車速信号中継コードを使用してください。

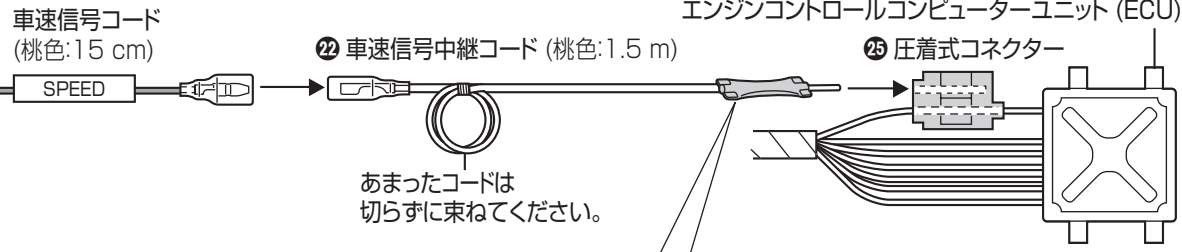

この部分は回路保護部品です。切り離したりせず、必ずこの状態のまま車速信号取り出し箇所の方向に接続してください。

## サイドブレーキコードを接続する




サイドブレーキコードは必ず接続してください。正しく接続し、サイドブレーキを引いていない場合には、操作が制限されます。

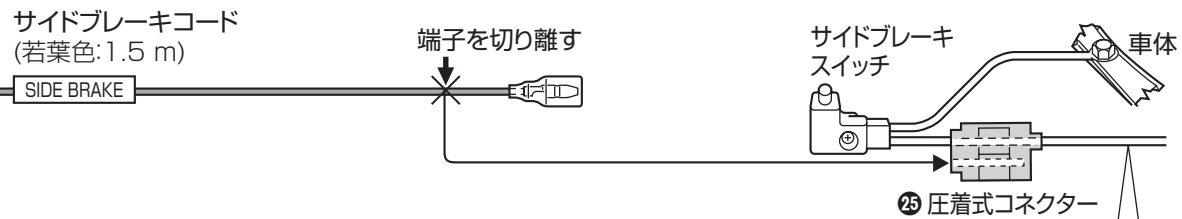





サイドブレーキが解除のときに車体にアースされていない方へ接続してください。

## リバースコードを接続する

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ（後退灯、透明のレンズが付いたランプ）のプラス線に接続してください。

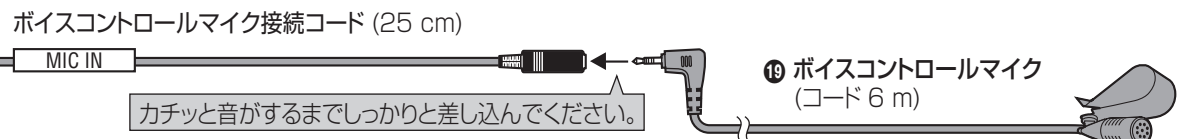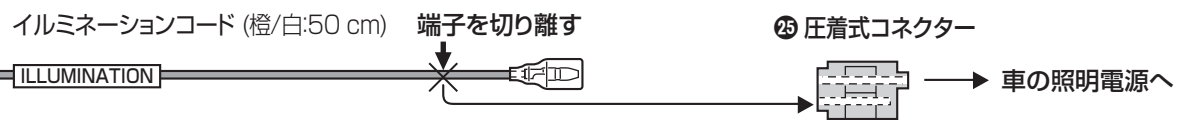
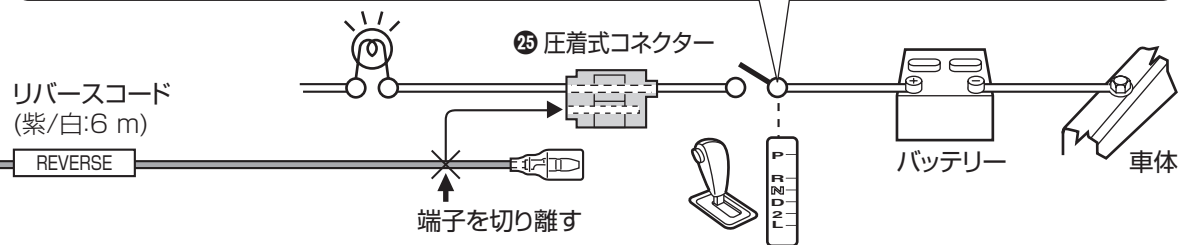


VOICE OUT 将来のための拡張用接続端子

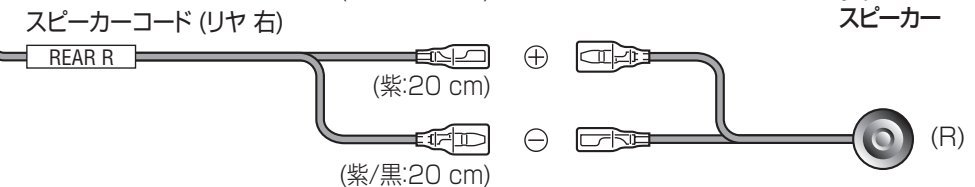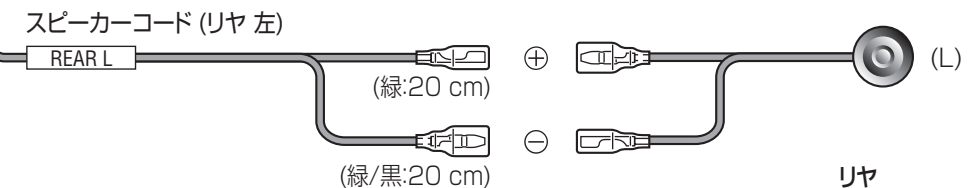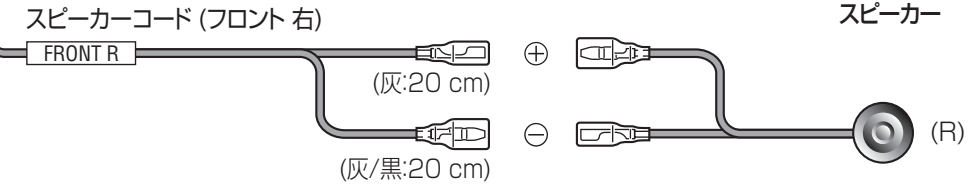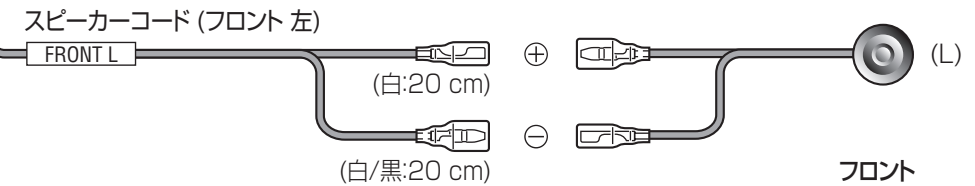

使用しないスピーカーのコードは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。

接続したスピーカーに合わせて「スピーカー設定」をしてください。(※取扱説明書「ナビ編」)

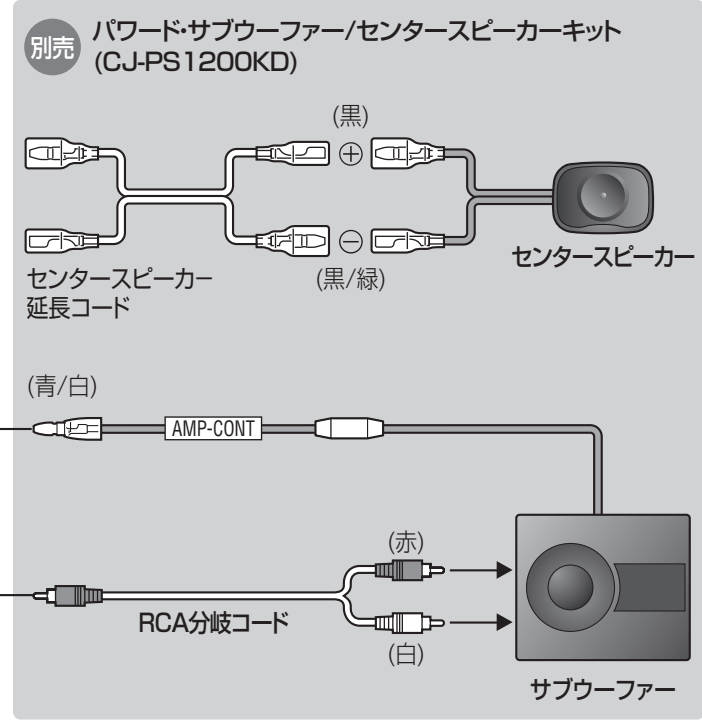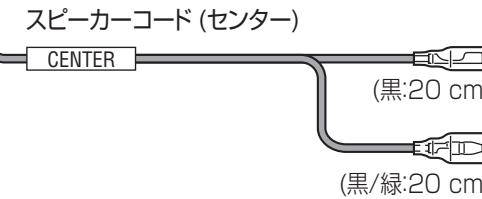

外部アンプコントロールコード (青/白:20 cm)  
AMP CONT MAX 0.1 A  
0.1 A以内でご使用ください。

サブウーファー接続コード (25 cm)  
S.W OUT (黒)

別売 パワード・サブウーファー/センタースピーカーキット (CJ-PS1200KD)  
センタースピーカー延長コード  
サブウーファー