


配線のしかた




拡張端子(EXT IN)

市販のiPod®や別売のBluetoothユニット(CY-BT200D)を接続する。

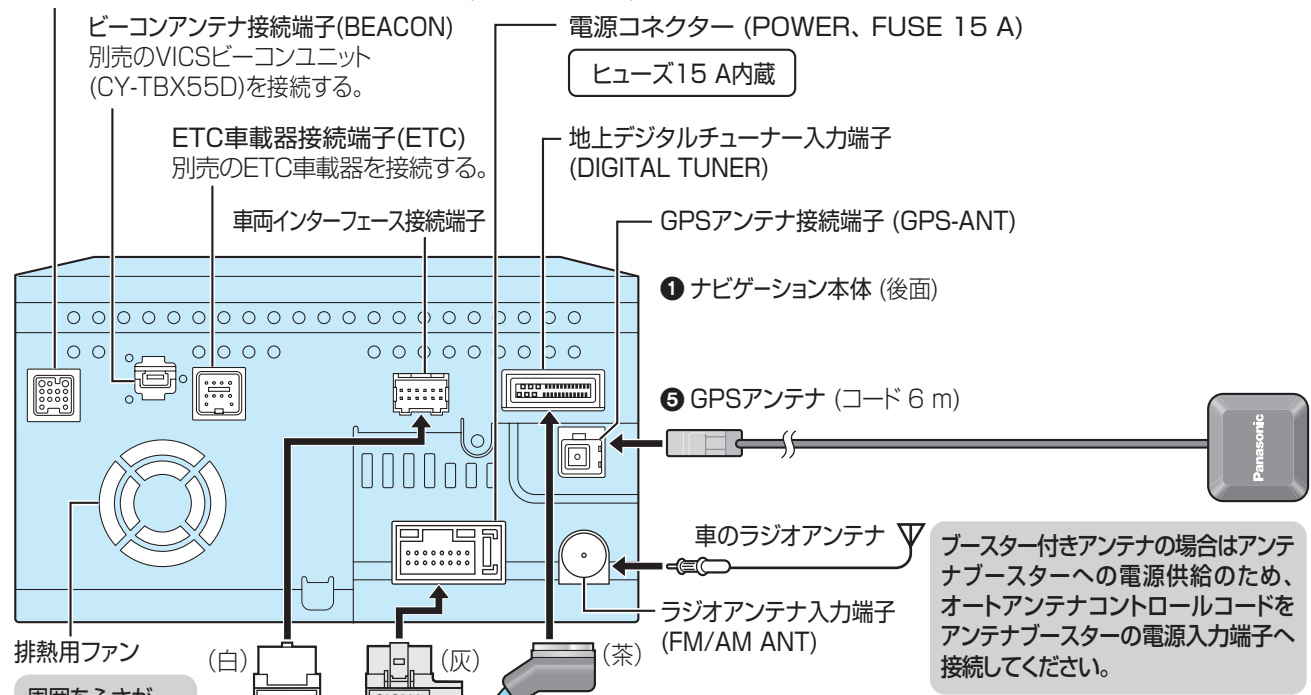


②4 車両インターフェースコード

②2 電源コード
すべての配線が完了し、接続を確認したあとに差し込んでください。

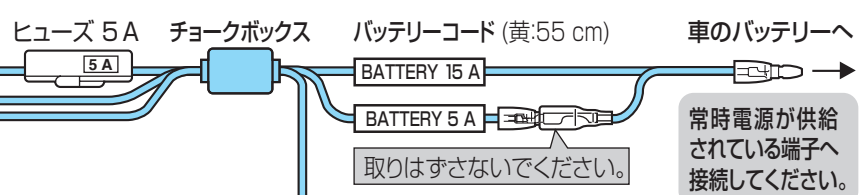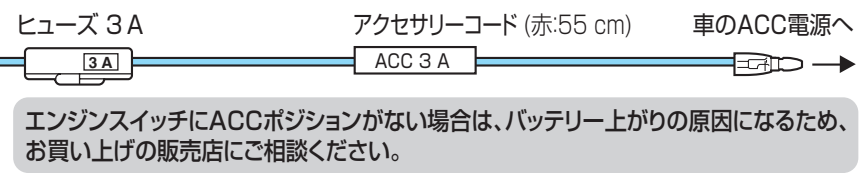

バッテリーコードに5 A、電源コネクターに15 Aのヒューズがそれぞれあります。必ず規定容量のヒューズをお使いください。


塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所に接続してください。

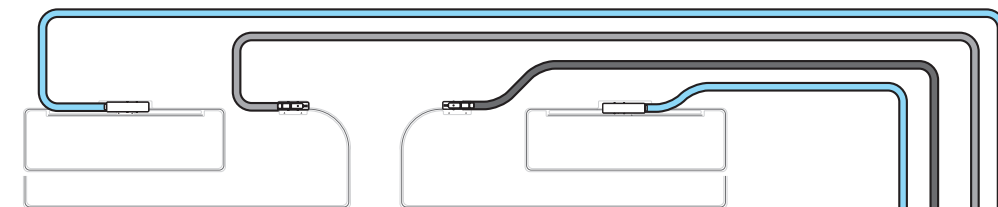

リヤビューカメラ入力端子 (REAR VIEW CAMERA)
別売のリヤビューカメラ(CY-RC50KD)などを接続する。


D2映像出力端子
別売のD2入力端子付のモニターを接続する。

①9 地上デジタルチューナー接続ケーブル (3 m)

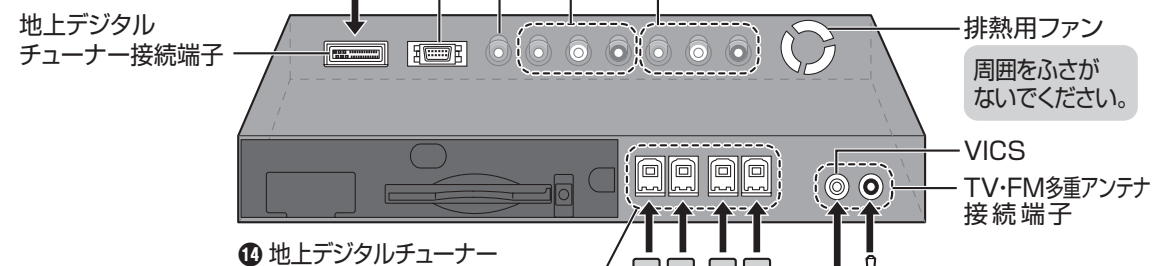

地上デジタルアンテナ接続端子 (DIGITAL TUNER ANT IN)

●地上デジタルアンテナの端子は、どの入力端子に差し込んで接続しても差し支えありません。

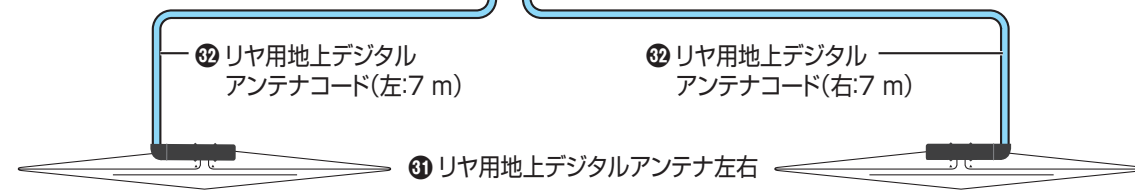

AV入力端子
別売のビデオカメラなどを接続する。

AV出力端子*
別売の2台目のモニターなどを接続する。

- AV出力端子からの音声には、下記の設定の効果はありません。
 - ・サラウンド効果
 - ・バランス/フェーダー
 - ・パラメトリックイコライザー

*コピーガードがかかっている番組やDVDは録画機器を経由してテレビで視聴すると正常に受信できない場合があります。コピーガードがかかっている番組やDVDを視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とテレビを接続してください。