
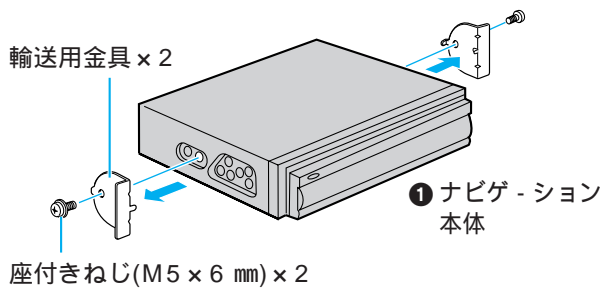


ナビゲーション本体・インダッシュモニターの取り付けかた


準備 ナビゲーション本体・インダッシュモニターともに、輸送用金具をはずしてください。

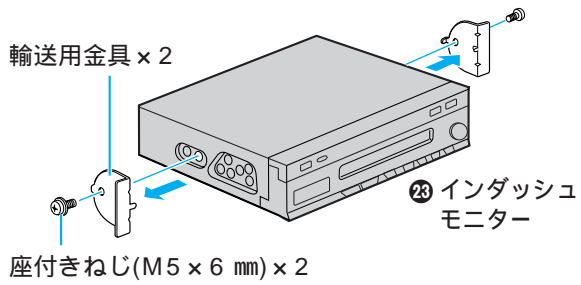

取りはずした座付きねじ(各2本)は、ナビゲーション本体およびインダッシュモニターの取り付けに使用することができます。


取付角度を測る

① 取付ゲージを組み立てる。

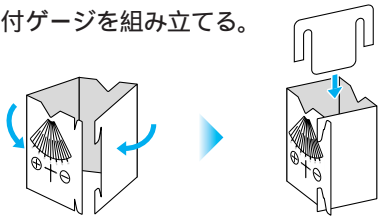

② 車体が水平になる場所で取付ゲージをナビゲーション本体の前面に図のようにあて、本体の取付角度を測る。

床に置いた場合は、取付ゲージをナビゲーション本体の上に置いて、角度を測ってください。

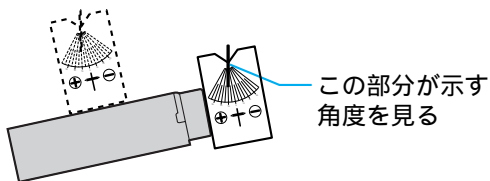


③ 本体取付角度を設定する。(裏面)

お願い

取付ゲージを折ったり曲げたりしないでください。正確な角度が測れなくなります。

取り付け部の寸法・角度の確認

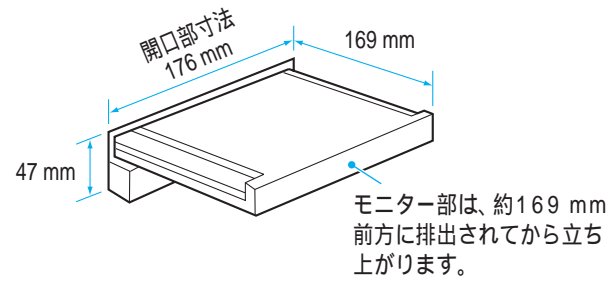

オーディオスペースがDINサイズまたは2DINサイズでない場合は、販売店に相談してください。

DINサイズ	(横180 mm × 縦50 mm)
2DINサイズ	(横180 mm × 縦100 mm)

使用する取り付け金具(ブラケット)は、車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。詳しくは、販売店に相談してください。

トヨタ車(DINサイズ採用車)
純正カーオーディオを固定していたブラケットを使用してください。

日産・本田・三菱車(DINサイズ採用車)
別売の車両メーカー別標準取り付けキット、または車種別の取り付けキットを使用してください。

上記メーカー以外の車
別売の専用取り付けキット、または汎用取り付けキットを使用してください。

お願い

水平に対して、30°以内の角度で取り付けてください。取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく表示されません。

30°を超える場合は、床やトランクなどに取り付けてください。

アマチュア無線機などのアンテナの近くに取り付けないでください。画像が乱れる原因になります。

お知らせ

年式、車種、グレードにより、専用キット(別売)が必要な場合がありますので、販売店に相談してください。


車両側との配線が容易にできる専用の中継コード(別売)がありますので、販売店に相談してください。

ダッシュボードの形状や寸法によって、取り付けられない場合やシフトレバーなどに接触する場合があります。詳しくは、販売店に相談してください。


取付例 2DINサイズ採用車

必ずインダッシュモニターを上側、ナビゲーションを下側に取り付けてください。

(インダッシュモニターを下側にすると、モニターが立ち上がったときにナビゲーション本体の前面をふさいでしまいます。)

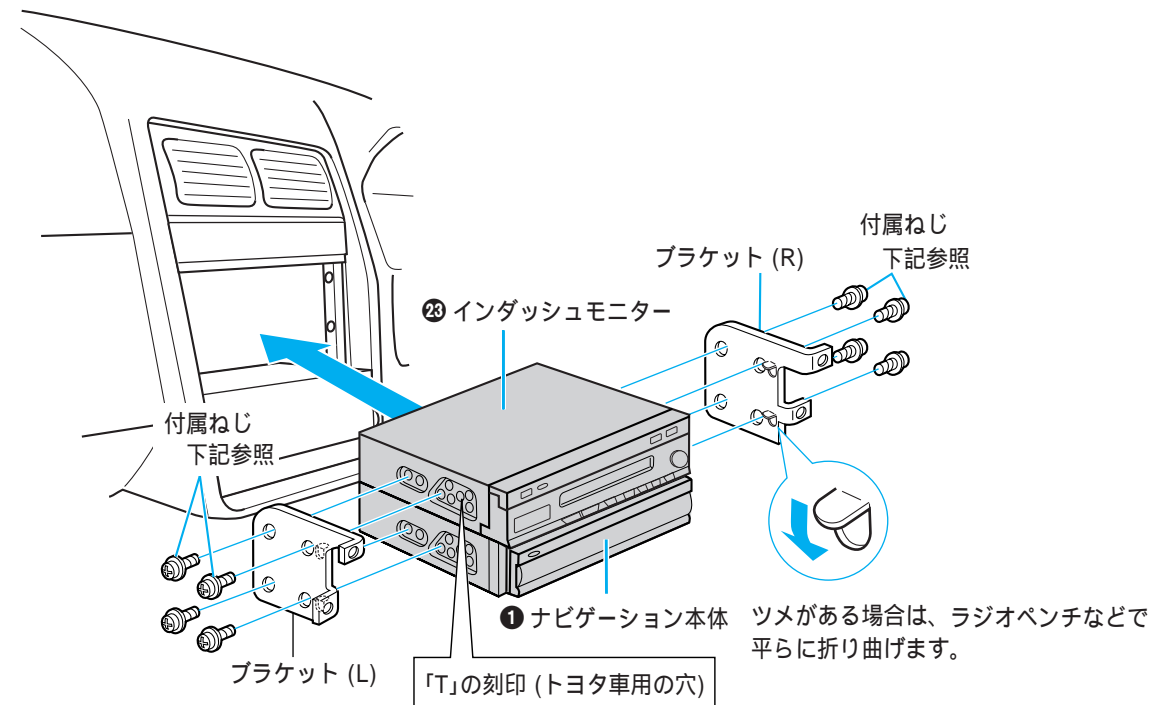

付属のねじは、取り付け金具(ブラケット)の穴形状に合わせて選んでください。



残りの2本は、輸送用金具を固定していたねじを使用してください。



お願い

故障の原因になりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。

コンソールボックスに無理に押し込まないでください。配線(コネクターやコード)に負担がかかり、接続不良の原因になります。

ブラケットが不安定な場合には、スペーサーで取り付けを補強し、固定してください。

6 座付きねじ × 2 (M5 × 6 mm)



車両側ブラケット

インダッシュモニターの取り付けに、この取り付け穴を使用する場合は、座付きねじ(M4 × 3 mm)を使用してください。

26 座付きねじ × 4 (M4 × 3 mm)