





# 配線のしかた

① GPSアンテナ (コード 6 m)

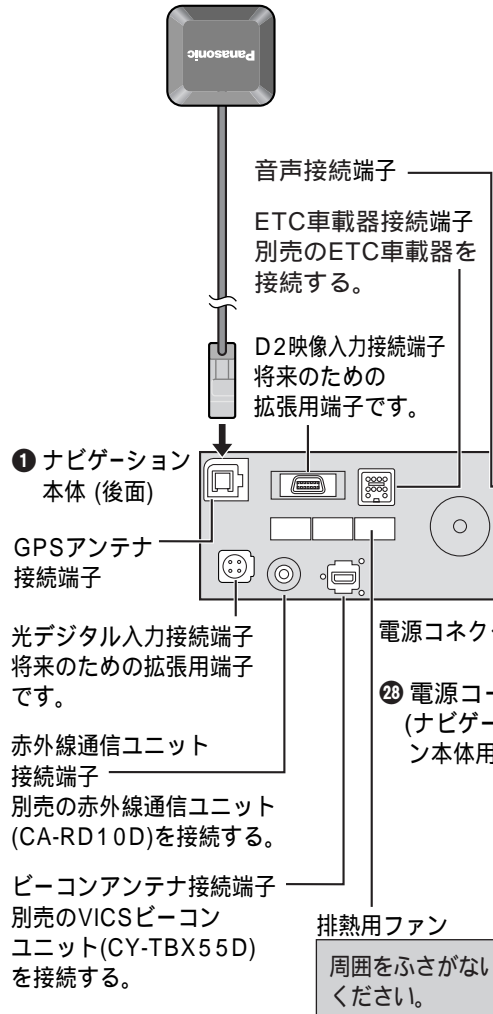

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因になるため、お買い上げの販売店に相談してください。二股部分を使用しないときはビニールテープなどで絶縁してください。

常時電源が供給されている端子へ接続してください。二股部分を使用しないときはビニールテープなどで絶縁してください。

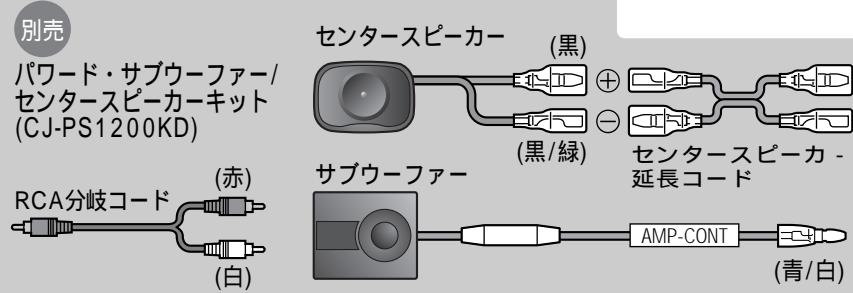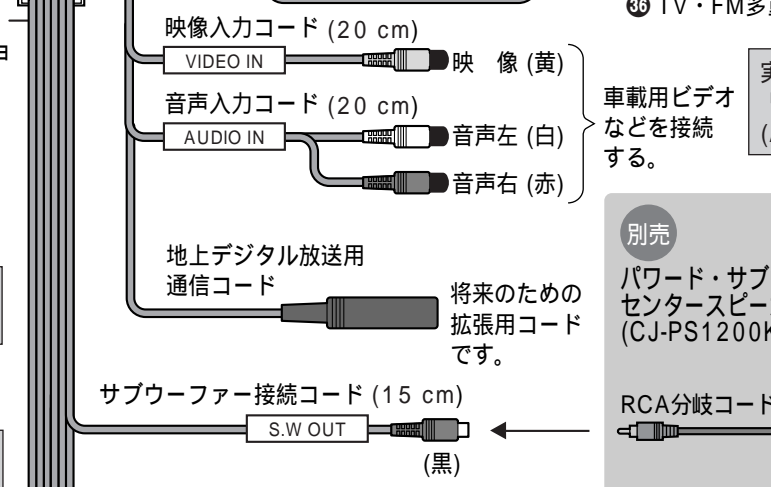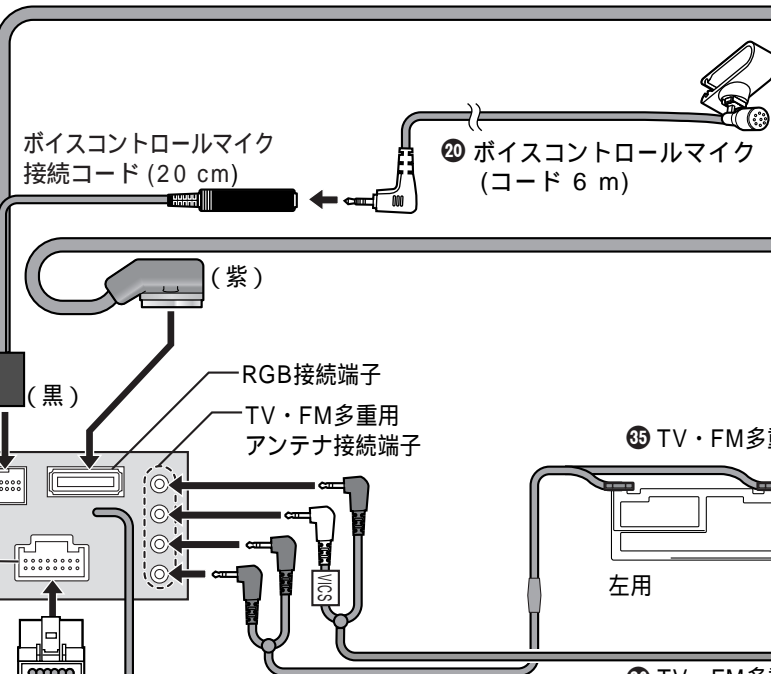

実際に接続したスピーカーに合わせて「スピーカー設定」を行ってください。(AV編)

車載用ビデオなどを接続する。

③② 音声コード (45 cm)

③① RGBコード (45 cm)

車のラジオアンテナ

③⑤ TV・FM多重アンテナ

③⑥ TV・FM多重アンテナコード (4.2 m)

別売

パワード・サブウーファー/センタースピーカーキット (CJ-PS1200KD)



RCA分岐コード (赤/白)

センタースピーカー (黒)

サブウーファー (黒/緑)

センタースピーカー延長コード (黒/緑)

AMP-CONT (青/白)

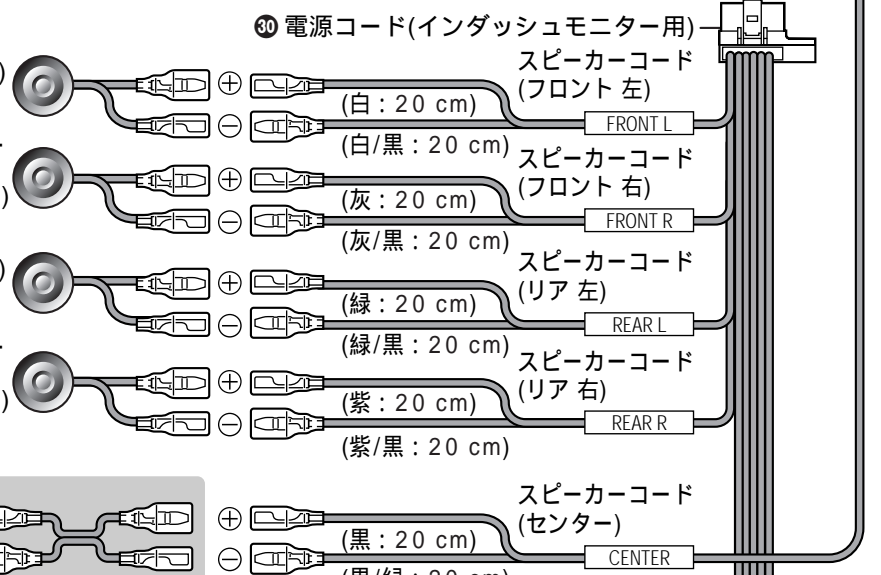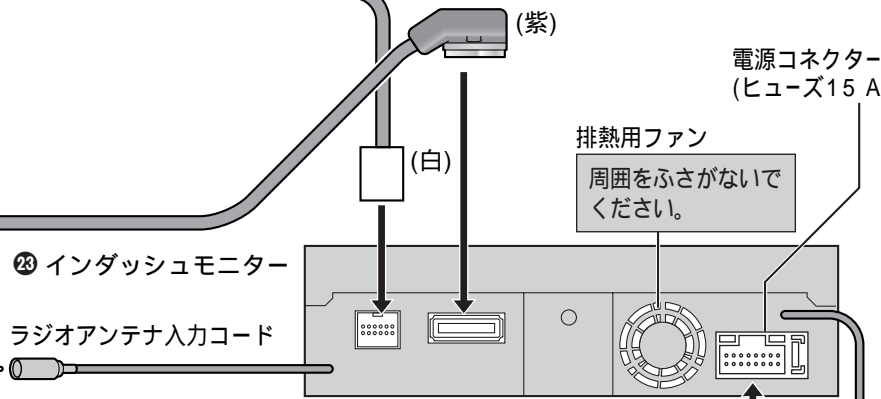

バッテリーコードに3A、電源コネクタに15Aのヒューズがそれぞれあります。必ず規定容量のヒューズをお使いください。

車体の金属部へ アースコード (黒: 50 cm)

車のアンテナコントロールコードへ オートアンテナコントロールコード (青: 20 cm)

直接オートアンテナを駆動させる電源に接続しないでください。