



配線のしかた

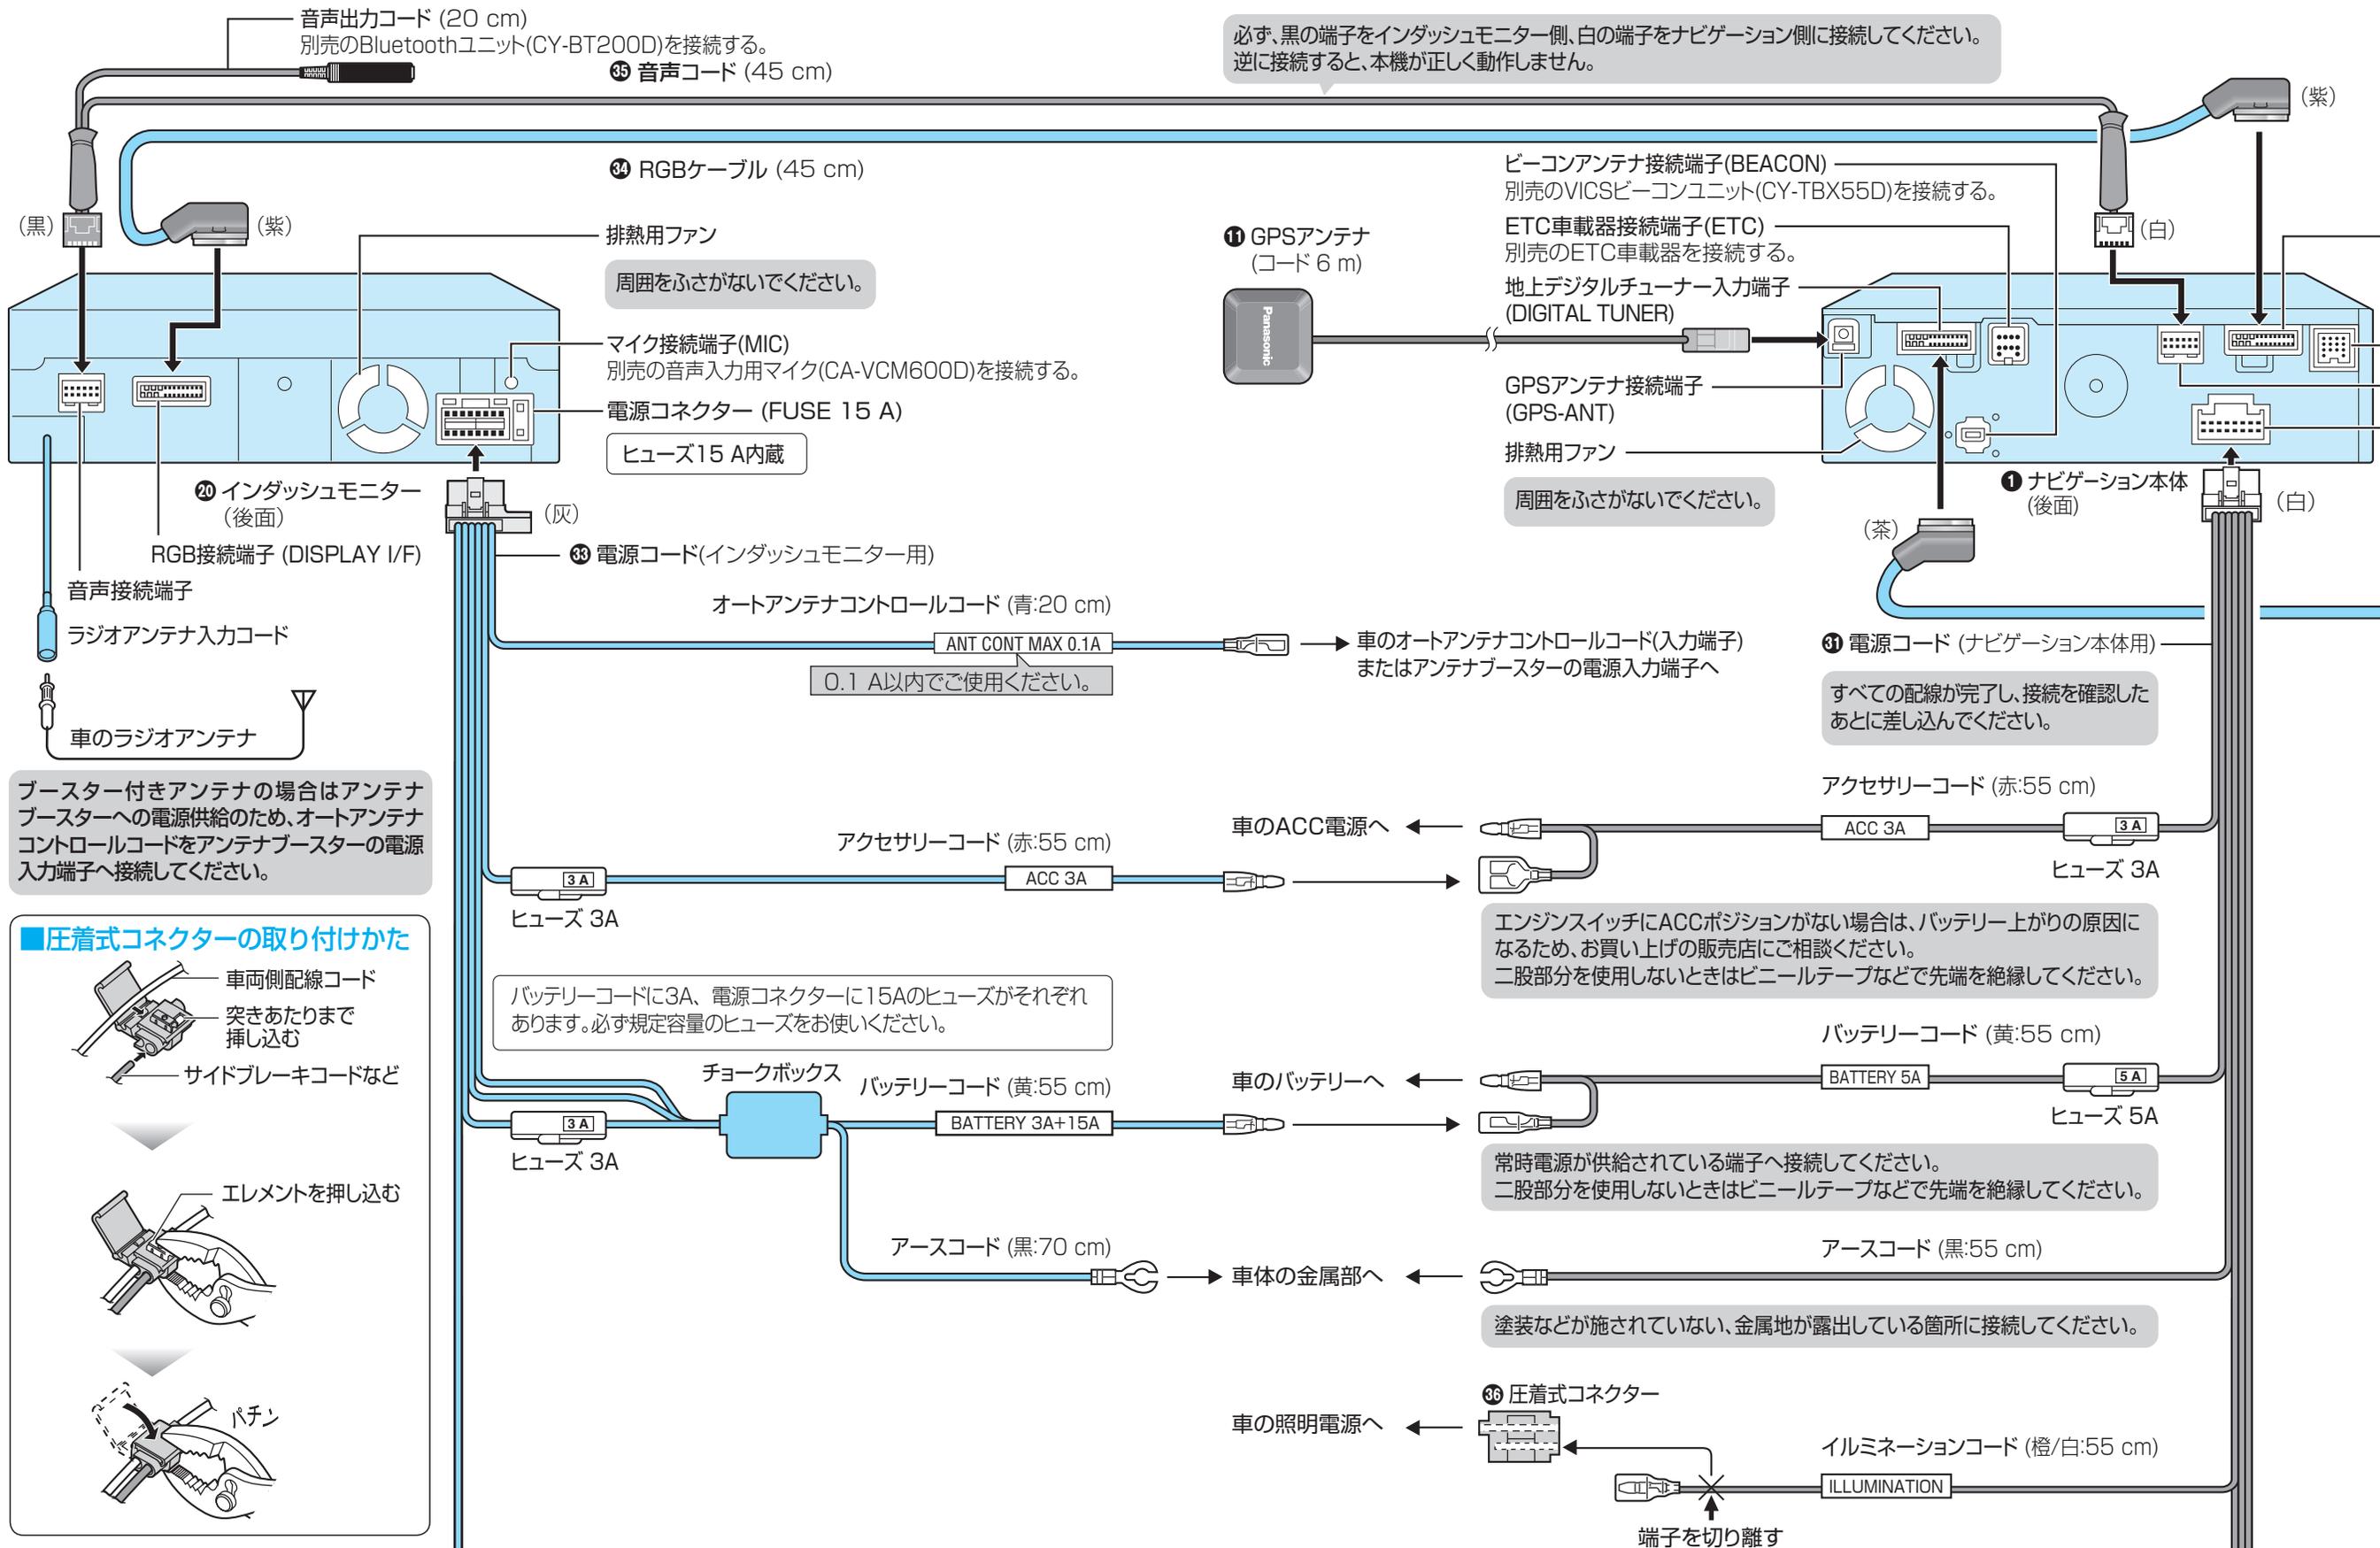

ブースター付きアンテナの場合はアンテナブースターへの電源供給のため、オートアンテナコントロールコードをアンテナブースターの電源入力端子へ接続してください。

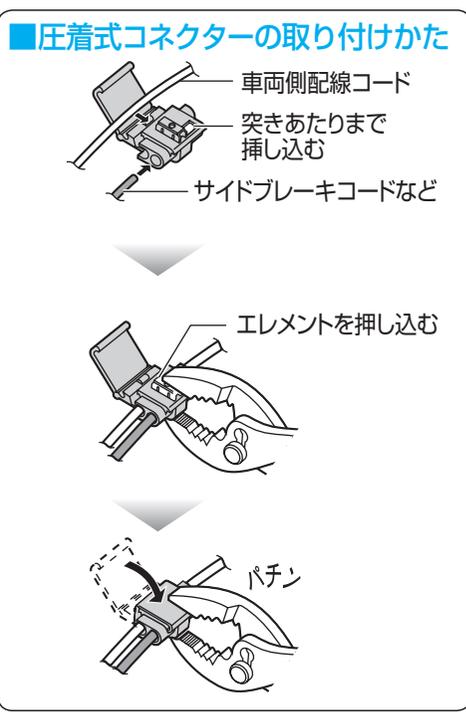

必ず、黒の端子をインダッシュモニター側、白の端子をナビゲーション側に接続してください。逆に接続すると、本機が正しく動作しません。