



配線のしかた

① ナビゲーション本体

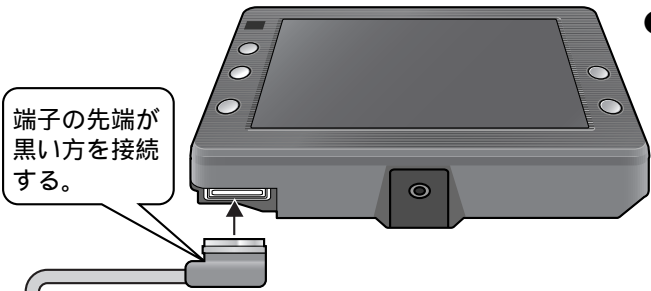

① 本体接続コード(3.5 m)

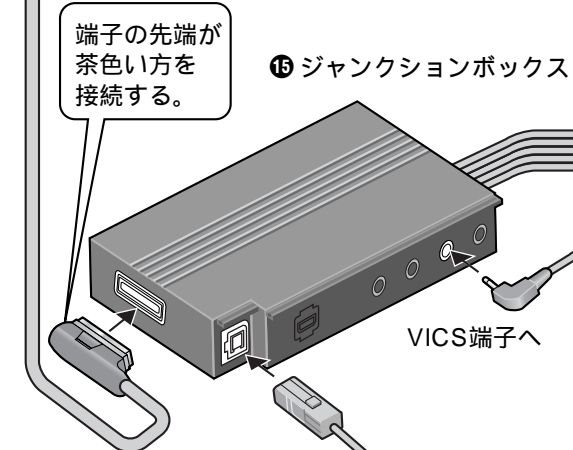


⑤ ジャンクションボックス

VICS端子へ

⑫ GPSアンテナ
(コード6 m)

⑦ フィルムアンテナ
(VICS)

③ アンテナコード
(5.5 m)

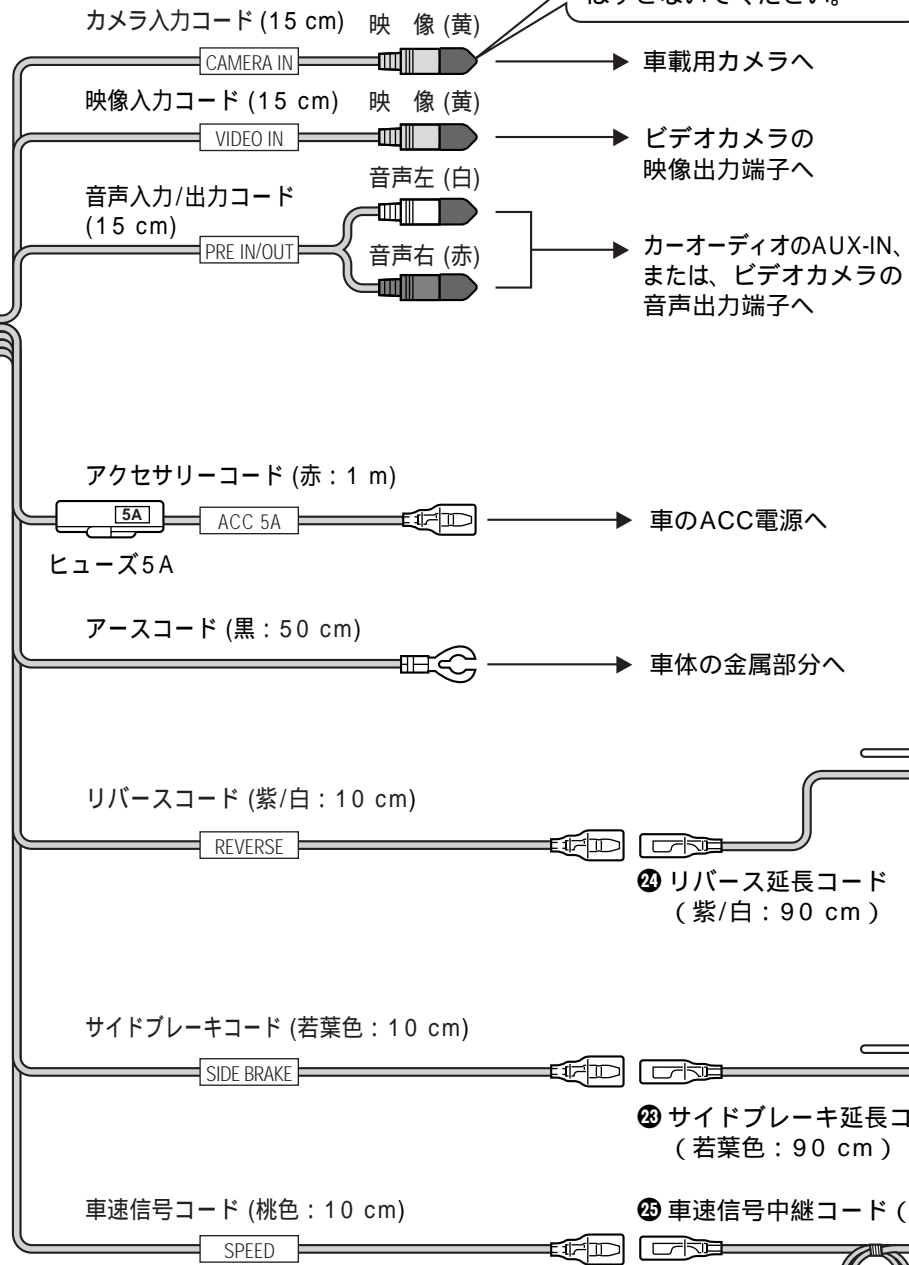

使用しないときはキャップをはずさないでください。

コネクターカバーの取り付けかた

⑬ コネクターカバー

コネクターカバーの突起部分をジャンクションボックスの溝に合わせ、スライドさせて取り付け

溝 (側面)

端子を保護するため、配線後は必ずコネクターカバーを取り付けてください。

コード類をまとめて引き出す

圧着式コネクターの取り付けかた




サイドブレーキコードなど

突きあたりまで確実に差し込む

⑭ 圧着式コネクター

エレメントを確実に押し込む

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりになるため、お買い上げの販売店に相談してください。

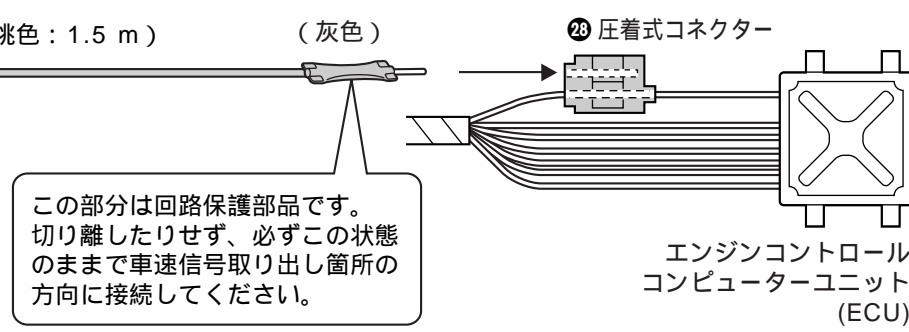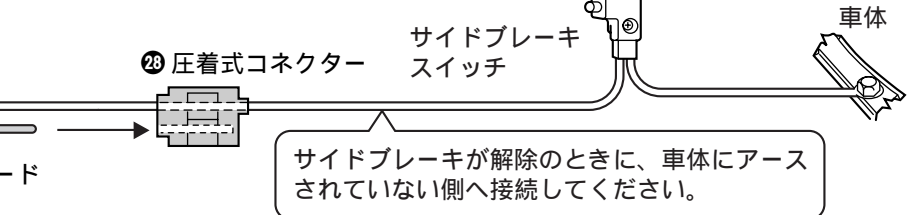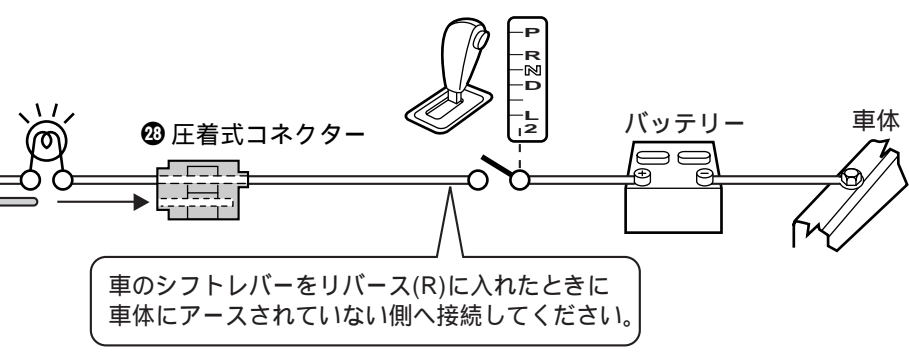

あまったコードは切らずに束ねてください。

お願い

車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エンジン形式によって異なりますので、お買い上げの販売店に相談してください。必ず付属の車速信号中継コードをご使用ください。

ロック付きコードの取りはずしかた

① 本体接続コード

⑫ GPSアンテナのコード

押しながら取りはずす

押しながら取りはずす

無理に引っ張ると、破損することがあります。必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。