



# 配線のしかた

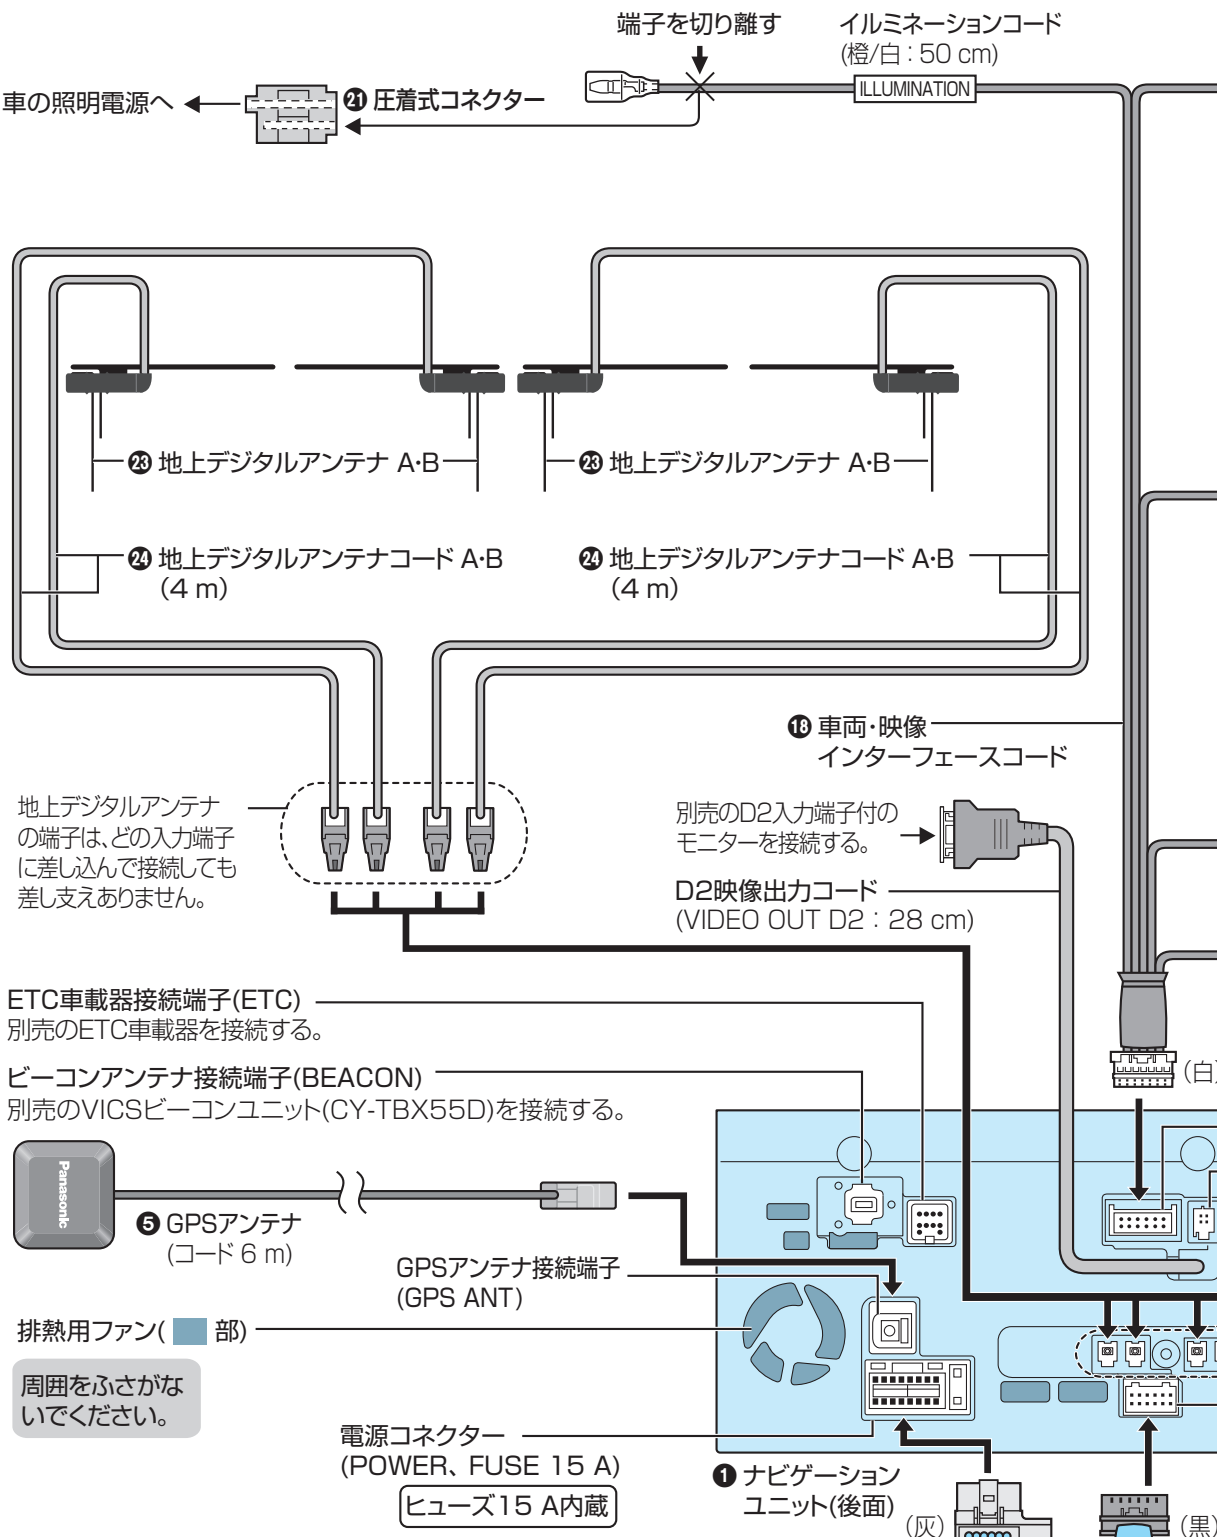


## 車速信号コードを接続する

車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エンジン型式によって異なりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。必ず、付属の車速信号中継コードを使用してください。

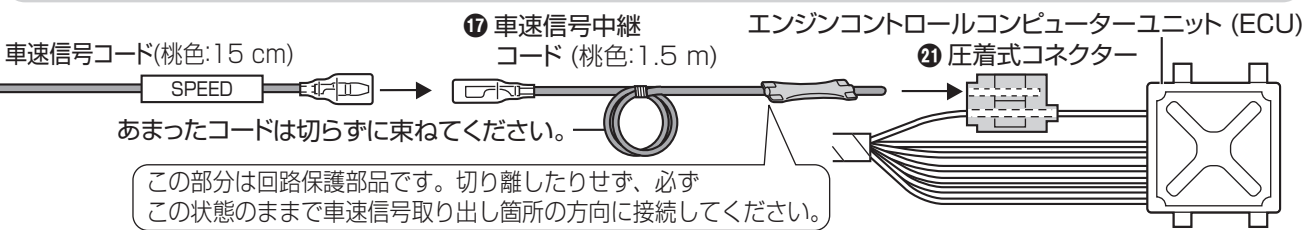


## サイドブレーキコードを接続する

サイドブレーキコードは必ず接続してください。正しく接続し、サイドブレーキを引いていない場合には、操作が制限されます。

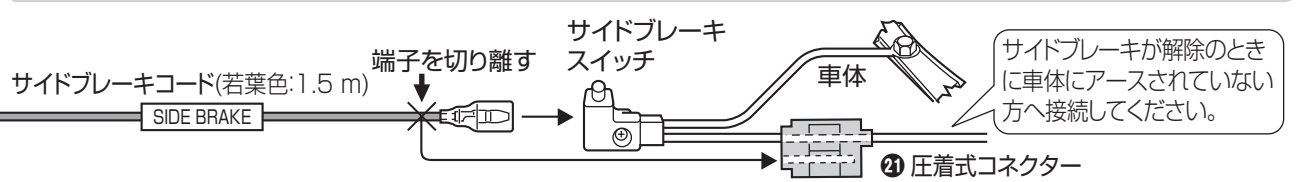

## リバースコードを接続する

リバースコードは必ず接続してください。自車位置が正しく表示されない場合があります。

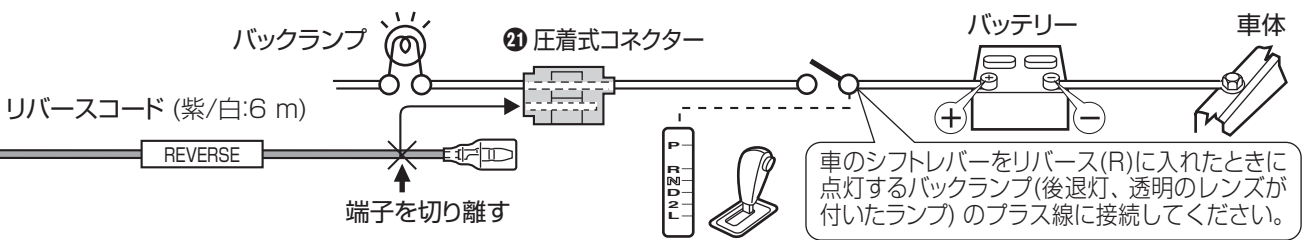

- 車のラジオアンテナからFM VICS・FM多重放送・ラジオ放送を受信します。
- ブースター付きアンテナの場合はアンテナブースターへの電源供給のため、オートアンテナコントロールコードをアンテナブースターの電源入力端子へ接続してください。