


- 最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ωから8 Ωのスピーカーを使用してください。
- スピーカーコードは、各スピーカーへ正しく接続してください。スピーカー破損の原因になります。
- 使用しないスピーカーのコードは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
- 接続したスピーカーに合わせてスピーカーの設定をしてください。(取扱い説明書)

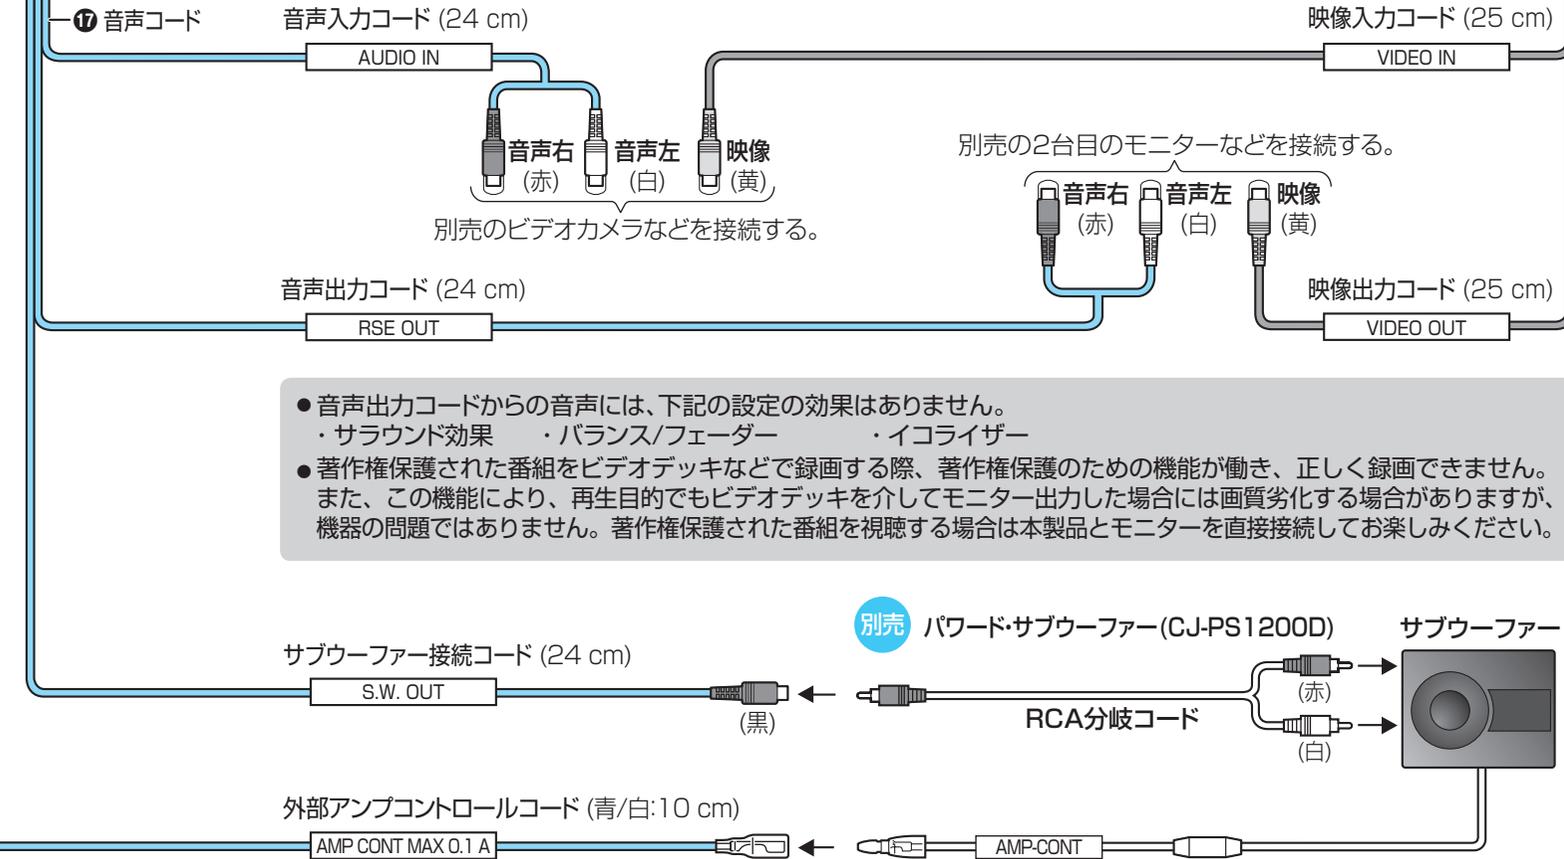

- 音声出力コードからの音声には、下記の設定の効果はありません。
  - ・サラウンド効果
  - ・バランス/フェーダー
  - ・イコライザー
- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

### ■ロック付きコードの取りはずしかた

- 矢印の方向に押しながら、取りはずしてください。
- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
  - 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。

