
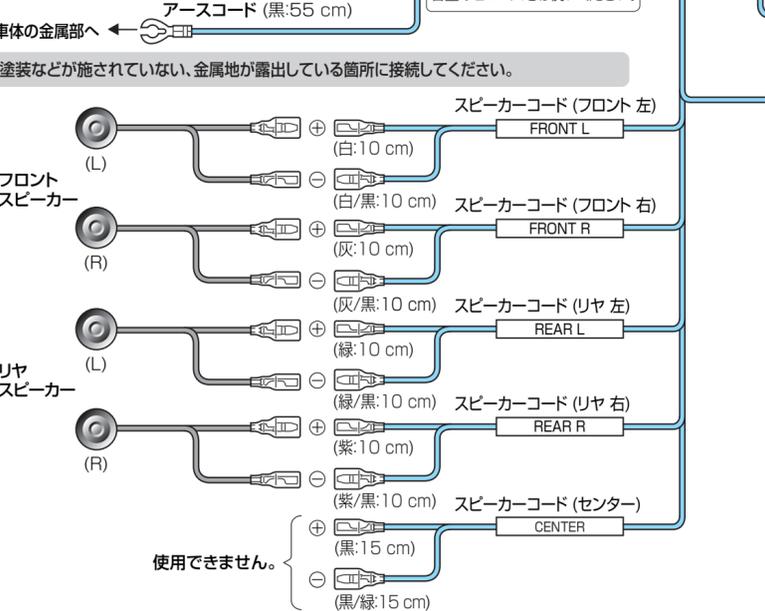
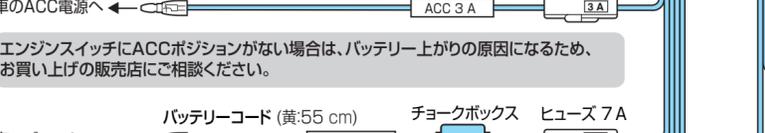
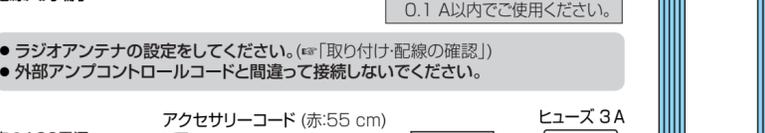
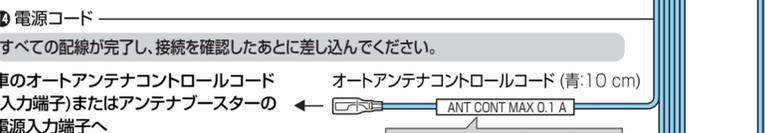
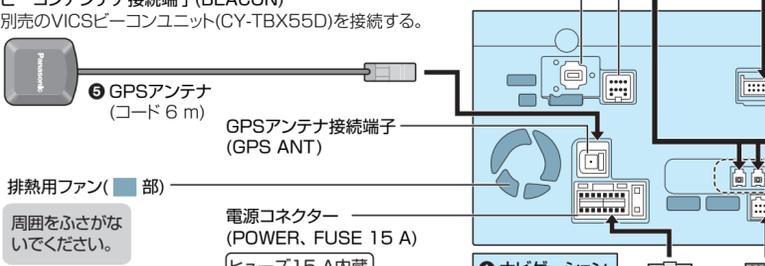

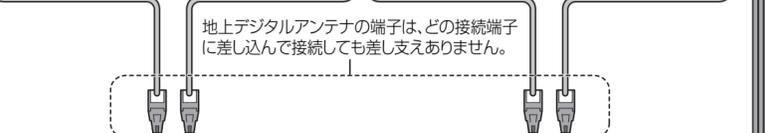
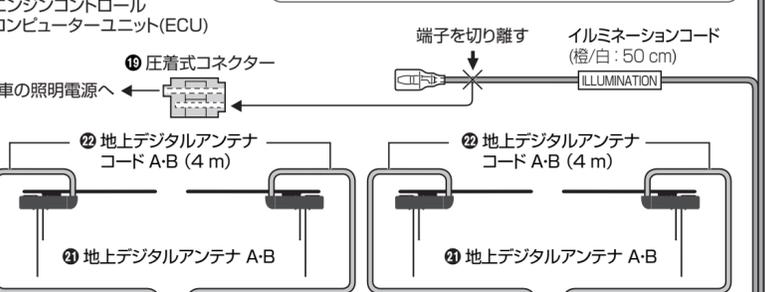


配線のしかた

車速信号コードを接続する

車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エンジン型式によって異なりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。必ず、付属の車速信号中継コードを使用してください。

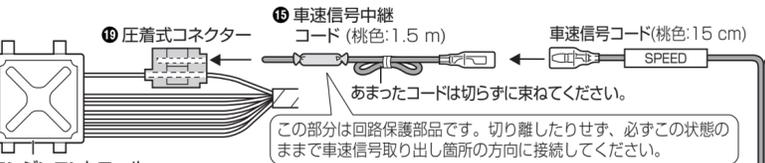

- 最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ωから8 Ωのスピーカーを使用してください。
- スピーカーコードは、各スピーカーへ正しく接続してください。スピーカー破損の原因になります。
- 使用しないスピーカーのコードは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
- 接続したスピーカーに合わせてスピーカーの設定をしてください。(※取扱説明書 操作編)






サイドブレーキコードを接続する

サイドブレーキコードは必ず接続してください。正しく接続し、サイドブレーキを引いていない場合には、操作が制限されます。




リバースコードを接続する

リバースコードは必ず接続してください。自車位置が正しく表示されない場合があります。

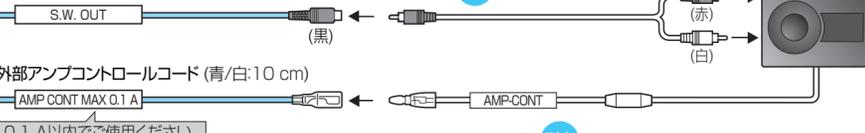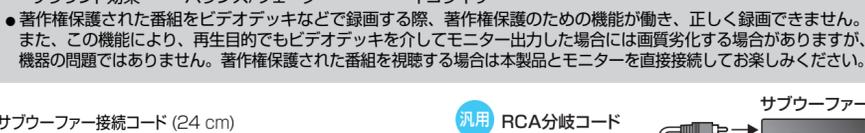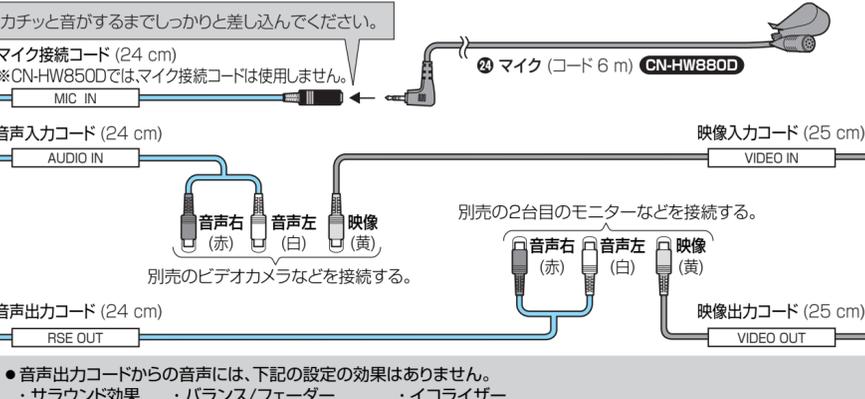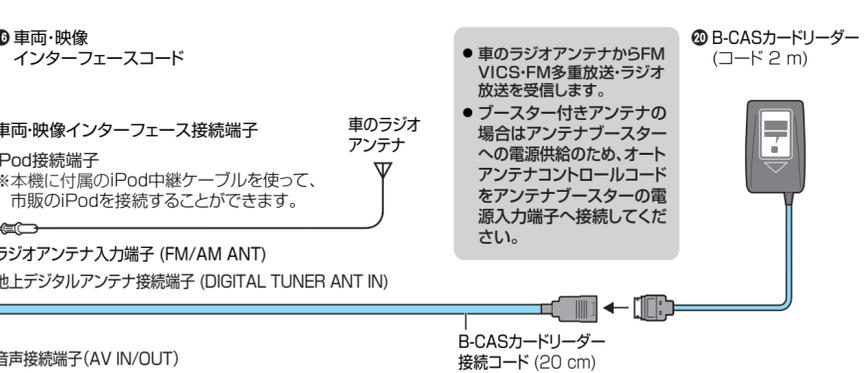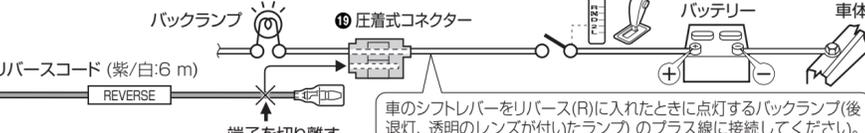


ロック付きコードの取りはずしかた

- 矢印の方向に押しながら、取りはずしてください。
- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。

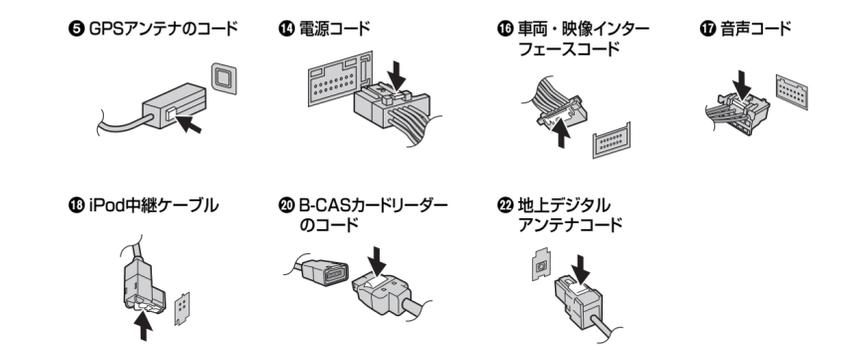

圧着式コネクターの取り付けかた

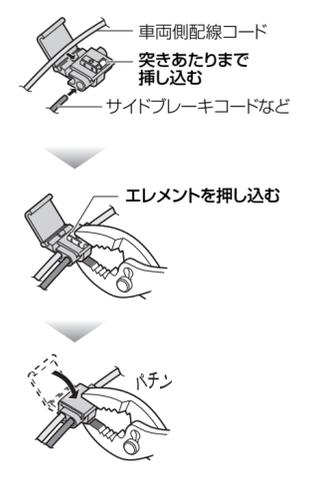

お願い

- コネクタは確実に差し込んでください。
- コードは高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで固定してください。
- ETC車載器接続端子に、モバイルコミュニケーションユニットやマルチメディアハブなどは接続しないでください。接続しても動作しません。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」(※取扱説明書 操作編)にヒューズの交換を依頼してください。
- 圧着式コネクタは、指定の箇所以外に使用しないでください。
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップをはささないでください。
- シール付きの端子は、使用しないときはシールをはがさないでください。
- ノイズ防止のため、地上デジタルアンテナコード、車のラジオアンテナのコード、GPSアンテナのコード、電源コードはナビゲーションユニットや他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。地上デジタルテレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。

取り付け・配線の確認

- 電源を入れる
 - 車のエンジンをかける。または ACC に入れる。
 - 注意事項を確認して、「確認」をタッチする。
- 設定画面をタッチする
 - MENU を押し、ツートップメニューを開く。
 - 情報 / 設定
 - 初期設定 / 右記
 - 設定する
- 見通しの良い場所で、GPS 信号 (GPS) を受信していることを確認する。
 - GPSマークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。(※取扱説明書 操作編)

