


別売の音声入力用マイク(CA-VCM600D)を接続する。

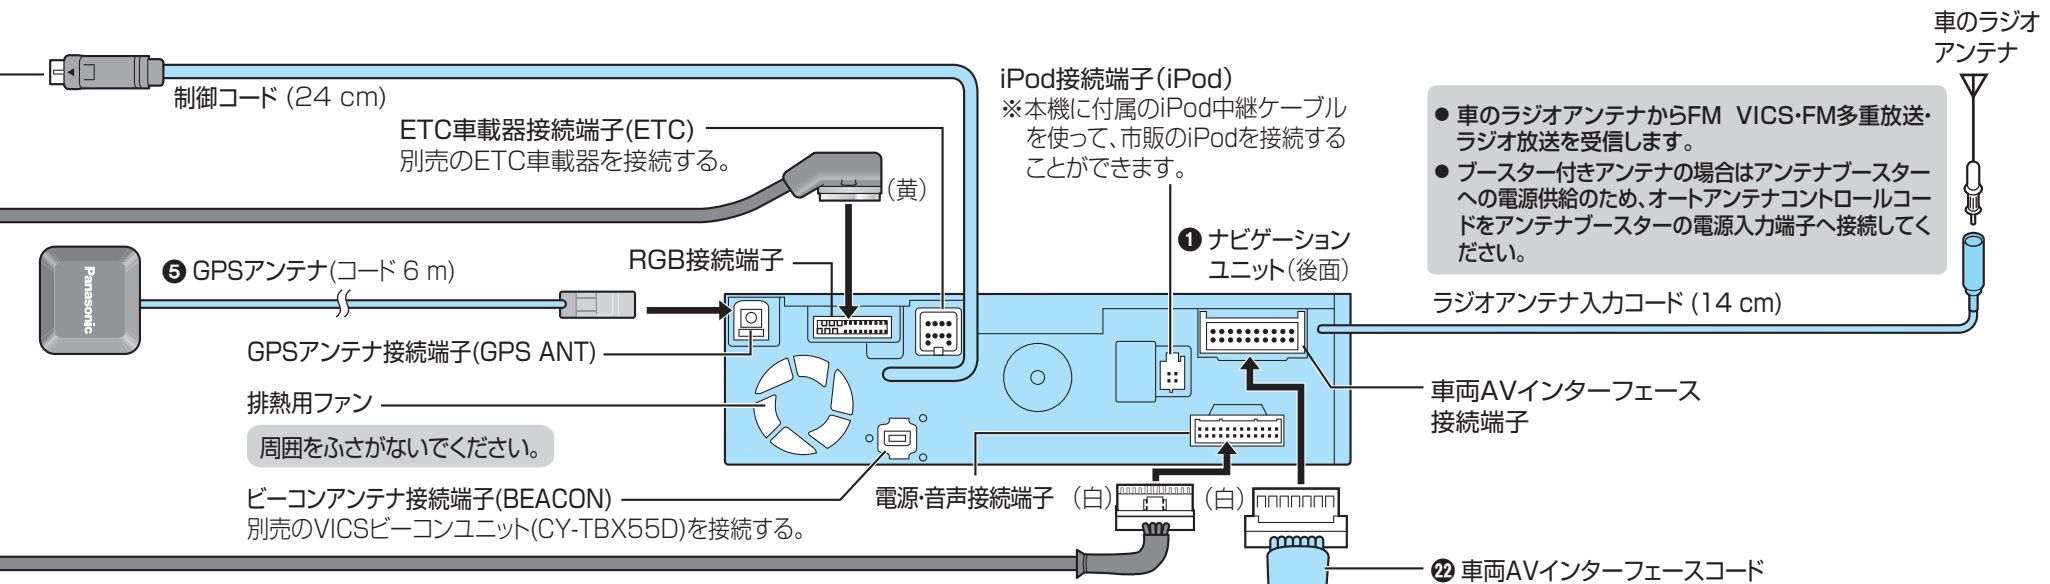

- 車のラジオアンテナからFM VICS・FM多重放送・ラジオ放送を受信します。
- ブースター付きアンテナの場合はアンテナブースターへの電源供給のため、オートアンテナコントロールコードをアンテナブースターの電源入力端子へ接続してください。

- お願い**
- コネクターは確実に差し込んでください。
 - コードは高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで固定してください。
 - ETC車載器接続端子に、モバイルコミュニケーションユニットやマルチメディアハブなどは接続しないでください。接続しても動作しません。
 - ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」(取扱説明書)にヒューズの交換を依頼してください。
 - 圧着式コネクターは、指定の箇所以外に使用しないでください。
 - キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップをはずさないでください。
 - シール付きの端子は、使用しないときはシールをはがさないでください。
 - ノイズ防止のため、地上デジタルアンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPSアンテナのコード、電源コードはナビゲーションユニットや他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。地上デジタルテレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。

車のオートアンテナコントロールコード(入力端子)またはアンテナブースターの電源入力端子へ

- ラジオアンテナの設定をしてください。(※「取り付け配線の確認」)
- 外部アンプコントロールコードと間違えて接続しないでください。

車のACC電源へ

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりになるため、お買い上げの販売店にご相談ください。

車のバッテリーへ

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

車体の金属部へ

塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所に接続してください。

カメラ信号入力コード(茶/黄:15 cm)
CAMERA CONT IN → 拡張用です。

カメラ映像入力コード(20 cm)
CAMERA IN → 映像(黄)
別売のリヤビューカメラ(CY-RC50KD)を接続する。

音声入力コード(20 cm)
AUDIO IN → 音声左(白) 音声右(赤)

映像入力コード(20 cm)
VIDEO IN → 映像(黄)

別売のビデオカメラなどを接続する。

音声出力コード(25 cm)
RSE OUT → 音声左(白) 音声右(赤)

映像出力コード(25 cm)
VIDEO OUT → 映像(黄)

別売の2台目のモニターなどを接続する。

別売のビデオカメラなどを接続する。

- 音声出力コードからの音声には、下記の設定の効果はありません。
・サラウンド効果 ・バランス/フェーダー ・イコライザー
- コピーガードがかかっている番組やDVDは録画機器を経由してテレビで視聴すると正常に受像できない場合があります。コピーガードがかかっている番組やDVDを視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とテレビを接続してください。

