


③ ラジオアンテナを設定する

1 情報 / 設定画面から 初期設定 にタッチする。



2 車両情報の 設定する にタッチする。

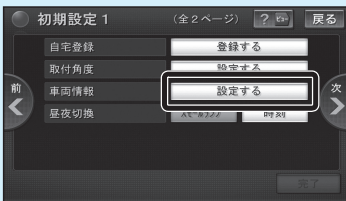


- ルートを設定しているときは、選べません。ルートを消去してください。(取扱説明書)

3 ラジオアンテナ設定の 設定する にタッチする。



4 車のラジオアンテナタイプ を選ぶ

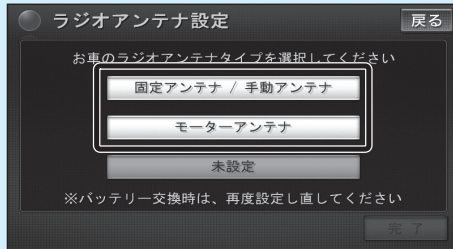

- FM VICS・FM多重放送・ラジオ放送を受信させるため、必ず設定してください。(未設定の場合は受信できません。)

固定アンテナ / 手動アンテナ :


車のラジオアンテナがオートアンテナ以外の場合、こちらを設定してください。

モーターアンテナ :

車のラジオアンテナがオートアンテナの場合、こちらを設定してください。ツートップメニュー画面でアンテナの上げ下げができますようになります。(取扱説明書)

- お買い上げ時の設定: 未設定

5 完了 にタッチする。

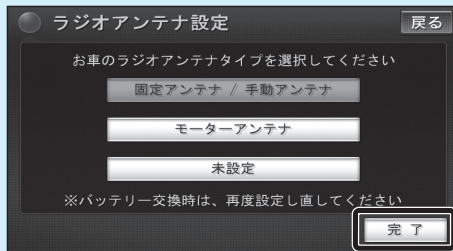

モーターアンテナを操作する

ラジオアンテナを「モーターアンテナ」に設定した場合、ツートップメニュー画面でアンテナの上げ下げができます。

■ アンテナを上げる



- 上げる を選ぶと、モーターアンテナが上がります。
- FM VICS・FM多重放送・ラジオ放送を受信するために、通常はモーターアンテナを上げてください。

■ アンテナを下げる



- 下げる を選ぶと、モーターアンテナが下がります。
- 立体駐車場などの天井の低い場所に入るときには、モーターアンテナを下げてください。

お知らせ

- モーターアンテナの状態は本機の電源を切っても記憶されています。上げた状態のまま電源を切った場合、いったんアンテナは収納され、次回起動時に自動的に上がります。

お願い

- モーターアンテナ車は、ラジオアンテナ設定で必ず「モーターアンテナ」に設定してください。「固定アンテナ/手動アンテナ」に設定すると、アンテナが上がったままとなり、立体駐車場など天井の低い場所に入るときにアンテナを破損する原因になります。

お知らせ

- バッテリー交換などでバッテリーコードをはずすと、お買い上げ時の設定(「未設定」)に戻ります。再度、設定しなおしてください。

以上で取り付け・配線の確認は終了です。

不完全な項目があるときは、正しく取り付け・配線されていない可能性があります。再度取り付け・配線を確認してください。