




# 配線のしかた

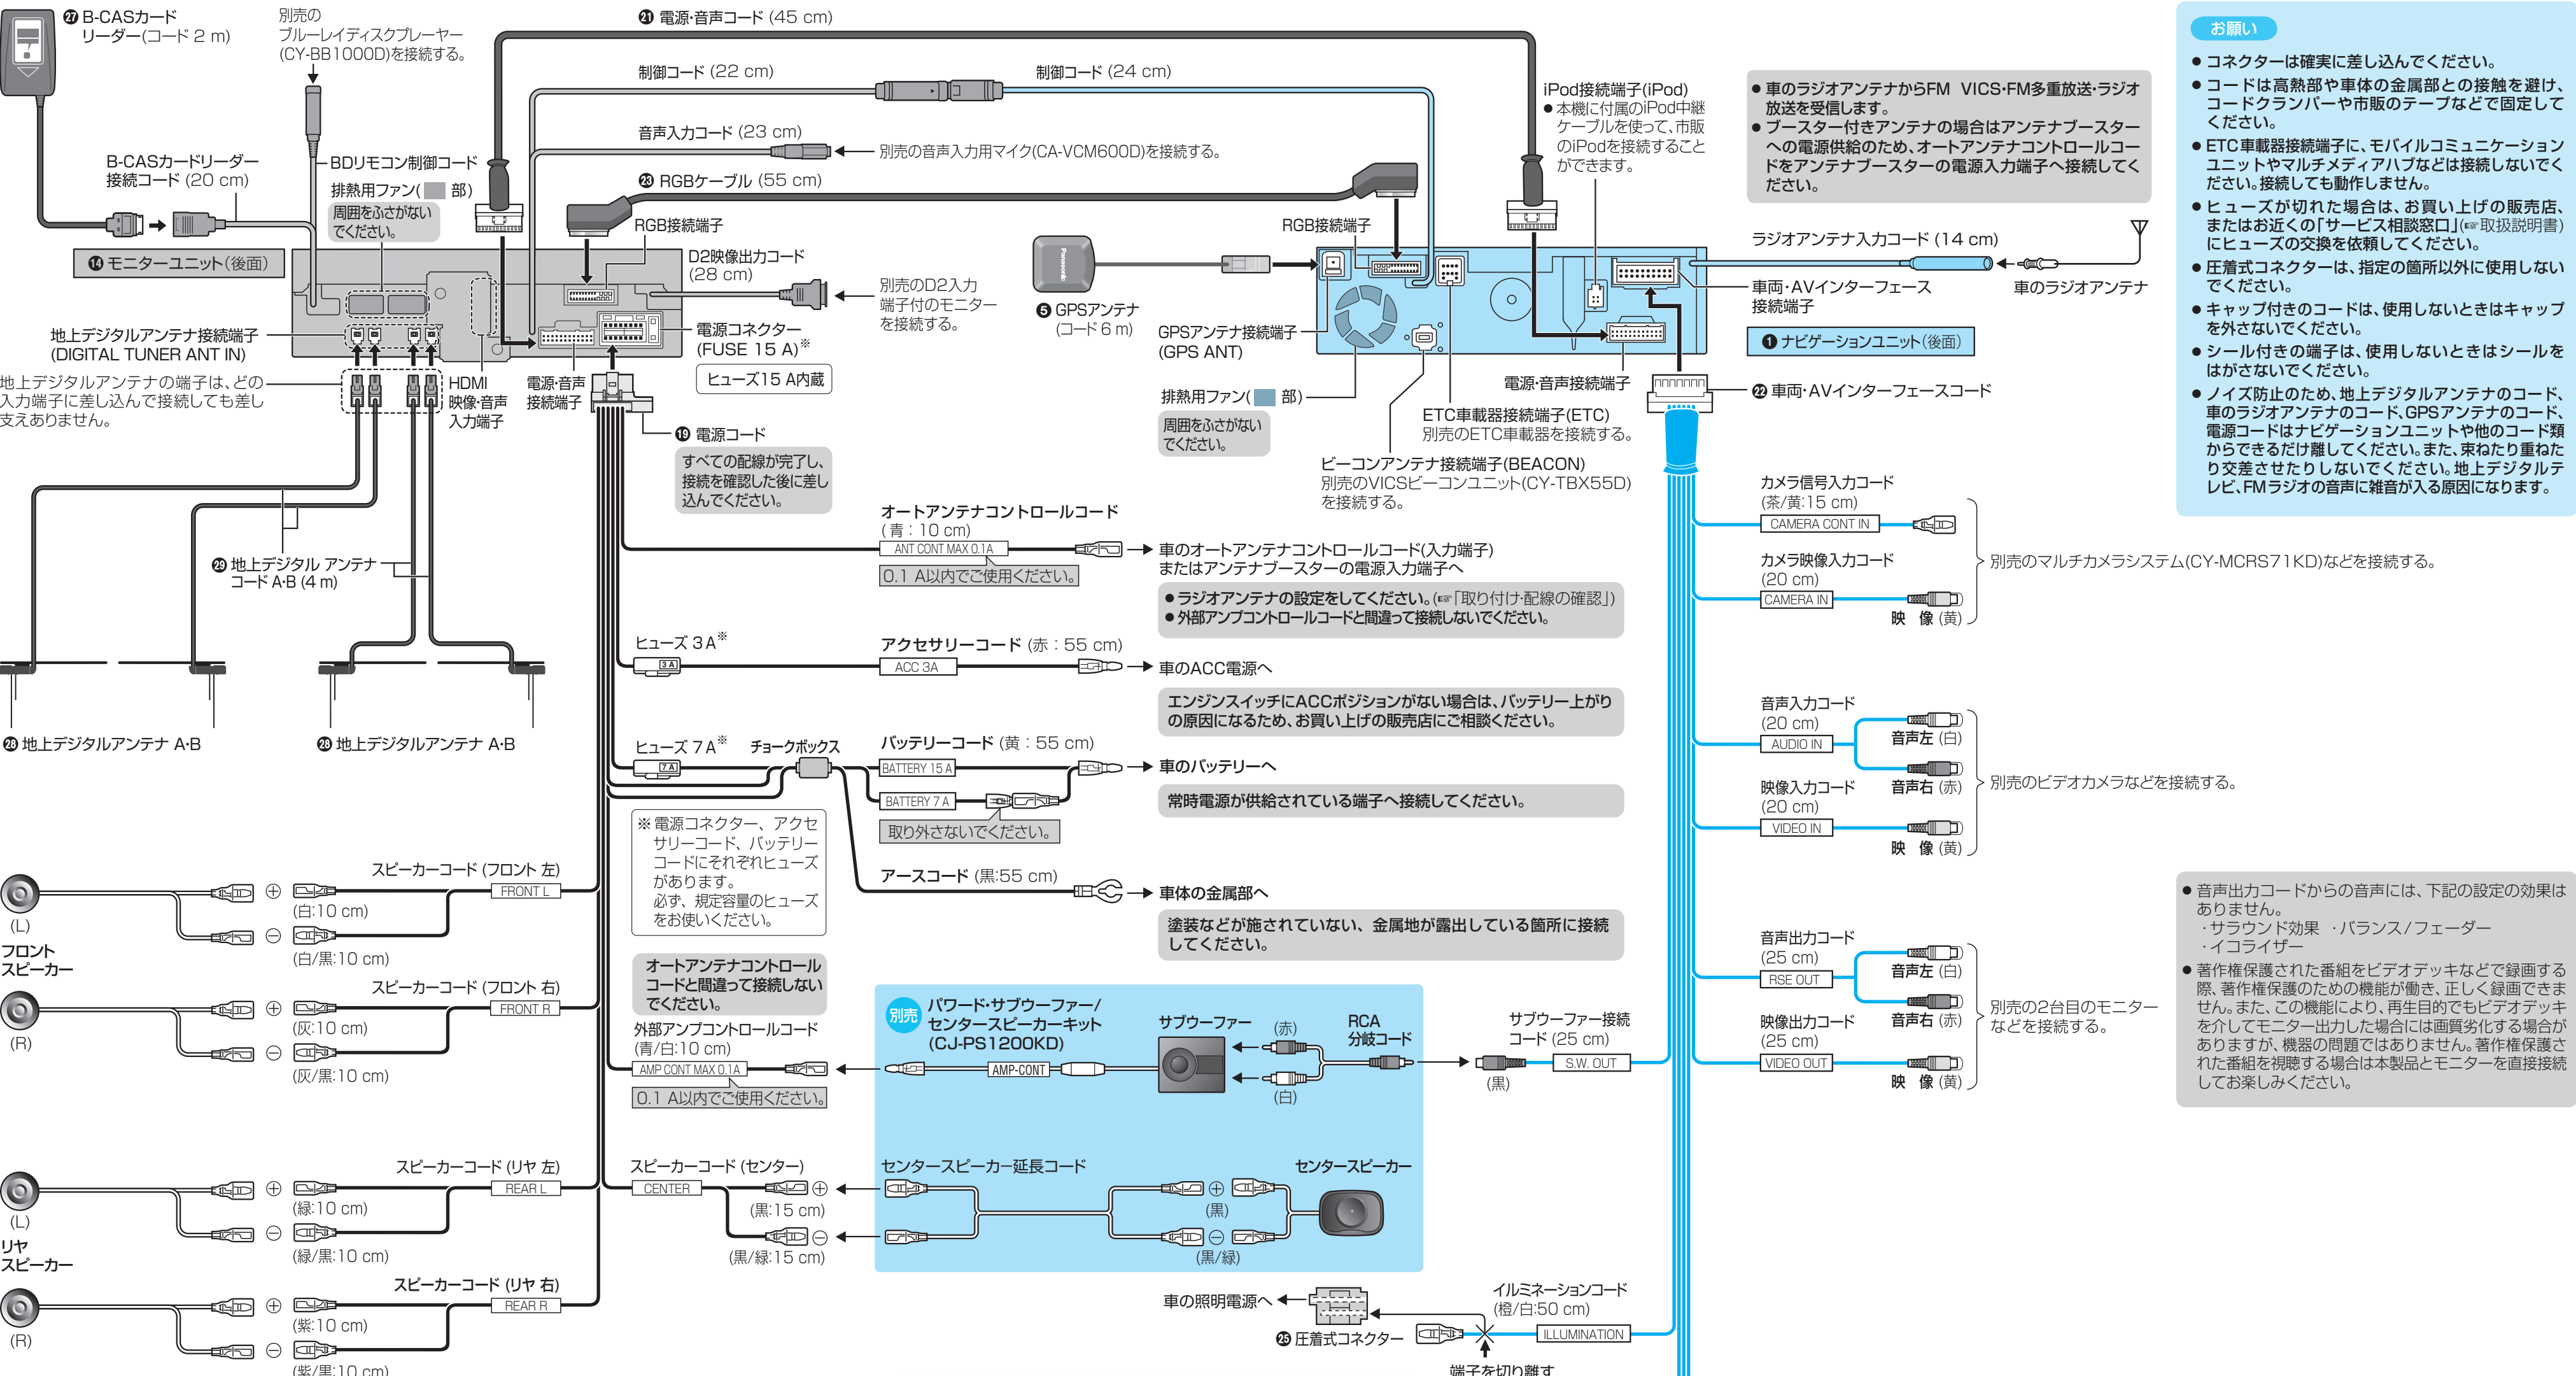


- お願い**
- コネクタは確実に差し込んでください。
  - コードは高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで固定してください。
  - ETC車載器接続端子に、モバイルコミュニケーションユニットやマルチメディアハブなどは接続しないでください。接続しても動作しません。
  - ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」(取扱説明書)にヒューズの交換を依頼してください。
  - 圧着式コネクタは、指定の箇所以外に使用しないでください。
  - キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さないでください。
  - シール付きの端子は、使用しないときはシールをはがさないでください。
  - ノイズ防止のため、地上デジタルアンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPSアンテナのコード、電源コードはナビゲーションユニットや他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。地上デジタルテレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。

- 音声出力コードからの音声には、下記の設定の効果はありません。
  - サラウンド効果
  - バランス/フェーダー
  - イコライザー
- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。


- 最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ωから8 Ωのスピーカーを使用してください。
- スピーカーコードは、各スピーカーへ正しく接続してください。スピーカー破損の原因になります。
- 使用しないスピーカーのコードは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
- 接続したスピーカーに合わせてスピーカーの設定をしてください。(取扱説明書)

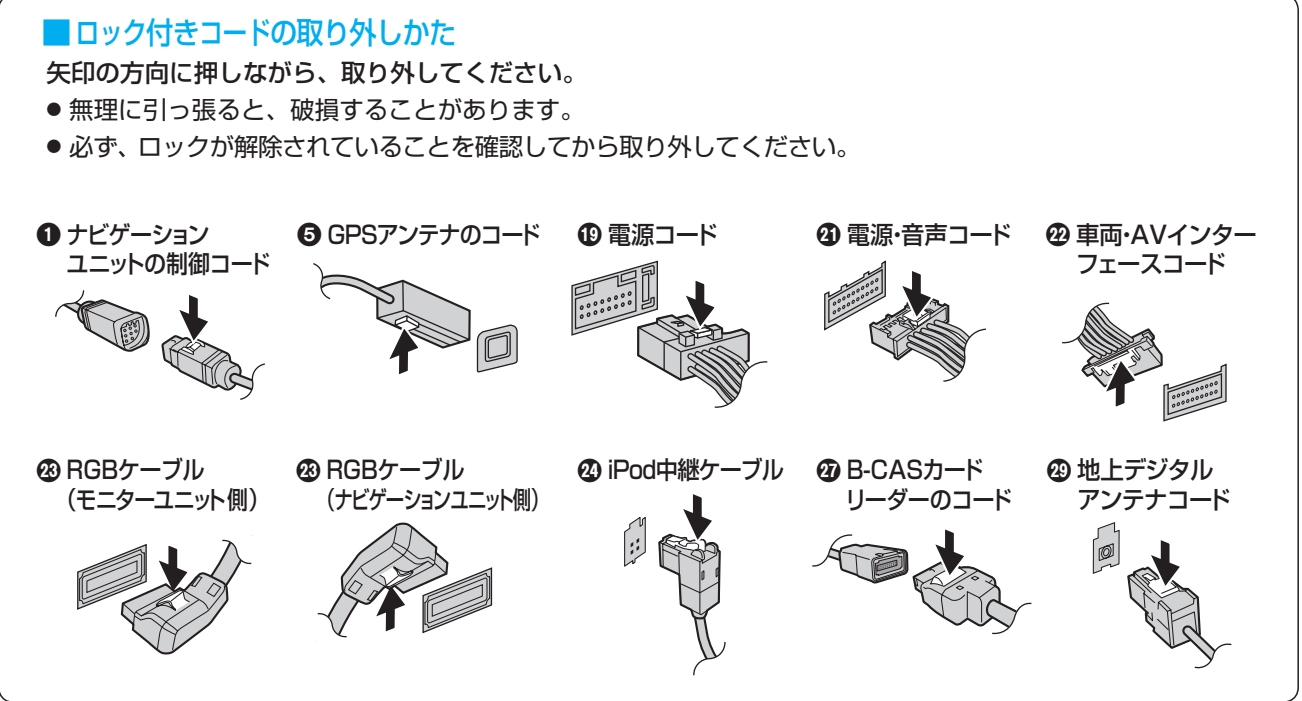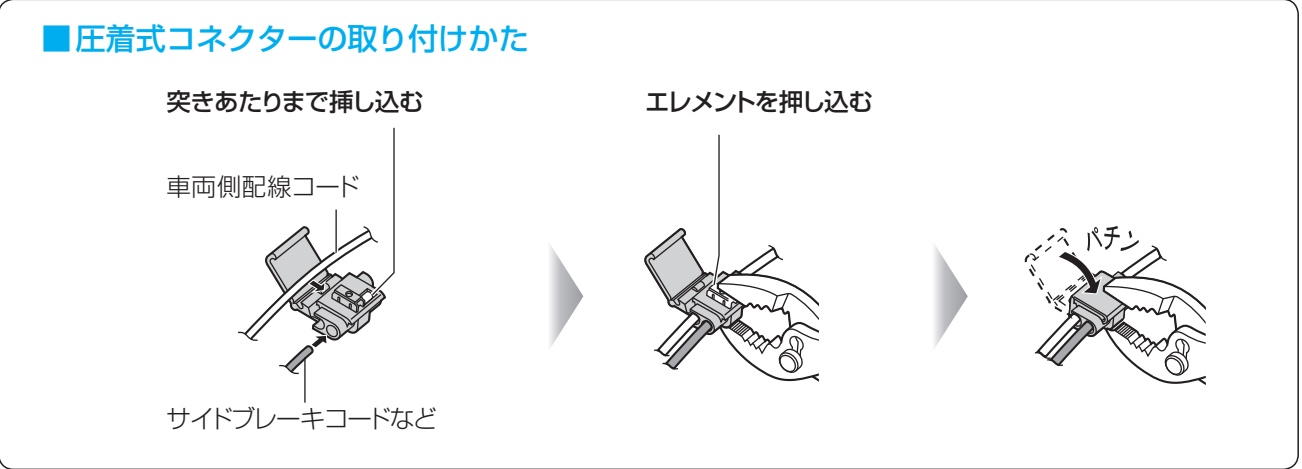

## 車速信号コードを接続する

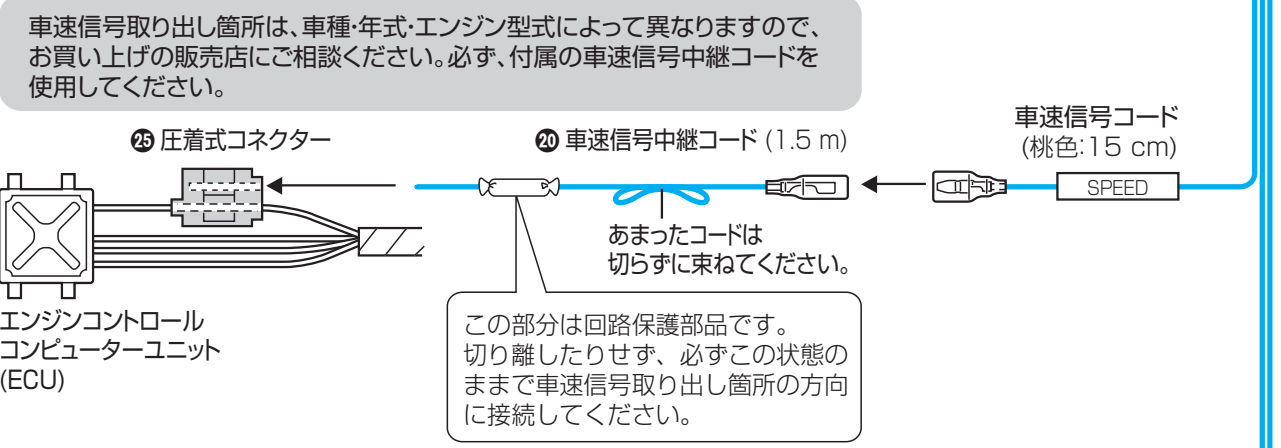

## サイドブレーキコードを接続する

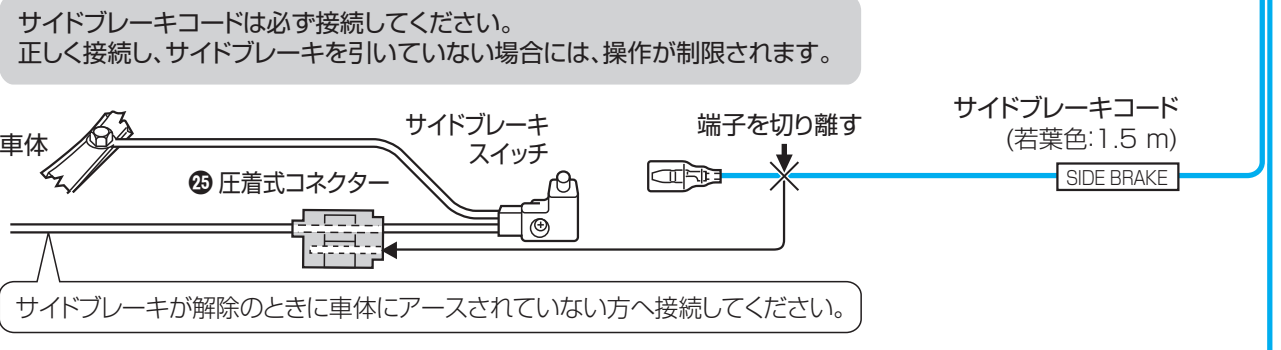

## リバースコードを接続する

