
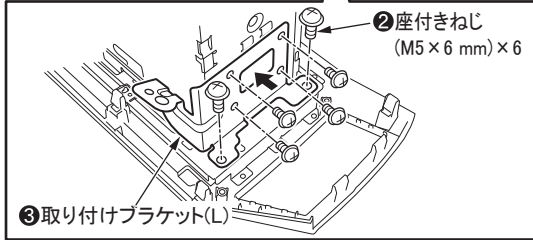
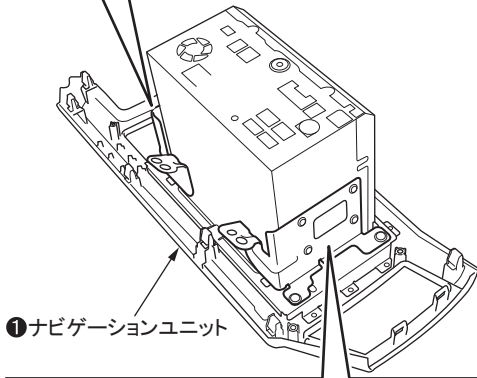


■ナビゲーションユニットの取り付け

- 1.ナビゲーションユニットに取り付けブラケット(L/R)を取り付ける。

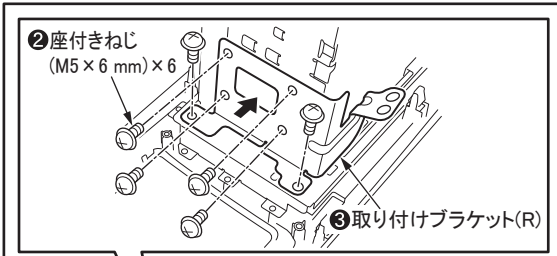

- 2.車両側センターパネル/ブラケットからエアコンダクトを取り外す。

取り外した車両側センターパネル/ブラケットは使用しませんので、お客様へお渡しください。  
本機を取り外した際に、使用する場合があります。

