


内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

品名	数量	添付品
 シガーライターコード (2m)	1	取付説明書(本書) …… 1

- 寸法は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

接続のしかた

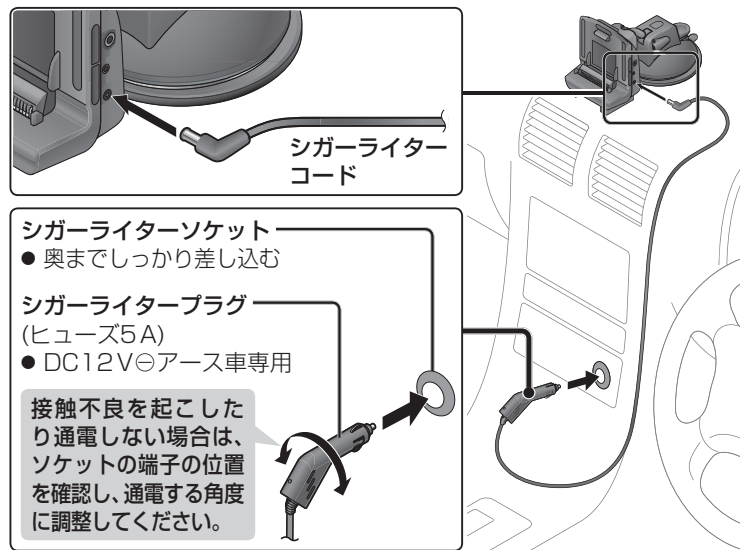

お願い

- 使用しないときは、ソケットからプラグを抜いてください。カーナビゲーションが接続されていない状態でも、プラグを接続したままにしておくと、約8mAの電流を消費します。
- ヒューズの交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

Panasonic®



取付説明書

シガーライターコード (のせかえ用)

品番: **CA-LDC010D**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書およびカーナビゲーションの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に、裏面の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この説明書は大切に保管してください。

適合機種(2010年3月現在)

CN-MP700D/MP700VD

CN-MP500D/MP500VD

CN-SP700L/SP700VL

CN-SP500L/SP500VL

CN-SP300L

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町 4261 番地

お客様ご相談センター

● フリーダイヤル ☎ 0120-50-8729

受付 9:00 ~ 17:00/365 日

● ナビダイヤル※ ☎ 0570-09-1265 (携帯電話など)

● F A X※ ☎ 045-938-1573

受付 9:00 ~ 17:00

(土・日・祝日・当社休日を除く)

※ ご利用の際の通信料は、お客様のご負担となります。

© Panasonic Corporation 2010

YEFM0410072 FX0310-0

⚠ 警告



本機はDC 12 V ⊖アース車専用です

DC 24 V 車には使用できません。
火災や故障の原因になります。

説明書に従って、正しく取り付けや配線をする

火災や故障の原因になります。
作業が困難な場合は、お買い上げの販売店(専門業者)へ
ご依頼ください。

シガーライタープラグは確実に差し込む

感電や発熱による火災などの原因になります。

シガーライターソケットは、定期的に点検・清掃する

ソケットの中にタバコの灰などの異物が入ると、接触不良
により発熱し、火災の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻き
つくと、交通事故の原因になります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、

交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の
原因になります。

⚠ 警告



**シガーライターソケットまたはアクセサリ用
電源ソケットから複数の電源をとらない**

複数の機器を接続すると、車両の定格を超えることがあり、火災
や感電、故障、車両側ヒューズの断線などの原因になります。

シガーライタープラグに水などをかけない

ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因
になります。飲み物などがつかないようにご注意ください。



分解や改造をしない

特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは、
絶対におやめください。

分解禁止



**ぬれた手でシガーライタープラグの抜き差しは
しない**

感電の原因になります。

ぬれ手禁止

⚠ 注意



コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因になります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工
する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属
部や高温部に接触させるなどしない
- 車体やねじ、可動部(シートレールなど)へ挟み込まな
いように引き回す
- ドライバーなどの先で押し込まない