


# 取り付け金具の取り付けかた (取付例: CN-H500WD)

## 取り付け金具 (ブラケット) を取り付ける

●取り付け金具の凸部 (位置決め) が当たる場合にはニッパ等でカットして取り付けてください。

車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。また、年式・車種・グレードにより、専用キット (別売) が必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

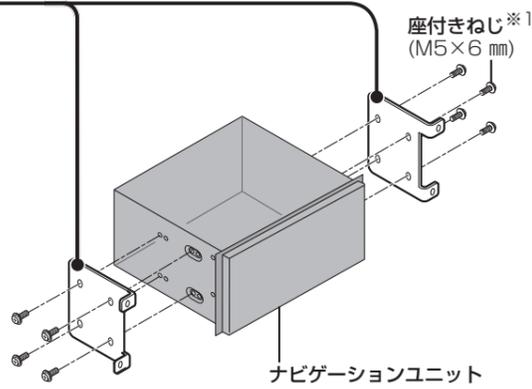


※1 カーナビゲーションに付属

## 使用するねじ穴について (日産車、スバル車の場合)


下記の①～④の4カ所のねじ穴を使用してください。

●日産車、スバル車以外の使用するねじ穴に関しては、カーナビゲーションの説明書またはお買い上げの販売店にご相談ください。

### ナビゲーションユニット (側面)

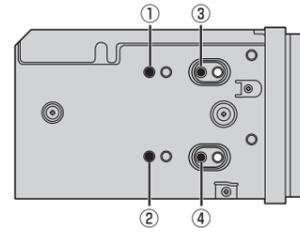


③と④のねじ穴では、スペーサー/両面テープを使用して取り付けを補強し、固定してください。  
●スペーサーを両面テープで取り付け金具に貼り付けてください。

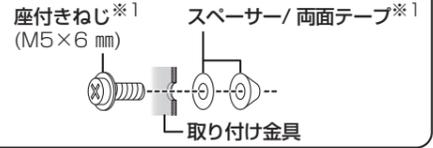

## 配線のしかた (配線例: CN-H500WD)


CN-H500WDに付属の「トヨタ車用接続ハーネス」は使用しません。

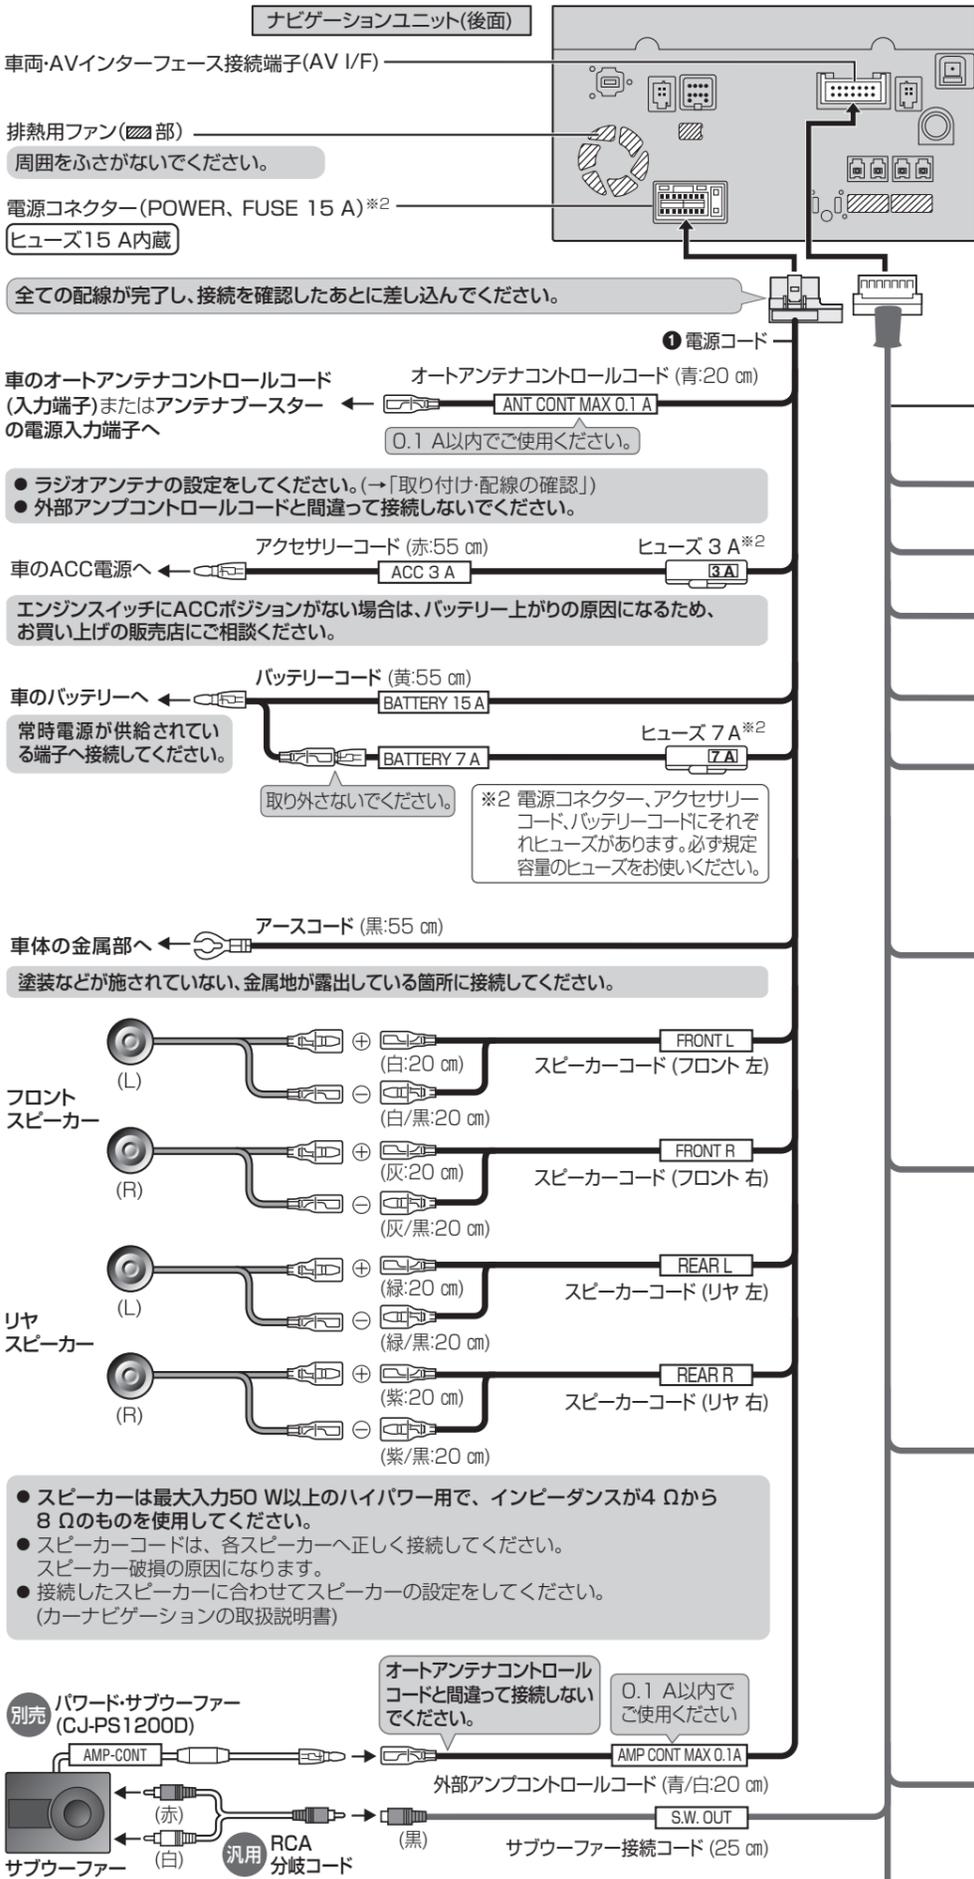

### お願い


- コネクタは確実に差し込んでください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで要所を固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。(→カーナビゲーションの取扱説明書)
- 圧着式コネクタは、指定の箇所以外に使用しないでください。
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さないでください。
- ノイズ防止のため、電源コードは、ナビゲーションユニットや他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。地上デジタルテレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。
- 使用しないコードは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
- カーナビゲーションの取扱説明書・取付説明書も併せてご覧ください。

### 3 車両・AVインターフェースコード

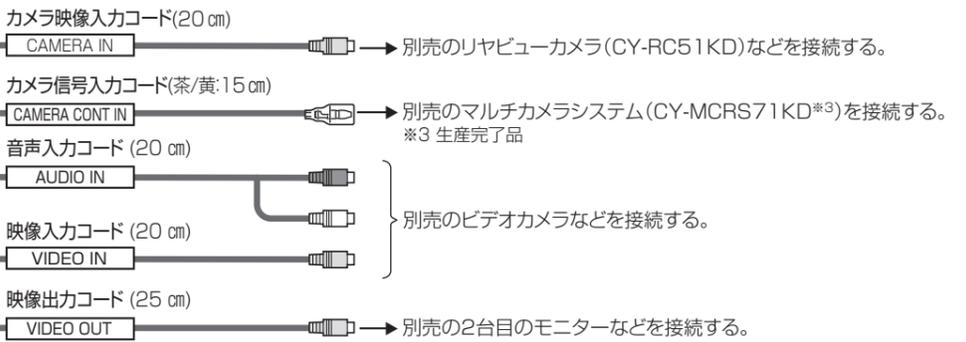


著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

### イルミネーションコード (橙/白: 50 cm)




### 車速信号コードを接続する

車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エンジン型式によって異なりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。必ず、付属の車速信号中継コードを使用してください。

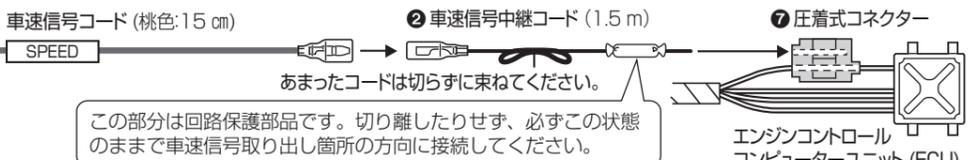


### サイドブレーキコードを接続する

サイドブレーキコードは必ず接続してください。正しく接続し、サイドブレーキを引いていない場合には、操作が制限されます。

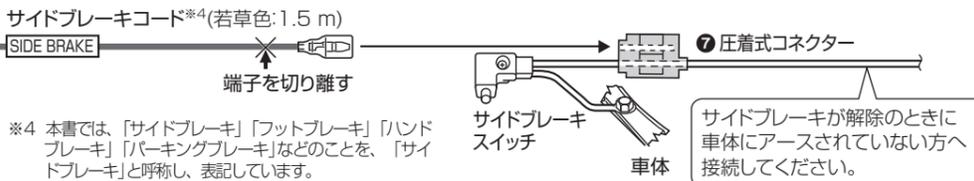


### リバースコードを接続する

リバースコードは必ず接続してください。自車位置が正しく表示されない場合があります。

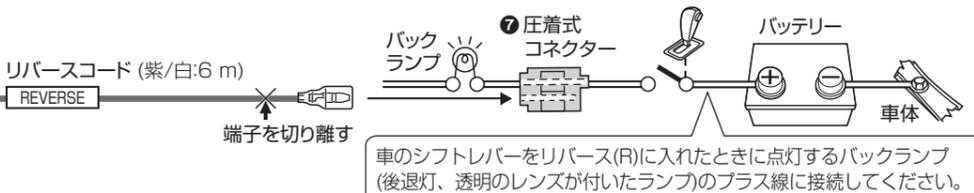

### ステアリングスイッチコードを接続する

- ステアリングスイッチを使用する場合に接続してください。
- 車種によっては延長する必要のない場合があります。
- CN-HW851Dは、接続してもステアリングスイッチを使用できません。

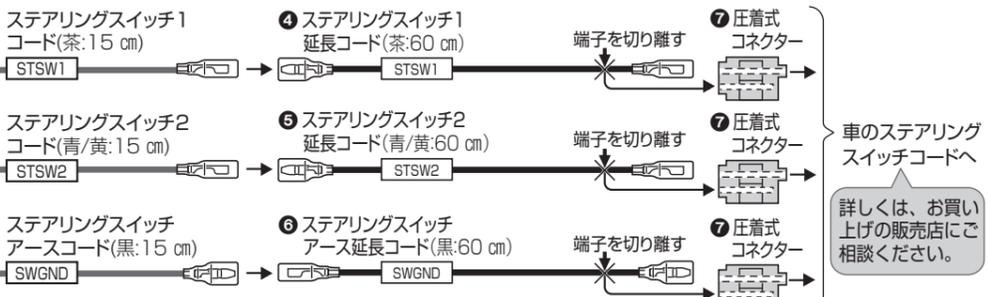

### ロック付きコードの取り外しかた

矢印の方向に押しながら、取り外す。  
●無理に引っ張ると、破損することがあります。  
●必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。



### 圧着式コネクタの取り付けかた

