


取り付け・配線の確認

電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける。
またはACCを入れる。
● ナビゲーションの電源が入ります。
- 2 注意事項を確認して、
確認にタッチする。

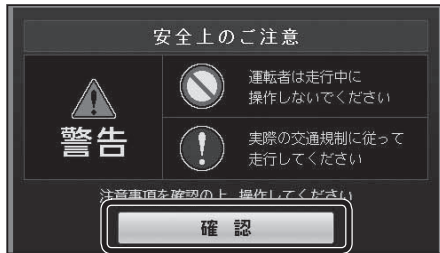

- 現在地画面（自車位置）が表示されます。
- 現在地画面が表示されるまで車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

- 3 見通しの良い場所で、
GPS信号（GPS）を受信している
ことを確認する。



- GPSマークが表示されないときや、点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。（→取扱説明書）

取り付け・配線を確認する


- 1 [MENU]を押す。
● ツートップメニューが表示されます。
- 2 情報を選ぶ。
● 情報画面が表示されます。



- 3 車両番号／拡張ユニット情報を選ぶ。



- 4 取り付け・配線を確認する。（→右記）

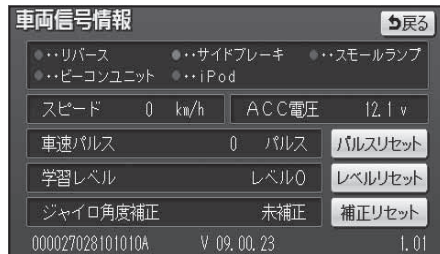

確認のしかた

1 下記の項目を確認する。

リバース	シフトレバーをR（リバース）に入れると、ON表示に変わりますか？
サイドブレーキ	サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか？
スモールランプ	車のスモールランプが点灯すると、ON表示に変わりますか？
ビーコンユニット	別売のVICSビーコンユニット（CY-TBX55D）を接続している場合、ON表示になっていますか？
iPod	市販のiPodを接続している場合、ON表示になっていますか？
スピード	自車の速度が表示されます。
ACC電圧	約12V（11V～16V）ですか？

- 2 [パルスリセット]、[レベルリセット]、[補正リセット]にタッチして、「車速パルス」「学習レベル」「ジャイロ角度補正」をリセットする。

- 次の場合にもリセットしてください。
別の車に本機を載せかえた／タイヤを交換した／
タイヤをローテーションした

- 3 現在地画面を表示させ、平均時速20km以上で見通しの良い場所をしばらく（60分程度）走行したあと、下記の項目を確認する。


車速パルス	走行後、数字が変化していますか？ ● リセットすると「0」になります。
学習レベル	走行後、数字が変化していますか？ ● レベルは「4」が最大です。 ● リセットすると「0」になります。
ジャイロ角度補正	走行後、「補正完」になっていますか？ ● リセットすると「未補正」になります。

お知らせ

- 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出る場合があります。
渋滞・停車を頻りに繰り返す／右左折が多い／GPS信号を受信しにくい
- 車種によっては、速度をあげると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。

車両情報を設定する

- 1 ツートップメニューから、
設定→各種設定を選ぶ。
- 2 各種設定画面から、
車両情報設定の[変更する]を選ぶ。
- 3 車両情報を設定し、
完了を選ぶ。

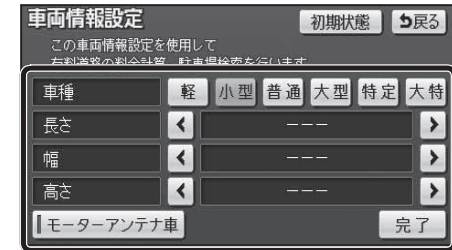

車両情報	<p>車種</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 軽：軽自動車 ● 小型：小型車両 ● 普通：普通車両 ● 大型：大型車両 ● 特定：特定車両 ● 大特：大型特定車両 <p>長さ／幅／高さ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● < > で設定する。
モーターアンテナ車	<p>タッチすることにより、オン／オフが切り換わります。</p> <p>■ モーターアンテナ車の場合</p> <p>オンに設定してください。（インジケータ点灯）</p> <ul style="list-style-type: none"> ● オーディオのON／OFFに連動してモーターアンテナが伸縮します。 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● オーディオをOFFにするとアンテナが収納されるため、VICS情報が受信できなくなります。 ● 設定をオフにすると、アンテナが伸びたままになりますのでご注意ください。 <p>■ モーターアンテナ車以外の場合</p> <p>オフに設定してください。（インジケータ消灯）</p>