

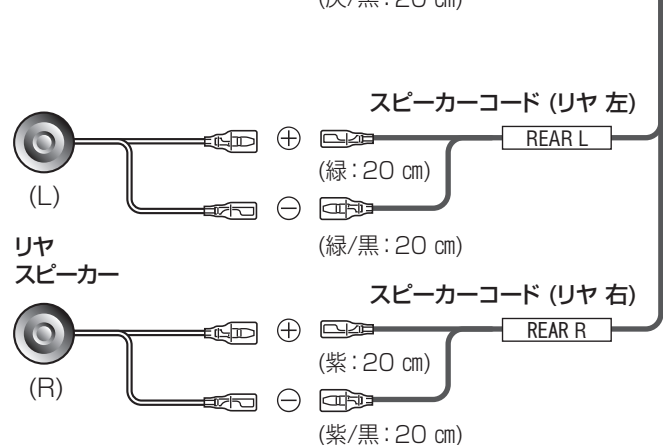
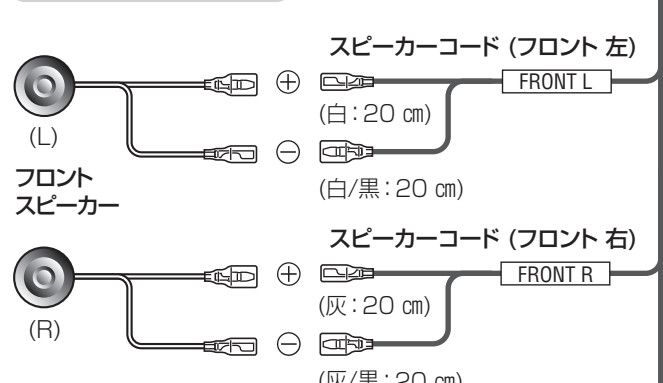
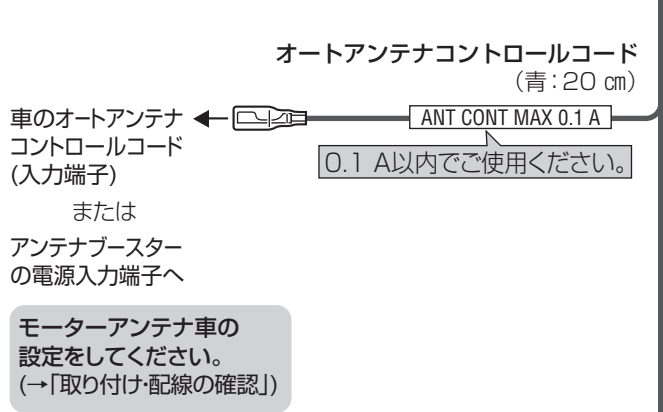
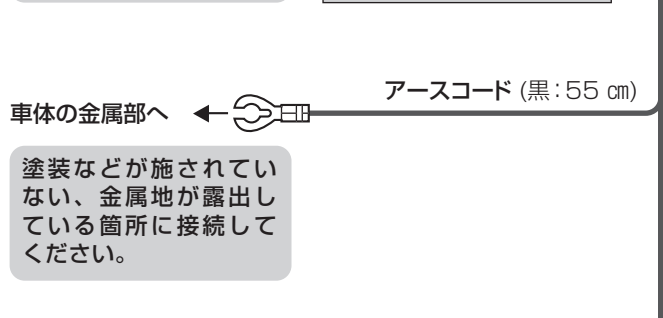
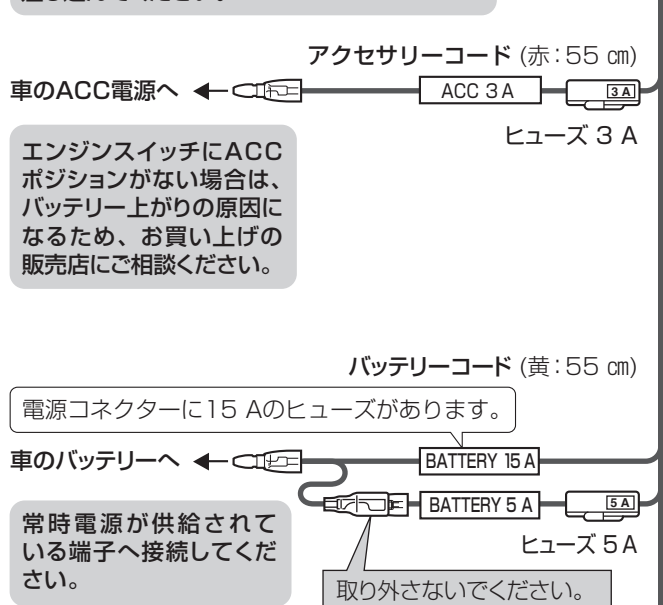
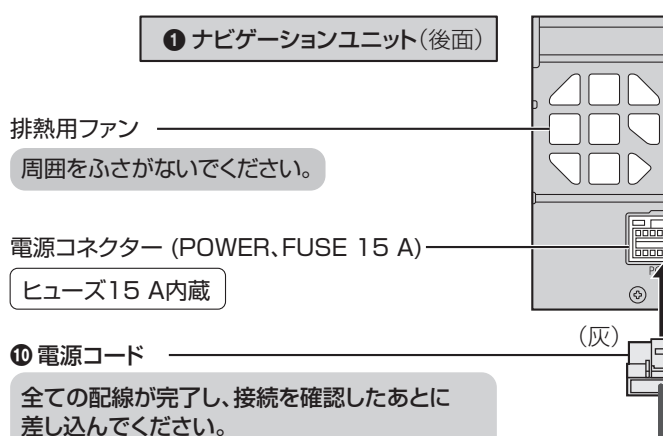
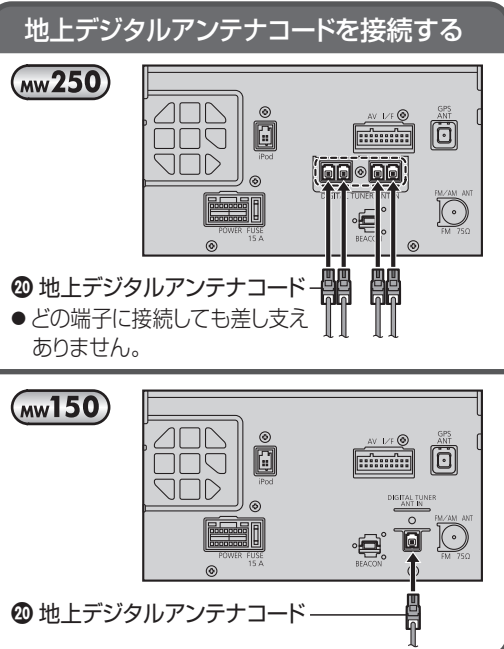
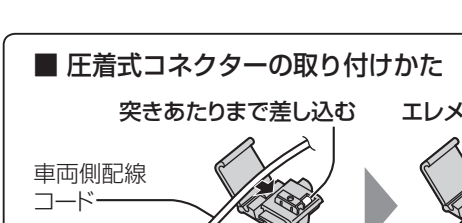
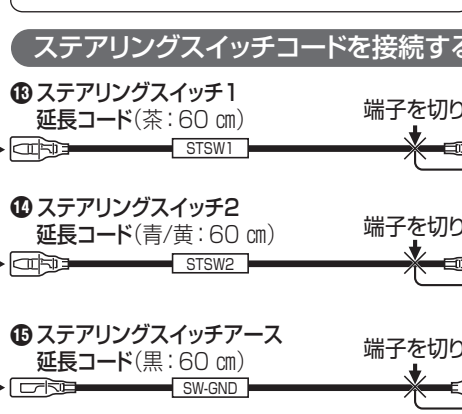
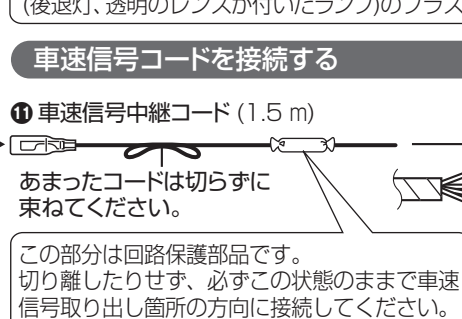
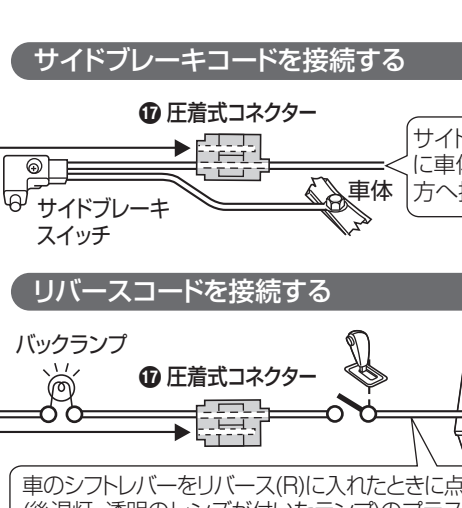


配線のしかた

iPod/USB中継ケーブル接続端子 (iPod)
 ※本機に付属のケーブルを使って、市販のiPodやUSBメモリーを接続することができます。

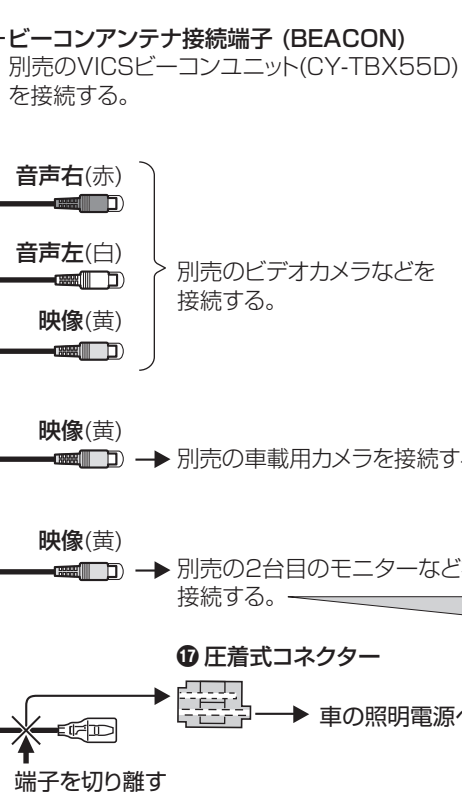

- 最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4Ωから8Ωのスピーカーを使用してください。
- スピーカーコードは、各スピーカーへ正しく接続してください。スピーカー破損の原因になります。
- 使用しないスピーカーのコードは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。

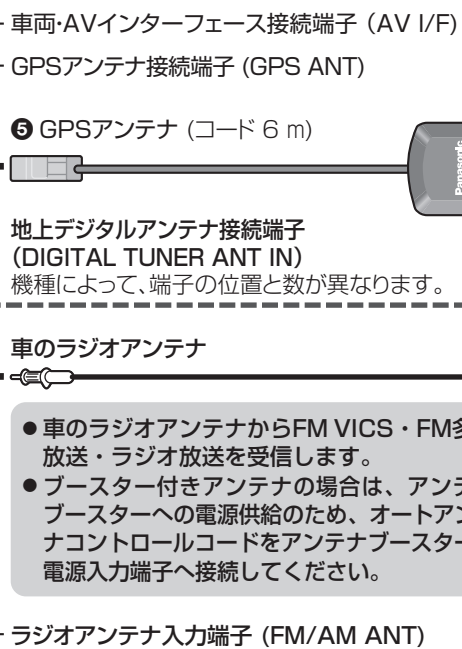

お願い

- コネクタは確実に差し込んでください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、市販のクランパーやテープなどで要所を固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。(→取扱説明書)
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さないでください。
- 地上デジタルアンテナのコード・車のラジオアンテナのコード・GPSアンテナのコード・電源コードは、ナビゲーションユニット・別売のVICSビーコンユニット・他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。GPSの受信感度が低下したり、TV・FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続して楽しみください。

● ロック付きコードの取り外しかた
矢印の方向に押しながら、取り外す。
● 無理に引っ張ると破損することがあります。
● 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。

