

作業の順序

1 バッテリーの ⊖端子を外す



2 アンテナや他の機器の 取り付け・配線をする

- 地上デジタルアンテナ
- GPSアンテナ

必ず仮止めをして、取り付ける位置を確認してください。

- 他の機器
(別売のVICISビーコンユニット、リヤビューカメラなど)

3 各種コード/ケーブルを配線する

R500

- 車両側との配線が容易にできる専用の中継コード(別売)があります。

R500W

- トヨタ車・ダイハツ車の場合
付属のトヨタ車専用接続ハーネスで接続してください。
- 上記以外の車の場合
ケーブルキット(別売品:CA-LUK110D)などが必要となる場合があります。

お願い

- ショート事故防止のため、電源コネクタへの接続は、必ず他の配線をすませてから最後に行ってください。

4 ナビゲーションユニットを 車両に取り付ける

5 バッテリーの⊖端子をもとに戻す

お願い

- バッテリー端子取り付け用ナットは、工具を使用してしっかりと締め付けて固定してください。


6 取り付け・配線を確認する (P.22)

配線のしかた

■ 圧着式コネクタの取り付けかた

圧着式コネクタは、指定の箇所以外に使用しないでください。

突きあたりまで差し込む

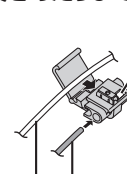

サイドブレーキコードなど

車両側配線コードや
別売のトヨタ車専用アンテナ変換コード


エレメントを
押し込む



■ HDMIケーブル保護カバーの取り付けかた
別売のHDMI接続用中継ケーブル接続時に取り付けてください。

⑩ HDMIケーブル保護カバー

別売のHDMI接続用中継ケーブルを接続後、必ずコネクタへHDMIケーブル保護カバーをかぶせてください。
(外れ防止・コネクタ保護)

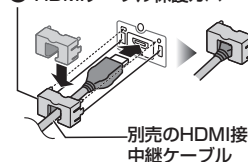

●取り外すには

矢印の方向に押しながら
取り外してください。

お願い


- 無理に引っ張ると、破損する恐れがあります。必ず、カバーのロックが解除されていることを確認してから取り外してください。カバーが取り外しにくい場合は、いったん押し込んでから、もう一度取り外してください。

■ ロック付きコードの取り外しかた
矢印の方向に押しながら、取り外す。


- 無理に引っ張ると破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。

⑬ 地上デジタルアンテナコードA


⑭ 地上デジタルアンテナコードB




⑧ 電源コード R500



⑩ 車両・AVインターフェースコード R500



⑪ トヨタ車専用接続ハーネス R500W




⑤ GPSアンテナのコード


1 ⊖ドライバーを、コネクタのロックの上のすき間に、奥まで差し込む。

コネクタを傷つけないように、先端にテープを巻いてください。

断面図



2 ⊖ドライバーで ロックを押す。

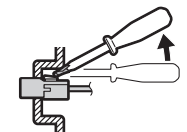

3 ロックを押しながら、 ⊖ドライバーを 矢印の方向に 引き上げる。

- コネクタが外れます。

