

ステアリングスイッチの設定をする


純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて、操作できます。

1 ツートップメニュー (P.20) から
情報・設定 を選ぶ

2 情報・設定メニューから
システム設定 を選ぶ

3 システム設定画面から
ステアリングスイッチ を選ぶ

4 設定したい機能を選ぶ

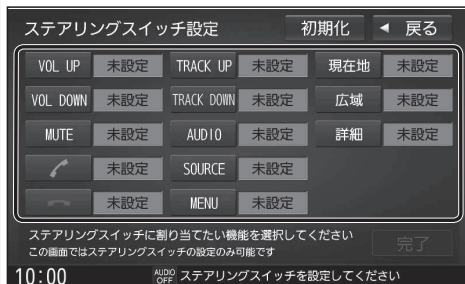

割り当て可能な機能	対応する本体ボタン/タッチキー
VOL UP	[+] 大
VOL DOWN	[-] 小
MUTE	[OPT] *1 ● オーディオの音声を一時的に消音
[電話に出る]	電話に出る
[電話を切る]	電話を切る (通話中) / 電話に出ない (着信中)
TRACK UP *2	[▶▶] 次へ
TRACK DOWN *2	[◀◀] 前へ
AUDIO	[AUDIO] ● オーディオ画面に切換 ● オーディオメニューを表示
SOURCE	— *3 ● オーディオの種類を切換 (切り換わりかた→取扱説明書)
MENU	[MENU] ツートップメニューを表示
現在地	[MAP] 現在地画面に切り換える
広域	[広域] 縮尺を広域に切り換える
詳細	[詳細] 縮尺を詳細に切り換える

● **初期化** : 設定を初期化

5 車のステアリングスイッチで、
機能を割り当てたいスイッチを1秒以上
押し
●手順 3~4 を繰り返し、ステアリングスイ
ッチに機能を割り当ててください。

6 すべての機能を割り当てたら、**完了**を選ぶ
●ステアリングスイッチの設定が完了します。

お願い

●すべてのステアリングスイッチに機能を登録して
ください。機能が登録されていないステアリン
グスイッチがあると、正しく動作しない場合が
あります。

お知らせ

- 車種やグレードによっては、操作可能な機能が異なる場合があります。詳しくは下記サイトをご覧ください。
<https://panasonic.jp/navi/>
- ひとつのスイッチに複数の機能を割り当てることはできません。
- ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステアリングスイッチで本機の操作はできません。

*1 オプションボタンの設定が「消音」の場合、本体ボタンでも操作できます。(→取扱説明書) また、ランチャーメニューに「消音」を割り当てると、タッチキーでも操作できます。(→取扱説明書)

※ステアリングスイッチに「MUTE」を割り当てる際に、オプションボタンまたはランチャーメニューに「消音」を割り当てる必要はありません。

*2 オーディオがTVのときは、チャンネルの切り換えができません。オーディオがMEMORY MUSICのとき、またはMP3/WMAを再生しているときは、長押しするとアルバム/フォルダの切り換えができません。

*3 対応する本体ボタン/タッチキーはありませんが、ステアリングスイッチに機能を割り当てることができます。

GPS 情報を確認する

1 ツートップメニュー (P.20) から、
情報・設定 を選ぶ

2 情報・設定メニューから **情報** を選ぶ

3 情報メニューから **GPS 情報** を選ぶ

4 GPS 情報を確認する



- 緯 度：現在位置の緯度を表示
- 経 度：現在位置の経度を表示
- 捕 捉 数：測位に使用している衛星の数
を表示
- 年 月 日：現在の日付を表示
- 現在時刻：現在時刻を表示

商標などについて

- 「ETC」、「ETC2.0」、「DSRC」は、一般財団法人ITS サービス高度化機構の登録商標です。
- 「VICS」は一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。

- Apple, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

- 本製品の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。