


他の機器と組み合わせて使う(続き)

スマートフォン(Drive P@ssを利用する)


- スマートフォンによって必要なケーブルや機器が異なりますので、ご確認ください。
- 音声認識、および「こいこい」を利用する場合は、スマートフォンをケーブルで接続する必要はありません。

Androidスマートフォンを接続する場合

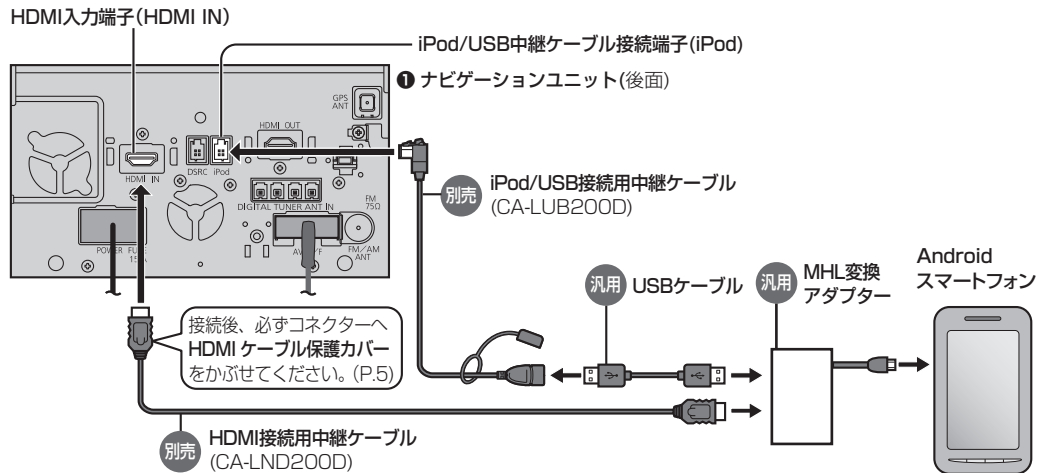

- 接続するスマートフォンに適合したMHL変換アダプターやUSBケーブルをご使用ください。


iPhoneを接続する場合

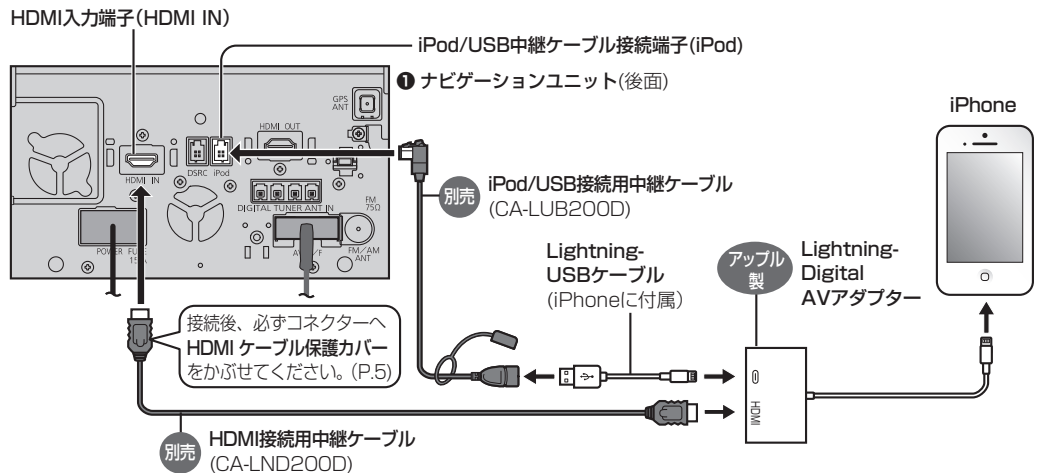

- Drive P@ssを利用しながらiPodミュージックを再生することはできません。Drive P@ss利用中は、Drive P@ss用のアプリ「Music Player for Drive P@ss」を使ってiPhone内の音楽を再生するか、配線を変えてiPodミュージックを再生してください。(P.17)
- Lightningコネクタを持つiPhoneのみ接続できます。

後席用モニター

- ① ナビゲーションユニット(後面)

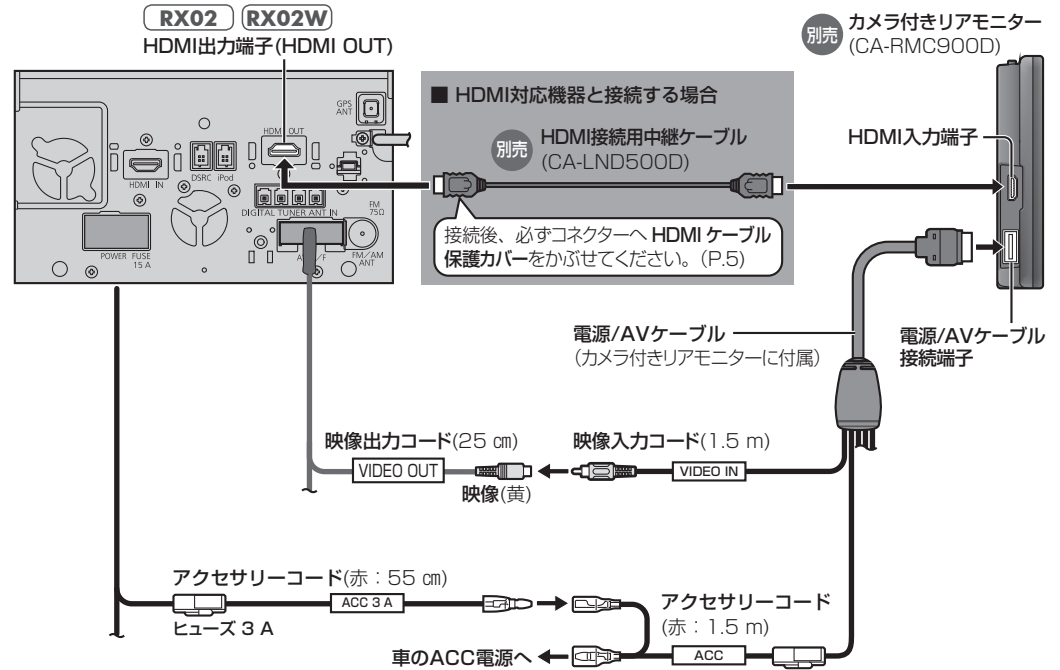

- HDMI、Drive P@ssの映像は、後席用モニターに出力できません。

RX02 RX02W

- BDMV、BD-RE、AVCHD、AVCRECの映像を見る場合は、後席用モニターをHDMI入力のモードに切り換えてください。(VTRでは視聴できません。)
- VTRまたはiPodビデオの映像を見る場合は、後席用モニターを映像入力(VTR)のモードに切り換えてください。(HDMIでは視聴できません。)
- HDMI接続用中継ケーブルの抜き差しをしたり、後席用モニターの電源をOFF/ONすると、画面が乱れる場合があります。
- 本機のHDMI出力端子と映像出力コードは、必ず1台の後席用モニターに接続してください。別のモニターに接続しても、本機の映像を同時に複数のモニターで視聴することはできません。