


配線のしかた

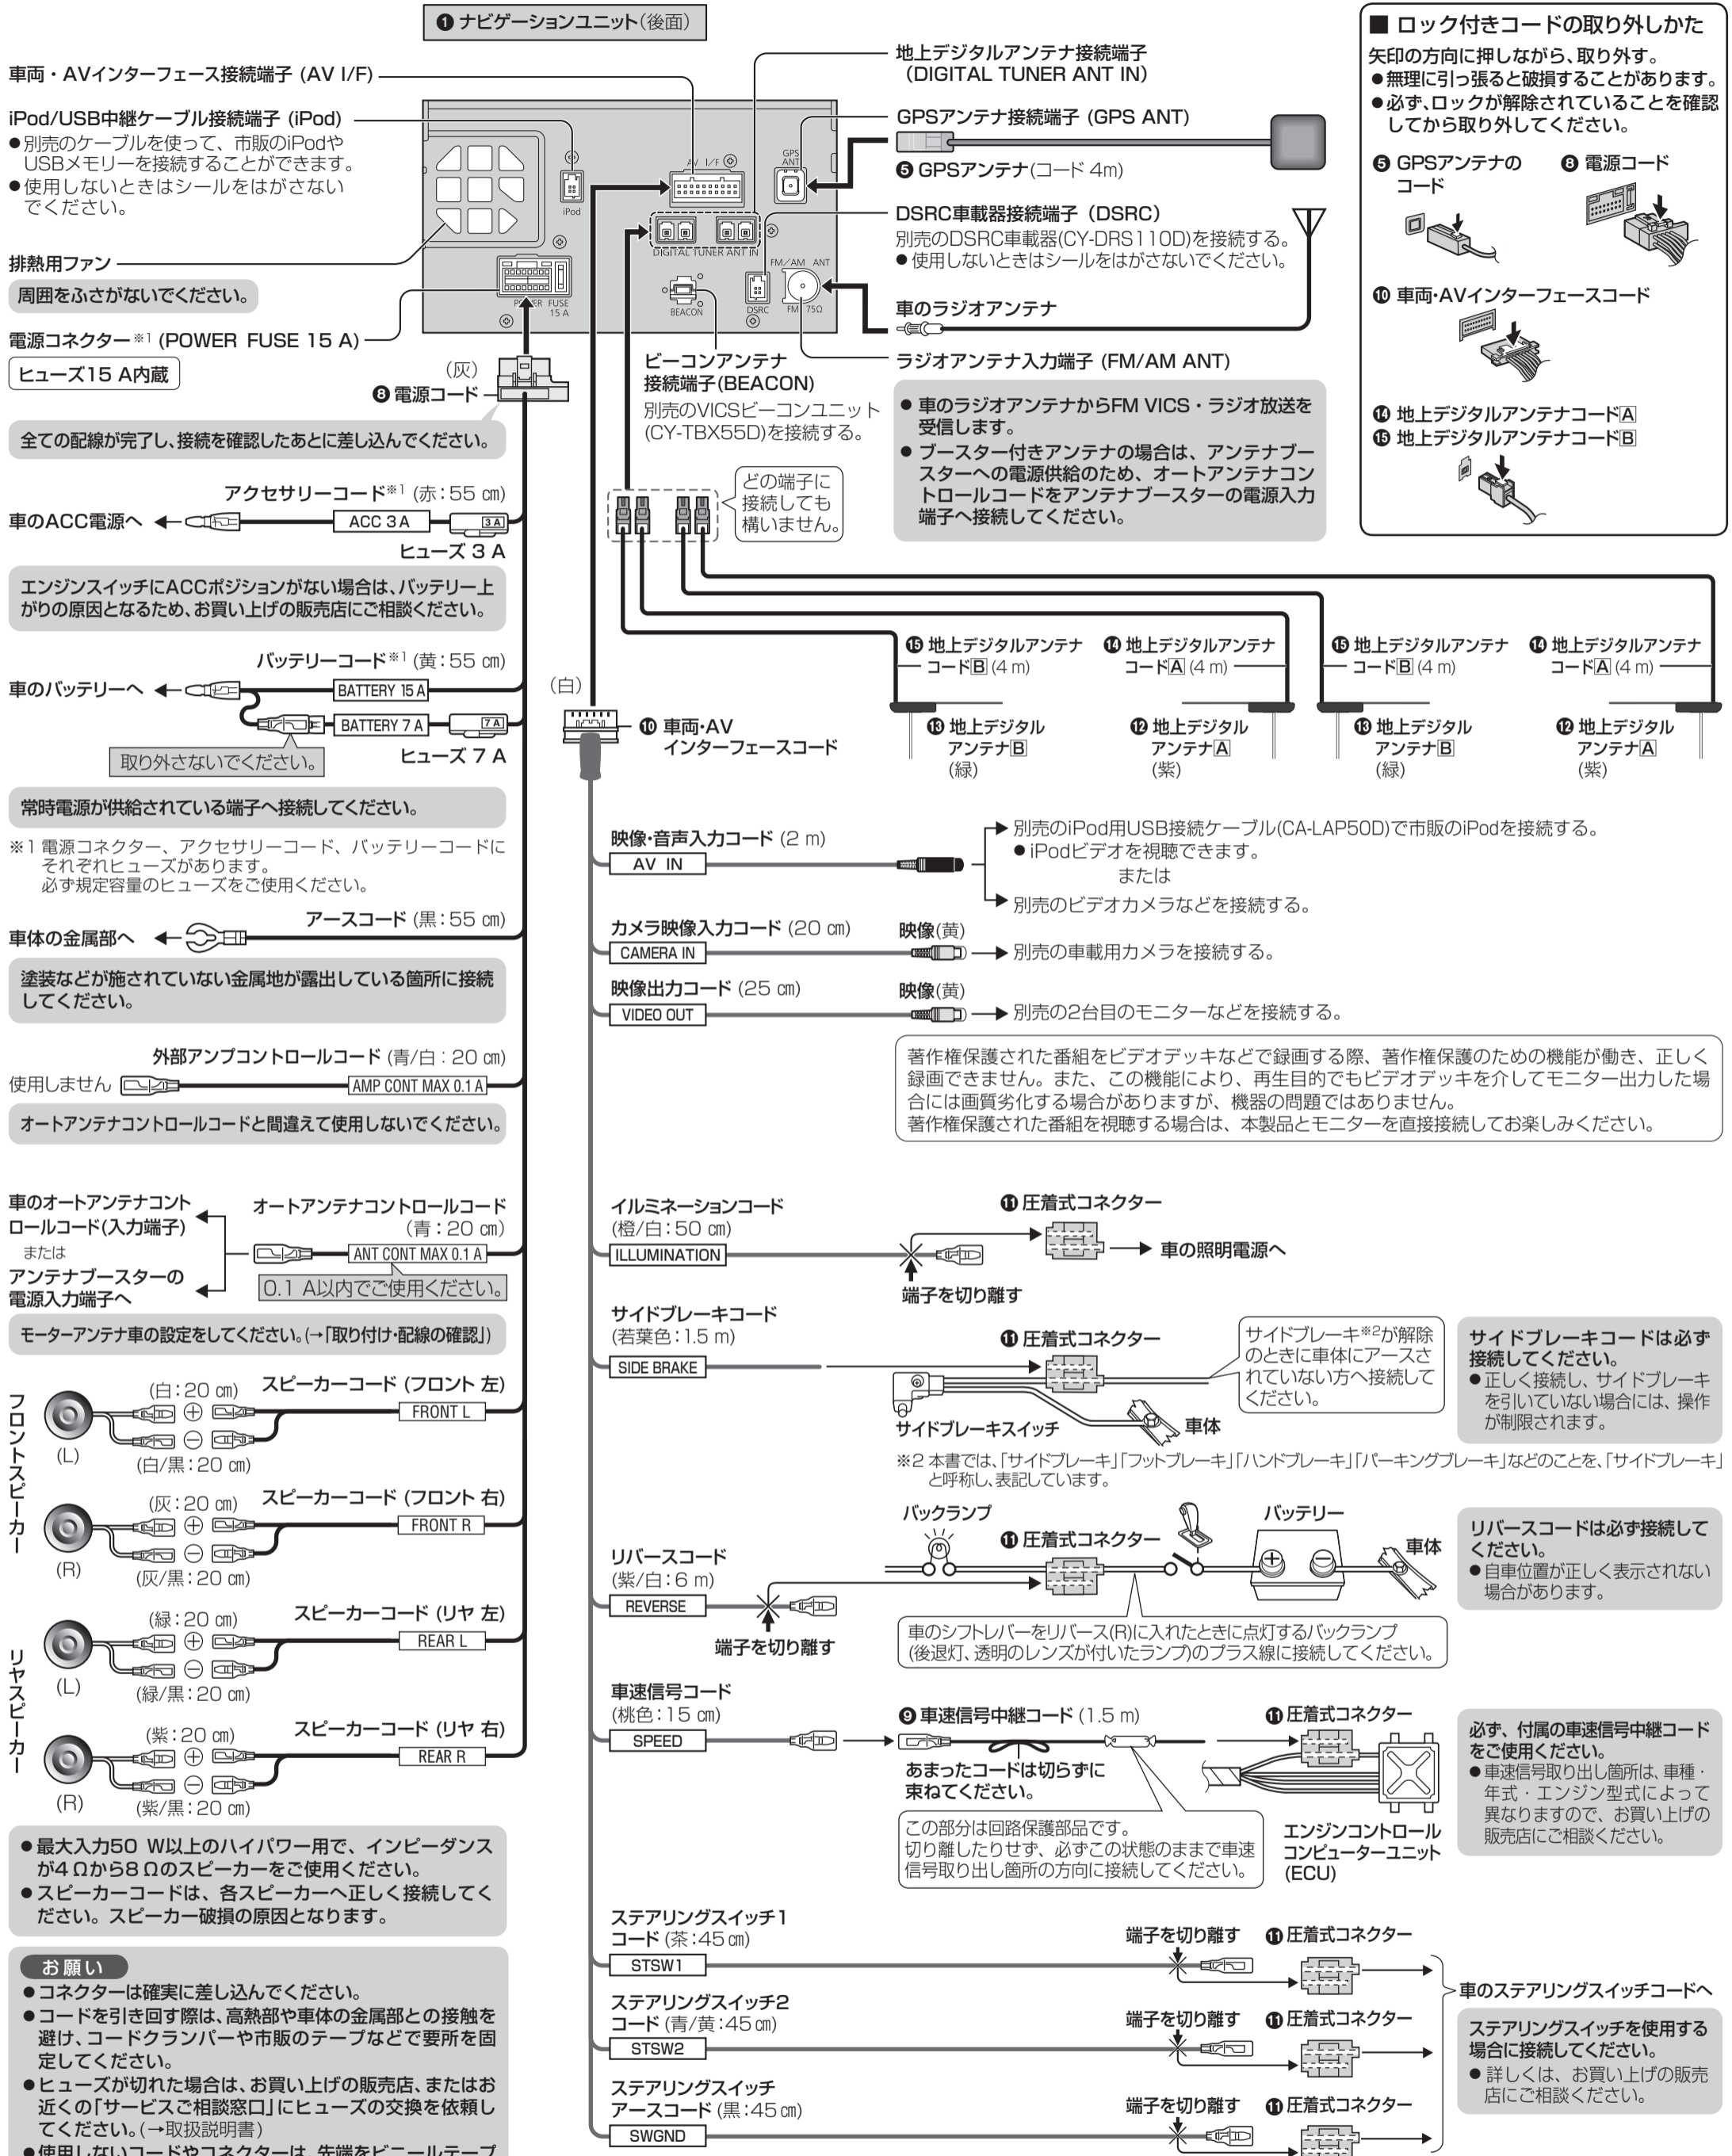

■ ロック付きコードの取り外しかた

矢印の方向に押しながら、取り外す。
●無理に引っ張ると破損することがあります。
●必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。

⑤ GPSアンテナのコード

⑧ 電源コード

⑩ 車両・AVインターフェースコード

⑭ 地上デジタルアンテナコードA

⑮ 地上デジタルアンテナコードB

※1 電源コネクター、アクセサリコード、バッテリーコードにそれぞれヒューズがあります。必ず規定容量のヒューズをご使用ください。

外部アンプコントロールコード (青/白: 20 cm) 使用しません。AMP CONT MAX 0.1 A


オートアンテナコントロールコードと間違えて使用しないでください。

車のオートアンテナコントロールコード(入力端子) または アンテナブースターの電源入力端子へ

オートアンテナコントロールコード (青: 20 cm)

ANT CONT MAX 0.1 A

0.1 A以内で使用してください。

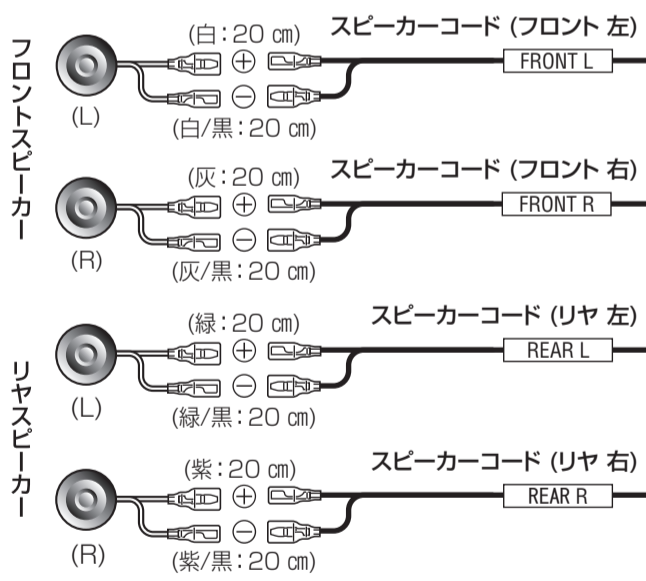

お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランプや市販のテープなどで要所を固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。(→取扱説明書)
- 使用しないコードやコネクターは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さないでください。
- 電源コード/接続ハーネスや各種アンテナのコードがナビゲーションユニットに接触しないように配線し、余ったコードはナビゲーションユニットから離して束ねてください。映像・音声にノイズが入る原因となります。
- 各種アンテナの受信感度低下を防ぐため、各種アンテナのコードと電源コード/接続ハーネスは束ねずに別々に配線し、余ったコードはナビゲーションユニットから離してください。

