


各部のなまえとはたらき

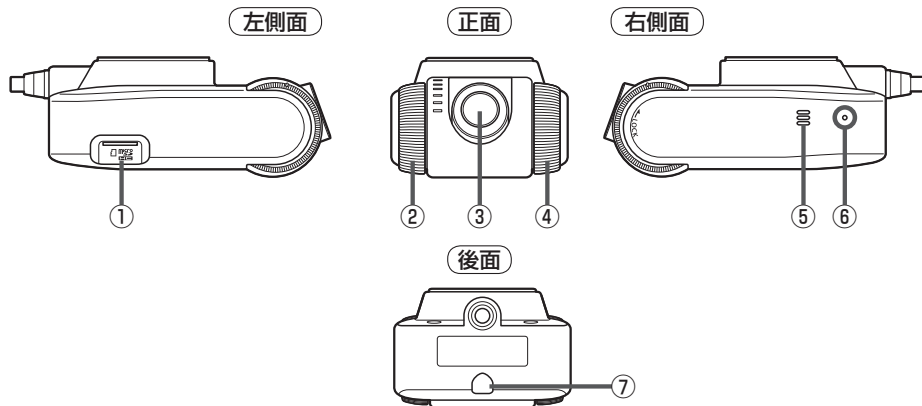

① microSDHC メモリーカード挿入口

② カメラ角度調整ツマミ

カメラの角度を調整することができます。
※角度を調整する前に④でロックを解除してください。

③ カメラ

④ カメラロックツマミ

- 反時計まわりに回して緩めるとカメラのロックを解除します。
- 時計まわりに回して締めるとカメラをロックします。

⑤ スピーカー

起動時や急加速・急減速情報を記録したときなどにブザーが鳴ります。
※音量は調整できません。

⑥ マイク

⑦ LED ランプ

緑色点灯：録画中
緑色点滅：録画停止中
赤色点灯：microSDHC メモリーカードが未挿入または異常状態
赤色点滅：本機が異常状態

microSDHC メモリーカードを挿入する／取り出す


必ず車のエンジンを切った(ACCをOFFにした)状態で、microSDHC メモリーカードの抜き差しを行ってください。

※お買い上げ時は、付属のmicroSDHC メモリーカードが本体に挿入されています。

■ 挿入する場合

① microSDHC メモリーカード挿入口に microSDHC メモリーカードを挿入する。

※矢印の方向に“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

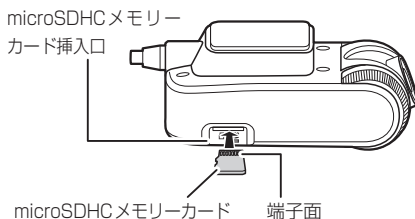

■ 取り出す場合

① microSDHC メモリーカードを 1 回押してから取り出す。

