


# 各部のなまえとはたらき

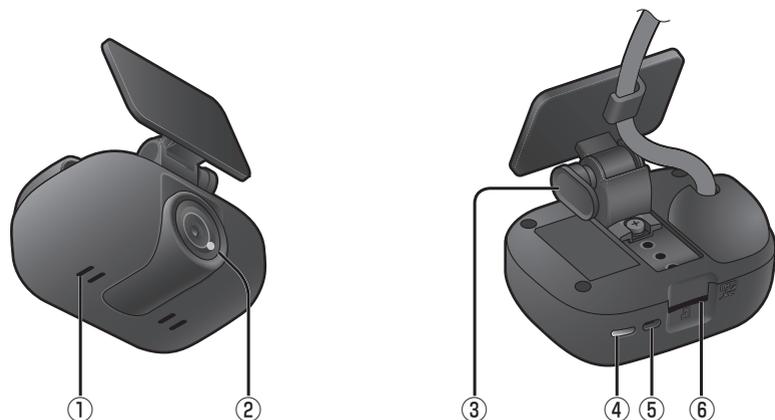

① <b>マイク</b>	●動画録画時に、音声を録音します。
② <b>カメラ</b>	●動画録画・静止画撮影に用います。少ない光量でも録画・撮影ができます。
③ <b>カメラロックレバー</b>	●上側に倒して押し込むと、ロックが解除されます。本機の前後の位置や上下の角度を調整するときは解除してください。 ●下側に倒すと、ロックされます。
④ <b>LEDランプ</b>	●本機の状態がLEDで案内されます。 ・点灯(緑色): 録画中 ・点滅(緑色): 録画停止中 ・点灯(赤色): microSDメモリーカードが未挿入または異常状態 ・点滅(赤色): 本機が異常状態
⑤ <b>スピーカー</b>	●起動時や急加速・急減速情報を記録したときなどにブザーが鳴ります。 ※音量は調整できません。

⑥ <b>microSDXCメモリーカード挿入口</b>	●本機の映像・音声を記録するmicroSDメモリーカードを挿入します。 ※お買い上げ時は、付属のmicroSDHCメモリーカード(8 GB)が挿入されています。
------------------------------	---

## microSDメモリーカードの出し入れ

### ■ 取り出しかた




取り出す



### お願い

- microSDメモリーカードの出し入れは、必ず車のエンジンを切り(ACC OFF)、LEDランプが消灯した状態で行ってください。

### ■ 挿入のしかた

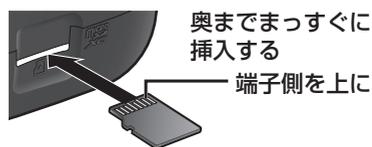

- カチッと音がするまで差し込んでください。

# SDメモリーカードについて

## 本機で使用できるSDメモリーカード

- microSDXCメモリーカード (Class6 以上・128 GB以下)\*1\*2
- microSDHCメモリーカード (Class6 以上・8 GB～32 GB)\*1

\*1 SD規格準拠カードのみ使用できます。  
\*2 容量が256 GB以上のmicroSDXCメモリーカードは、本機では使用できません。

※本書では、上記のメモリーカードを「microSDメモリーカード」と表記しています。

■初めて使用するときやナビゲーションに初期化を促すメッセージが表示されたときは、本機で初期化してください。(→P.10～11「SDカードの初期化」)

### お願い

- 本機で使用しているmicroSDメモリーカードをパソコンなどで読み込むときに、microSDメモリーカード内にドライブレコーダー用の管理ファイルが表示される場合がありますが、これらのファイルの移動や削除、ファイル名の変更などはしないでください。
- 本機以外では初期化(フォーマット)しないでください。パソコンなどで初期化(フォーマット)すると正常に動作しない場合があります。

### お知らせ

- 規格に準拠したmicroSDメモリーカードでも、本機では使用できない場合があります。
- 4 GB以下のmicroSDメモリーカードは、本機では使用できません。

## 階層について


本機で録画された動画および撮影された静止画は、microSDメモリーカードの右記の階層に保存されています。

### お願い

- microSDメモリーカード内のフォルダ・ファイルの名称は、変更しないでください。

## 取り扱いについて

- データの読み書き(録画や再生、初期化など)をしているときに、microSDメモリーカードを本機から取り出さないでください。
  - microSDメモリーカードの初期化中に車のエンジンを切らないでください。
  - 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしないでください。
  - データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
  - 長時間使用すると、microSDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
  - 市販のmicroSDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
  - microSDメモリーカードの端子部を手や金属で触れたり、汚したりしないでください。
  - microSDメモリーカードにシールやラベルを貼り付けしないでください。
  - microSDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや削除などができなくなる場合があります。特にドライブレコーダーでの使用は、不良セクタ\*3などが発生しやすく、平均寿命より短くなる場合があります。ナビゲーションの起動時などに、microSDメモリーカードの初期化や交換を促すメッセージが表示されたら、メッセージに従って初期化または市販のmicroSDメモリーカードに交換することをおすすめします。
- \*3 長期間の使用でメモリーが損傷し、データを保存できなくなった領域。

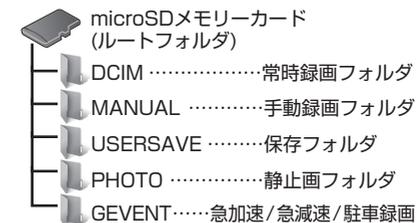

## 記録できるファイル数について

常時録画ファイルは、microSDメモリーカードの空き容量がなくなるまで記録され、いっぱいになると古いファイルから消去されます。他のファイルは、microSDメモリーカードの容量に応じて、記録できるファイル数が右記のとおり異なります。

データの種類	容量				
	8 GB	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
手動録画/保存データ*4	15	30	60	120	240
静止画*4	300	300	300	300	300
急加速/急減速/駐車録画*5	15	30	60	120	240

\*4 ファイル数が上限に達すると、それ以上記録できません。  
\*5 ファイル数が上限に達すると、古いデータから消去されます。