



# 上下角度と前後位置を調整する

## 1 ドライブレコーダー本体のロックを解除する


1. ねじを取り外す

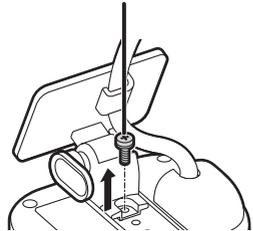

2. カメラロックレバーを矢印の方向に倒す

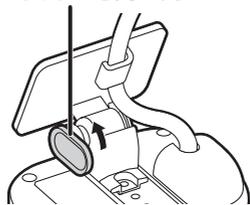


3. カメラロックレバーを押し込む

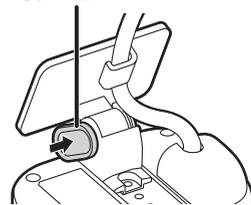


## 2 取付位置の見当を付け、フロントガラスにドライブレコーダー本体をあてがい、大まかな上下角度と前後位置を調整する

●裏紙はまだはがさないでください。


1. 上下角度を調整する

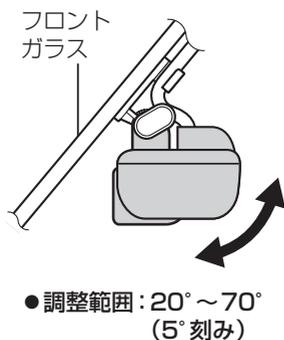

2. 前後位置を調整する

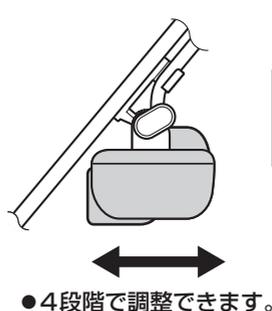

3. カメラロックレバーを戻す

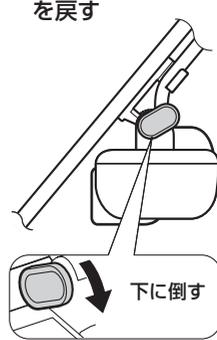


### ■ 上下角度と前後位置のめやす

ドライブレコーダー本体が地面と水平になるようにフロントガラスに取り付けたときの上下角度(A)に対して、前後位置を下表のとおり調整してください。

上下角度(A)	前後位置
65°～70°	①
55°～60°	②
45°～50°	③
20°～40°	④

## 3 ねじを締めて、ロックする

●しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。

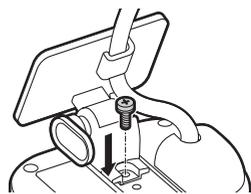

# 仮止めする

## 1 本機とナビゲーションを仮接続する(配線のしかた→P.22)

## 2 ドライブレコーダー本体を市販のテープなどで仮止めする

●裏紙はまだはがさないでください。



①ドライブレコーダー本体

## 3 バッテリーの⊖端子をもとに戻し、車のエンジンをかける(ACC ON)


## 4 ドライブレコーダー画面(P.10)からカメラモニターを選ぶ

●本機のカメラの映像が表示されます。  
●カメラの映像が表示されない場合は、拡張ユニット情報画面からドライブレコーダーの接続状態を確認してください。(P.23)




## 5 映像を見ながら、ドライブレコーダー本体の貼付位置・上下角度・前後位置を微調整する(調整のしかた→P.18)

●前方および車のボンネットの両端が映るように微調整してください。  
●微調整しても映像が適切な角度にならない場合は、手順2に戻り、仮止めからやり直してください。

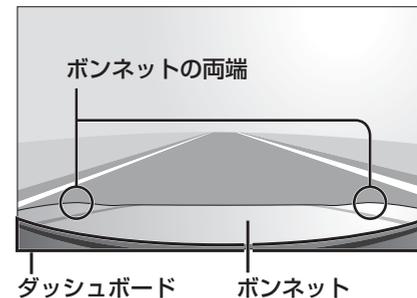

## 6 ドライブレコーダー本体の貼付位置に市販のテープなどで印をつける

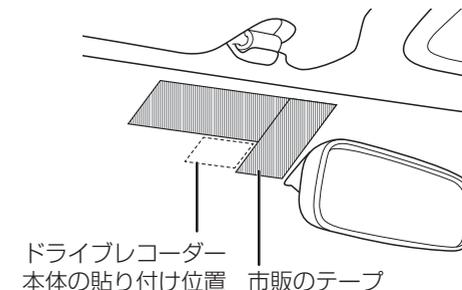

## 7 車のエンジンを切り(ACC OFF)、バッテリーの⊖端子を外す

取付と配線

上下角度と前後位置を調整する／仮止めする